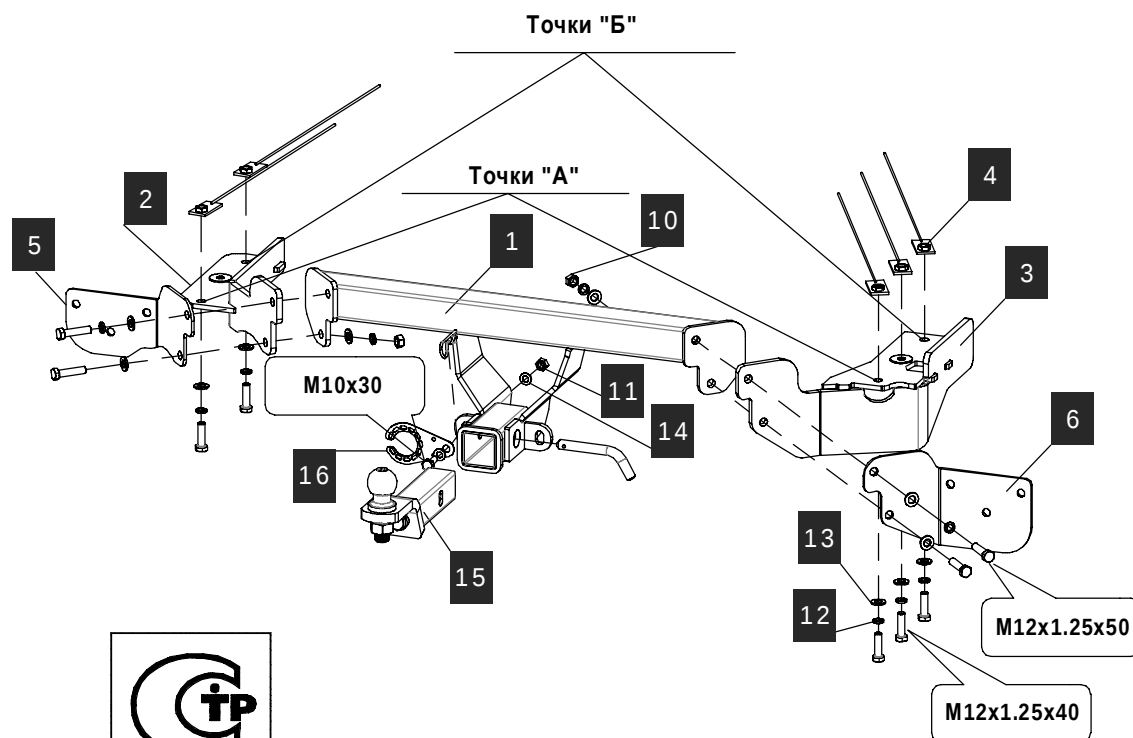



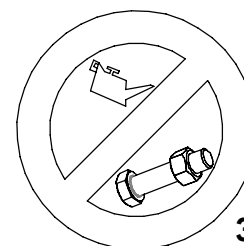


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать бампер, усилитель бампера.
2. Припустить глушитель с резинок, снять кронштейн глушителя с лонжерона в дальнейшем кронштейн глушителя ставится поверх кронштейна ТСУ поз. 2.
3. При необходимости точка "А" рассверлить до ф13.
4. Наживить кронштейны поз. 5 и поз 6.
5. Точки "Б" разметить, приложив кронштейны поз. 2 и поз. 3, просверлить ф13.
6. Завести закладные поз. 5 в полости лонжеронов.
7. Установить кронштейны поз. 2 - 3,
8. Установить усилитель бампера.
9. Выполнить обтяжку крепежа.
10. Установить бампер, подрезка не требуется
11. Установить вставку с фиксатором.
12. Подключить электрику.

**ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН****СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	5	Закладная		
5	1	Кронштейн левый		
6	1	Кронштейн правый		
7	1	Болт M10x30		DIN 933
8	5	Болт M12x1,25x40		DIN 960
9	4	Болт M12x1,25x50		DIN 960
10	2	Гайка M12x1,25		DIN 934
11	1	Гайка M10 с/к		DIN 985
12	9	Шайба 12г		DIN 127
13	11	Шайба 12		DIN 125 A
14	2	Шайба 10		DIN 125 A
15	1	Вставка с фиксатором		KU-06
16	1	Подрозетник		2227.32/003

**Запрещено наносить смазку на крепеж!**

Диаметр резьбы	M10x1.5	M12x1.25	M16	M24
Момент затяжки	47.0 Нм	80.0 Нм	156.0 Нм	450.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____