

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Производите установку блока только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Подключайте Изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Следите за исправностью электропроводки, разъемов;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь блока;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов;
- Не допускайте перенапряжения бортовой сети.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа блока согласования, производитель гарантирует его исправную работу в течении 24 месяцев со дня продажи.

В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств.

Гарантийный срок по установке Изделия и его компонентов определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

Дата приобретения “ _____ ” _____ 20 ____ г.

МП

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО “БАЛТЕКС”
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru




www.towrus.ru



БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ ФАРКОПА

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

TowRus
by Baltex

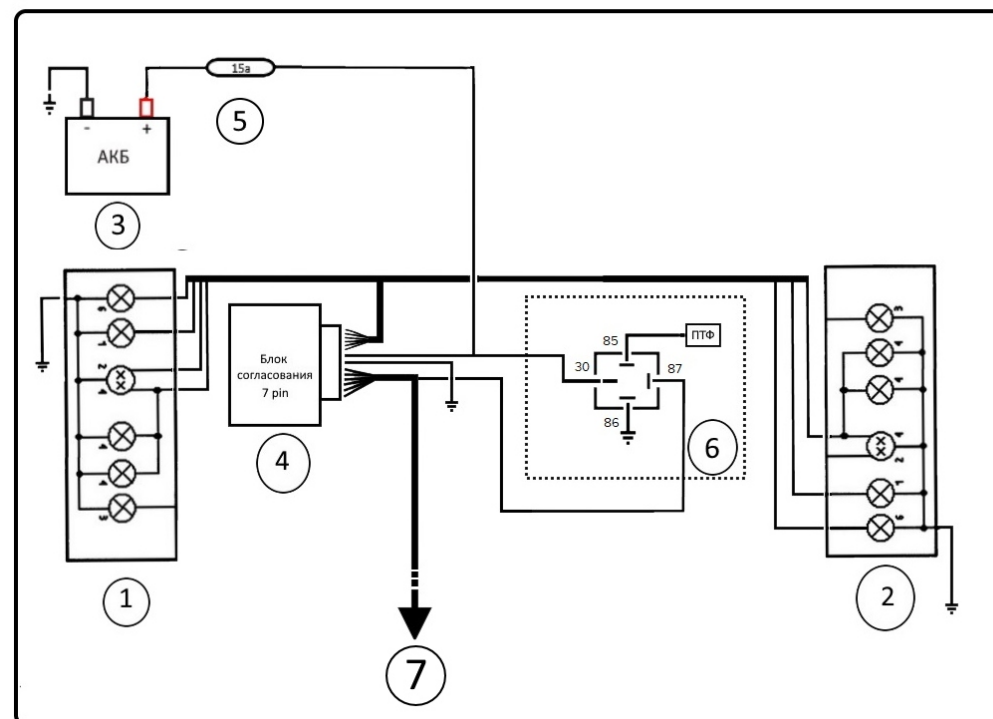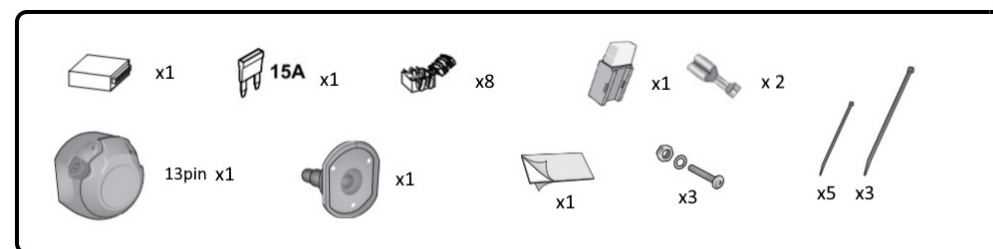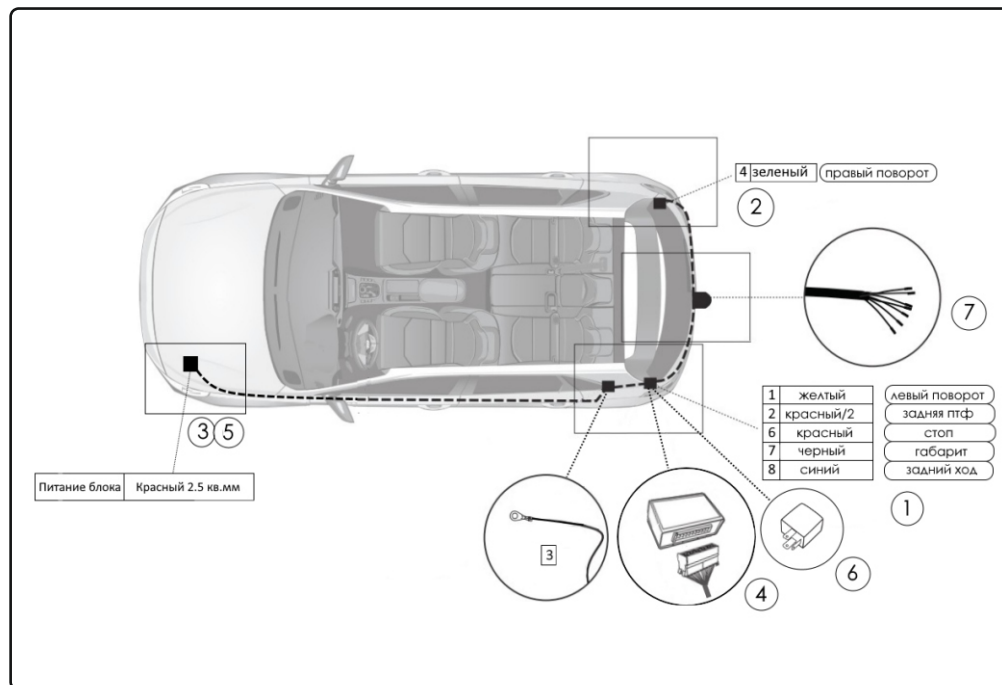

ISO 11446 схема подключения контактов розетки			
	1/L	Желтый	
	2	Сиреневый	
	3/31	Белый	
	4/R	Зеленый	
	5/58-R	Коричневый	
	6/54	Красный	
	7/58-L	Черный	
	8	Синий	
	9	Не используется	
	10	Не используется	
	11	Не используется	
	12		
	13	Не используется	

- Напряжение бортовой сети до 30 В
- Розетка 13 pin
- Потребление тока до 5 мкА
- Режим работы непрерывный
- Рабочий диапазон температур -40 до +85
- Не допускать попадания влаги в/на блок согласования
- Длина жгута на розетку 1.7 м