

# Инструкция по установке


## Фаркоп MOTODOR

Артикул 92513-F

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/2500**  
 Доп. Электрика: требуется, без Смарт-коннекта  
 Тип шара/Код: **F**  
 Кузов: **внедорожник**  
 Тип двигателя: **бензиновый, дизельный**  
 Привод: **на все колеса**  
 Объем двигателя: **2.7, 3.0, 3.4, 4.0, 4.5, 4.7, 5.7**  
 Особенности: **Требуется вырез в бампере**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Land Cruiser Prado 120	2.7, 3.0, 3.4, 4.0, 4.5, 4.7, 5.7	2002 – 2009 г.в.
Toyota	FJ Cruiser	4.0	2006 – н.в.
Toyota	Land Cruiser Prado 150	2.7, 3.0, 4.0,	2009 – н.в.

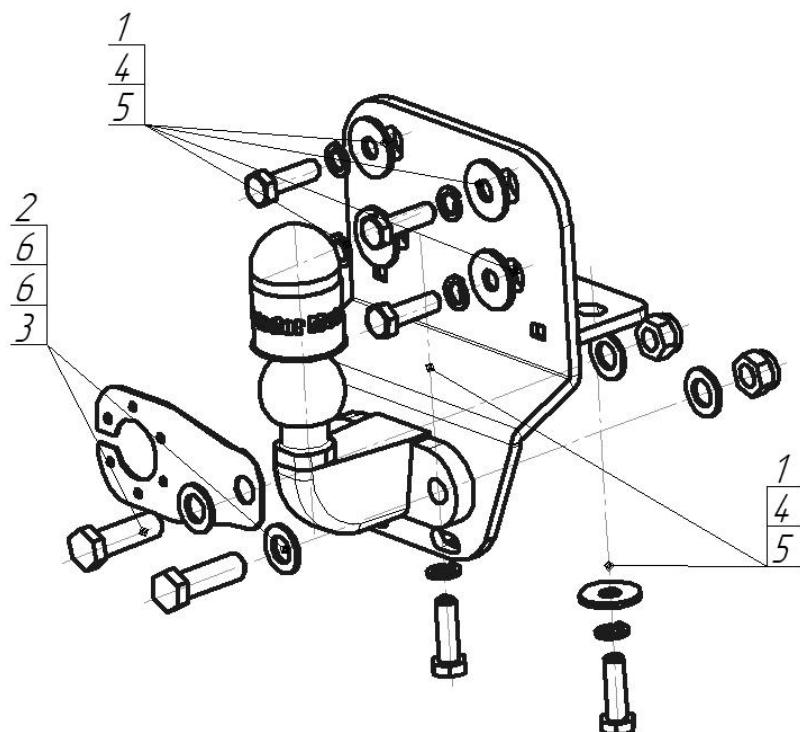

### Комплект крепежа

1		Болт DIN 960 M12x1,25x40	6 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M12	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 16x50	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	6 шт
3		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	2 шт	6		Шайба DIN 125 M16 ZN	4 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M8	25
M10	56
M12	100
M16	180

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Снять бампер и усилитель бампера;
- Установить ТСУ на переднюю и нижнюю стороны поперечной балки в штатные отверстия согласно инструкции;
- Подтянуть все резьбовые соединения;
- Выполнить подрезку бампера и установить обратно снятые детали;
- Установить шар и подрозетник;
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных мастерских.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

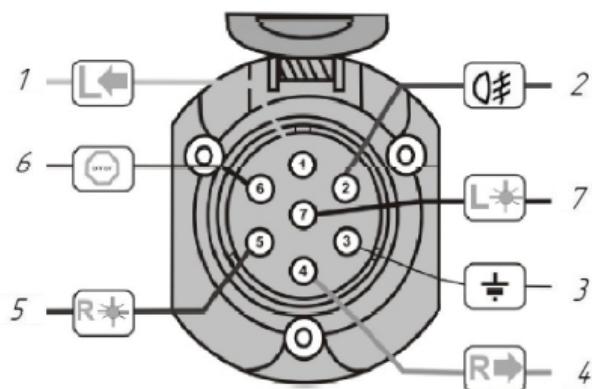

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

TCU 92513-F		Установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А  
тел. 8 (800) 301-37-57