

Паспорт и руководство по эксплуатации

Тягово-сцепное устройство



| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикул: | L105A |
| Верт. нагрузка на шар/масса прицепа, кг: | 50/700 |
| Масса тягово-сцепного устройства, кг: | 13,3 |
| Доп. электрика: | Требуется без Смарт-коннекта |
| Тип шара/Код: | A (оцинкованный) |
| Вырез в бампере: | Не требуется |
| Демонтаж бампера: | Не требуется |
| Утилизация усилителя бампера: | Не требуется |
| Особенности: | - |

| Марка | Модель | Тип кузова | Объем двигателя | Год выпуска | Марка | Модель | Тип кузова | Объем двигателя | Год выпуска |
|-------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lada | 4x4 | Внедорожник | 1.7 | 2006-2014 | Lada | Niva | Внедорожник | 1.6 | 1976-1994 |
| Lada | 4x4 | Внедорожник | 1.7 | 2014-2020 | Lada | Niva | Внедорожник | 1.7 | 1994-2006 |
| Lada | 4x4 | Внедорожник | 1.7 | 2006-2014 | Lada | Niva Legend | Внедорожник | 1.7 | 2021-н.в. |
| Lada | 4x4 | Внедорожник | 1.7 | 2014-2020 | Lada | Niva Legend | Внедорожник | 1.7 | 2021-н.в. |
| Lada | 4x4 Urban | Внедорожник | 1.7 | 2014-н.в. | | | | | |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состояния поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В целях предотвращения появления коррозии детали ТСУ необходимо регулярно очищать от загрязнений. При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать антикоррозийным составом или восстанавливающей краской.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений) и со скоростью, превышающей разрешенную ПДД.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Ссылка на сертификат соответствия

Отметка контролера



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ


ТСУ L105A

Установлено на автомобиль:







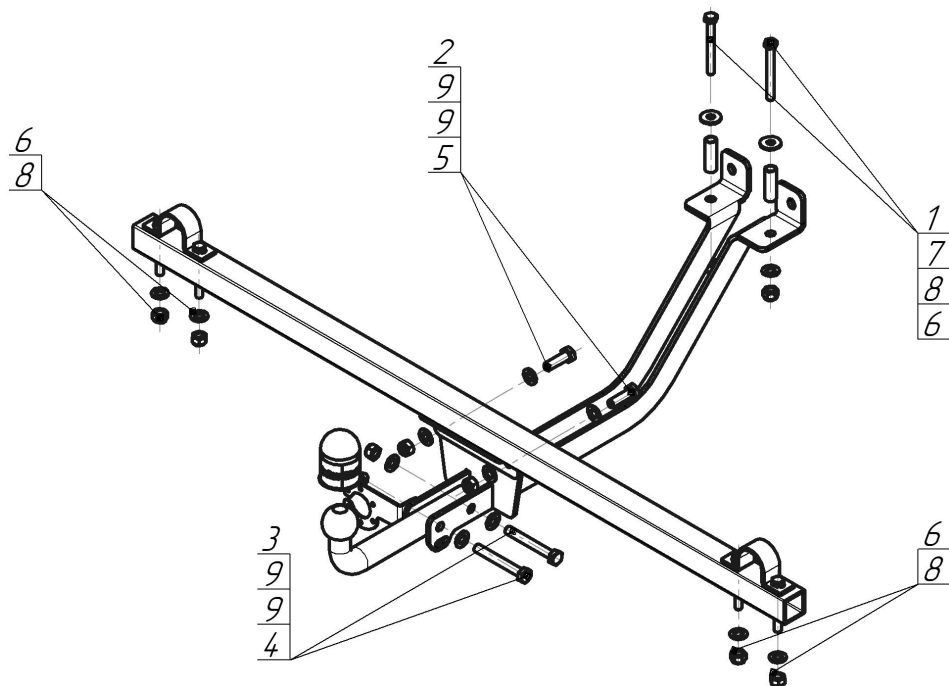


| | | |
|---|----------------|---------|
| Марка | Модель | VIN |
| Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве | | |
| М.П. | Дата установки | Подпись |

ООО «Трио Сервис» 196006, Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, 3
тел. 8 (812) 565-48-90, www.motodor.pro

СХЕМА УСТАНОВКИ



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|---|--|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x90 | 2 шт | 6 |  | Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся | 6 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40 | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 | 2 шт |
| 3 |  | Болт M12x1,25x80 | 2 шт | 8 |  | Шайба DIN 125 M10 ZN | 6 шт |
| 4 |  | Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная | 8 шт |
| 5 |  | Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся | 2 шт | | | | |

Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

| Номинальный диаметр резьбы, мм | Момент затяжки, Н·м | Номинальный диаметр резьбы, мм | Момент затяжки, Н·м |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 10 | 45 | 14 | 122 |
| 12 | 77 | 16 | 185 |

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Прикрепить поперечную балку к кронштейнам бампера при помощи хомутов и гаек M10 с шайбами 10.
2. Установить продольную тягу при помощи болтов M10x90, проставок и гаек M10 с шайбами 10, просверлив пол багажника и установив проставки внутрь лонжерона.
3. Прикрепить продольную тягу к поперечной балке при помощи болтов M12x40 и гаек M12 с шайбами 12.
4. Установить шар и подрозетник, затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.
5. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.