

комплект электрики фаркопа

APT.0127953807

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ
ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ
РАЗЪЕМАМИ

APT.0127953807


Lada
Iskra
26 - ...

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**





TowRus
by Baltex

Состав набора

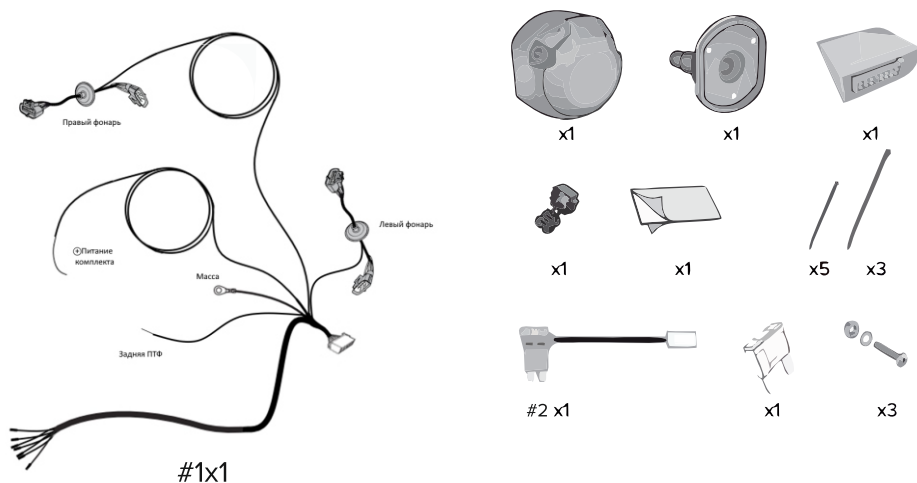

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Держатель предохранителя - 1шт; Предохранитель 15А - 1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки -1шт; Двусторонний скотч -1шт; Нейлоновый хомут - 8шт; Крепеж розетки - 3шт; Скотчлок - 1шт;

Схема установки

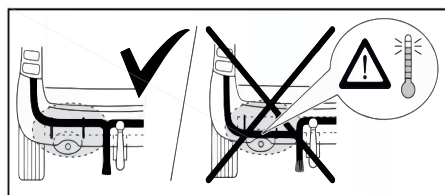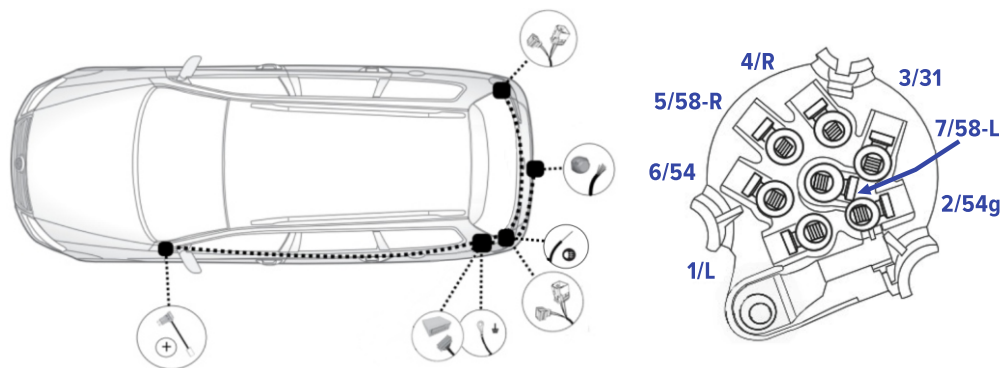

ISO 1724	РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ		
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	42 W
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Инструкция по установке электрического комплекта на автомобиль.

Монтаж набора производится на автомобиль с разобранным багажным отделением.

Демонтаж элементов:

-Пол багажного отделения, запасное колесо, ложементы.

-Обшивка левого и правого крыла, нижняя часть

Размещение жгутов проводов:

-Разъемы на коротком жгуте – левая сторона.

-Разъемы на длинном жгуте – правая сторона.

Жгут #1 . Вывести жгут на розетку через пластиковую овальную заглушку в нише левого крыла через предварительно изготовленное отверстие. Закрепить к балке фаркопа жгут на розетку нейлоновыми хомутами, стараясь максимально удалить жгут от трубы глушителя.

Подключить разъемы набора к разъемам левого фонаря. Протянуть вдоль задней панели жгут к правому фонарю, подключить разъемы набора к разъемам заднего правого фонаря.

Подключить синий провод к желтому проводу в жгуте на задний бампер посредством скотчлока. Блок согласования расположить в нише левого крыла.



Подключение массы и питания комплекта:

Провод массы набора смонтировать к штатной точке массы под левой обшивкой.

Провод питания набора #1 проложить вдоль левого порога до блока предохранителей в торпедо.

Демонтировать из гнезда 29 блока предохранителей, штатный предохранитель. В держатель предохранителя из комплекта поставки установить предохранитель на 15А. Держатель предохранителя установить в гнездо 29 , проводом в правую сторону.

Собрать розетку согласно схеме.

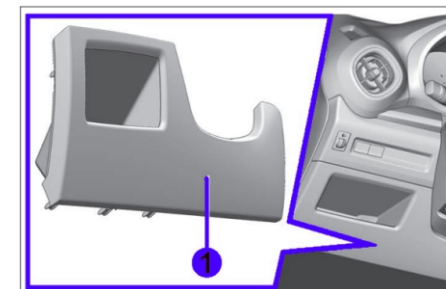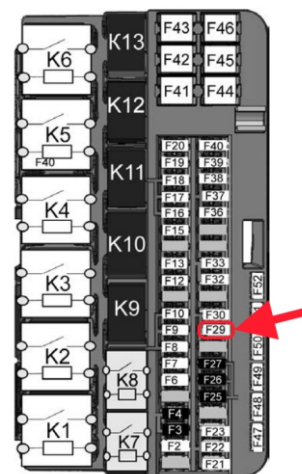

Для доступа к блоку предохранителей, демонтировать панель под рулевой колонкой

