



Mitsubishi L200 (с бампером) 2015


Паспорт



Фаркоп арт. TCU00091
TCU00091N*
TCU00224 (не оцинкованный)

TCU00091N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

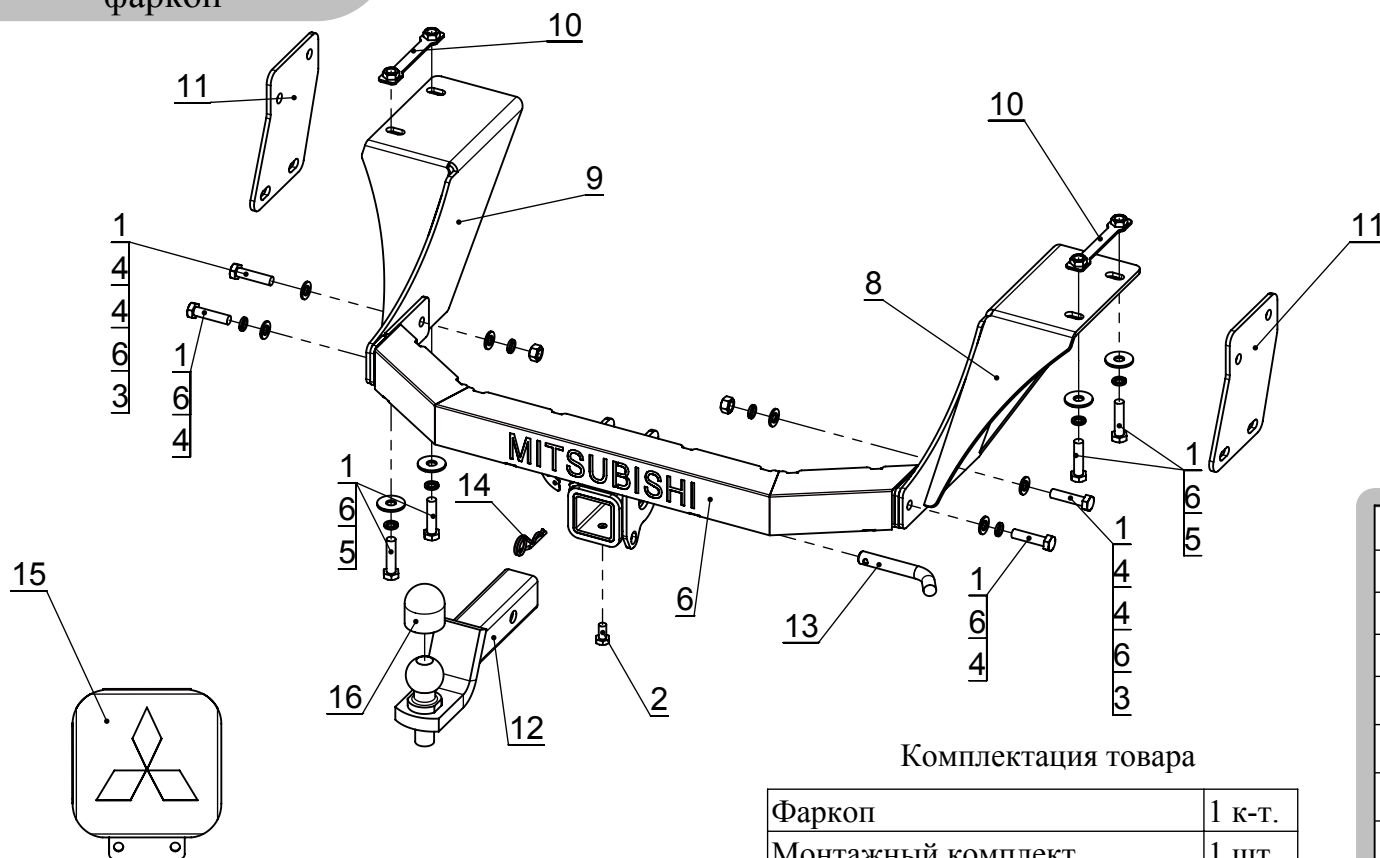

Спецификация
(МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М12х50	8
2	Болт М10х20	1
3	Гайка М12	2
4	Шайба Φ 12	6
5	Шайба Φ 12 увелич.	4
6	Шайба гровер Φ 12	8
7	Балка (1422СБ)	1
8	Кронштейн правый (2040СБ)	1
9	Кронштейн левый (2041СБ)	1
10	Закладная (1424СБ)	2
11	Кронштейн крепления бампера(2107)	2
12	Крюк в сборе	1
13	Палец	1
14	Шплинт пружинный	1
15	Заглушка фаркопа Mitsubishi	1
16	Колпачек на шар	1
17		1

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер и противоткатный брус.
2. Установите кронштейны крепления бампера (поз.11) с помощью штатных закладных и штатных болтов.
3. Закрепите бампер на ранее установленные кронштейны.
4. Вложите в левый и правый лонжероны закладные (поз.10).
5. Прикрутите левый и правый кронштейны крепления к лонжерону (поз.9 и поз.8) к закладным (поз.10) через штатные отверстия в лонжеронах при помощи болтов (поз.1).
6. Закрепите балку поз.6 на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
7. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
8. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1600 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -100кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Технической обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.