

Инструкция по установке

Renault Logan

2005-2016, 2014-2022

Renault Logan Stepway

2018-2022

Renault Sandero

2014-2022

Renault Sandero Stepway

2014-2022

Арт.: F.4716.001



Тип шара - «А»




$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$





1000 kg




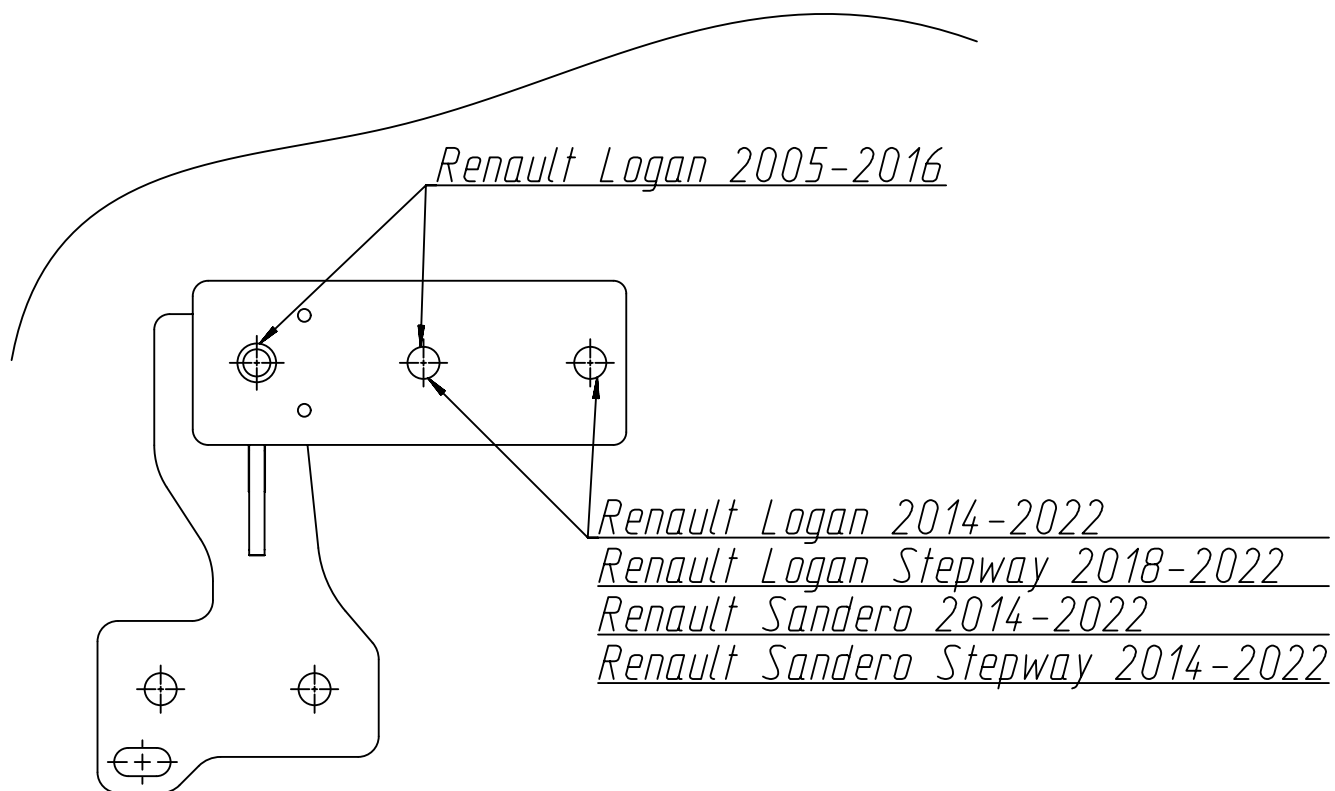
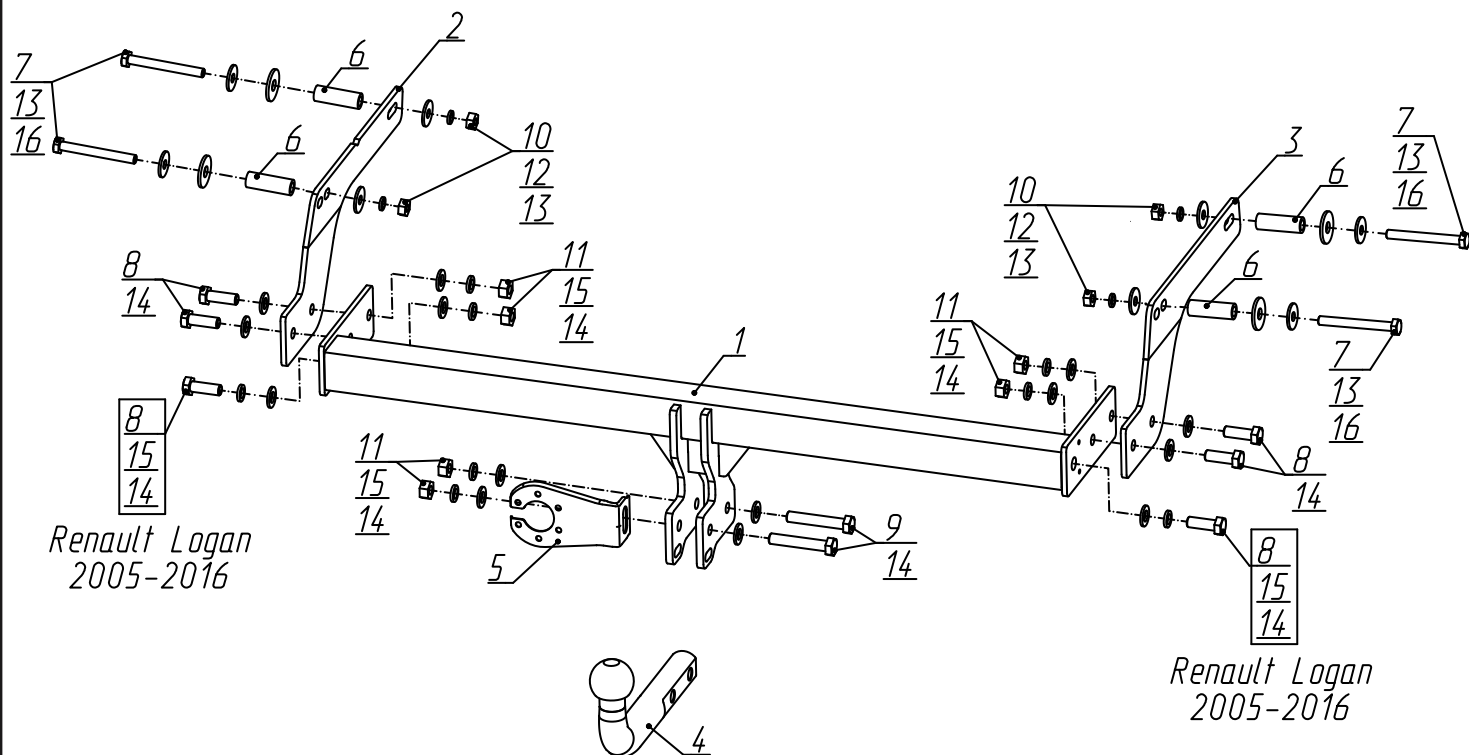
75 kg

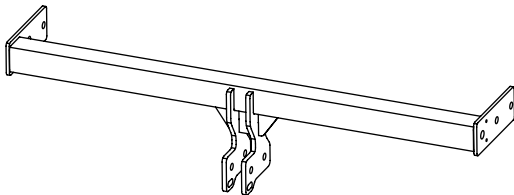










D = 6,05 kN

Model	Year Range	Icon 1	Icon 2
Renault Logan	2005-2022		
Renault Logan Stepway	2005-2022		
Renault Sandero	2005-2022		
Renault Sandero Stepway	2005-2022		

Используемый инструмент:

		S - 17; S - 19; S - 24; S - 27.		Wrench	19 mm.
---	---	--	---	--------	--------



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Крюк	
5	x1	Кронштейн под розетку	
6	x4	Втулка	
7	x4	M10x90	
8	x4	M12x1,25x35	
9	x2	M12x1,25x70	
10	x4	M10	
11	x6	M12x1,25	
12	x4	Ø 10	
13	x8	Ø 10 увел.	
14	x12	Ø 12	
15	x6	Ø 12	
16	x4	Ø 12 увел.	

1



Для Renault Sandero и Renault Sandero Stepway демонтировать задний бампер.
Открутить винты крепления подкрылка.

2



Открутить нижний болт крепления бампера.

3



Демонтировать фонари, после демонтировать клипсы крепления бампера и сам бампер.

4



Удалить заглушки и защитные наклейки со штатных отверстий в лонжеронах. Установить втулки (6), болты M10x90 (7), шайбы 10 увел. (13), шайбы 12 увел. (16) в лонжероны авто.

5



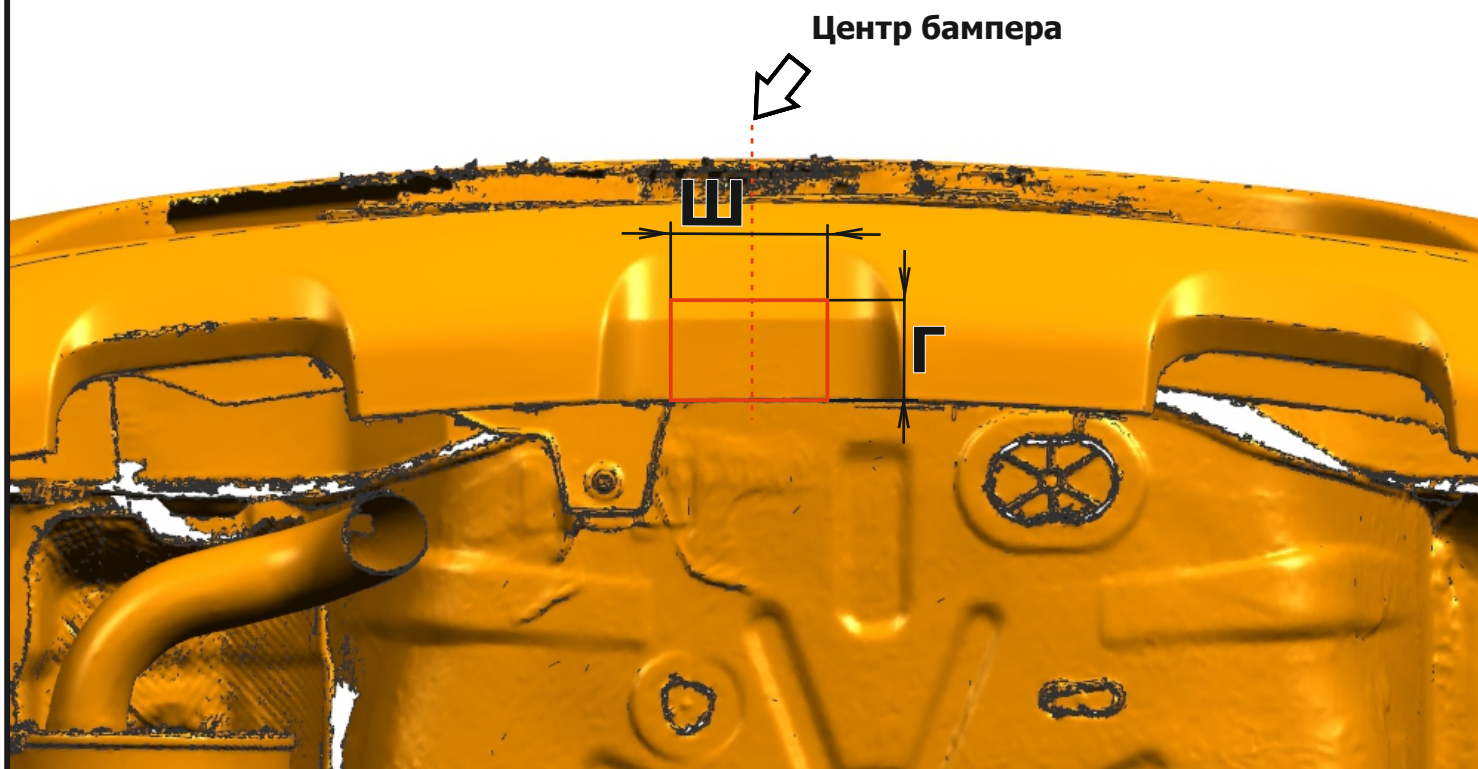
К установленным болтам М10х90 (7) закрепить кронштейны (2) и (3) с помощью гаек М10 (10), шайб 10 увел. (13) и шайб 10 пружинных (12).

6



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. К установленным кронштейнам закрепить балку (1) согласно схеме установки и года выпуска автомобиля с помощью болтов М12х1,25х35 (8), шайб 12 (14), шайб 12 пружинных (15) и гаек М12х1,25 (11). Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, после кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм.

7



Для Renault Sandero и Renault Sandero Stepway выполнить подрезку бампера (ГхШ): Renault Sandero 2014-2022 – 25х50 мм; Renault Sandero Stepway 2014-2022 – 70х50 мм. Установить бампер в обратной последовательности.

8



Установить кронштейн под розетку (5), крюк (4) помощью болтов М12х1,25х70 (9), шайб 12 (14), шайб 12 пружинных (15) и гаек М12х1,25 (11). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.