




# DongFeng DF6 2022 -



арт. TCU00349  
TCU00350 (не оцинкованный)

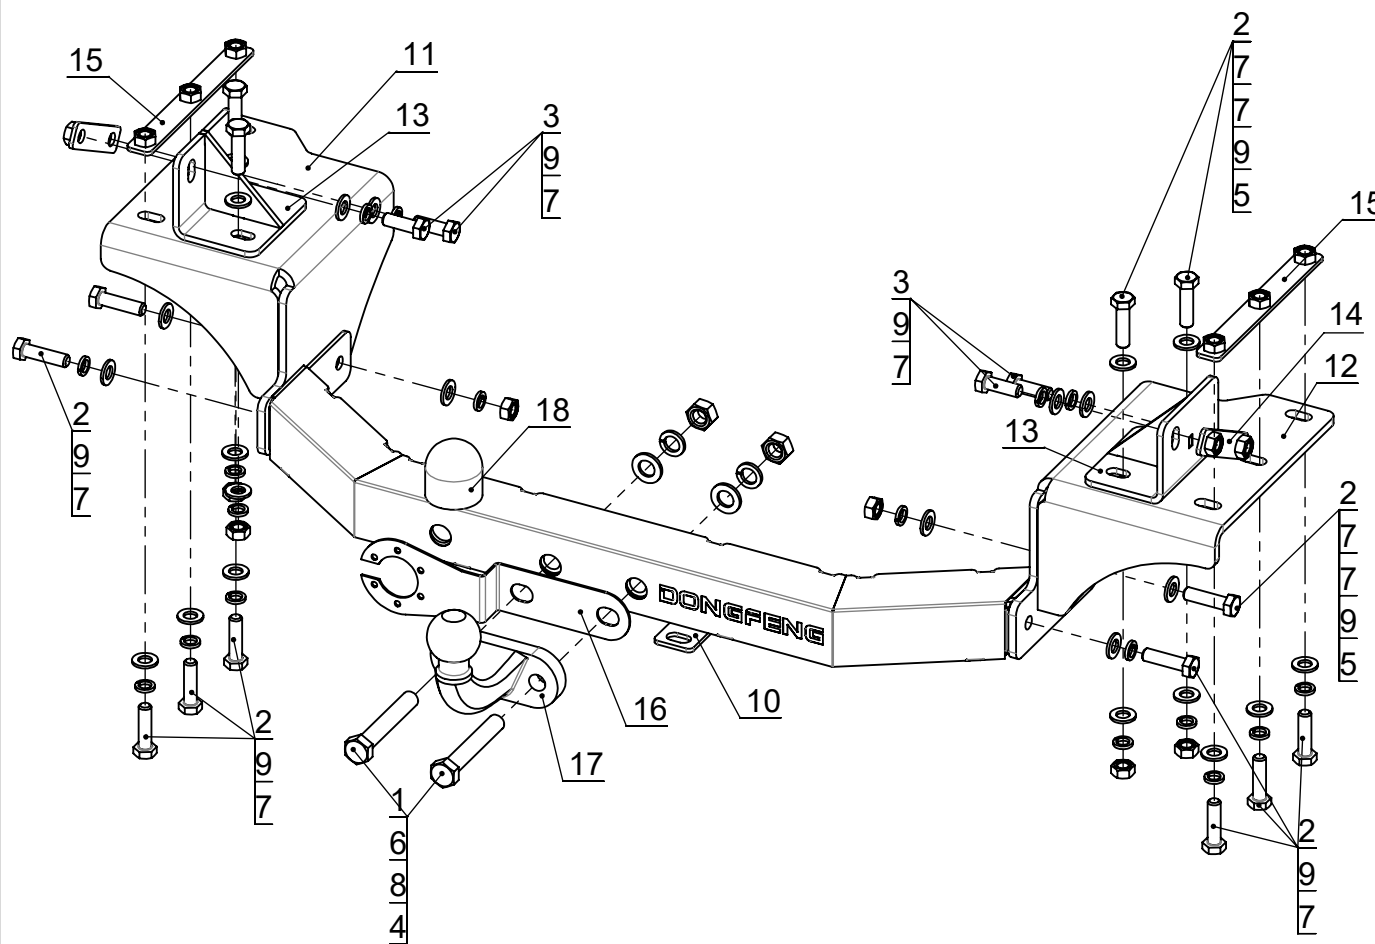

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

**Спецификация**  
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M16x100	2
2	Болт M12x1,25x45	14
3	Болт M12x1,25x35	4
4	Гайка M16	2
5	Гайка M12x1,25	6
6	Шайба $\Phi$ 16	2
7	Шайба $\Phi$ 12	24
8	Шайба гровер $\Phi$ 16	2
9	Шайба гровер $\Phi$ 12	18
10	Балка (1532СБ)	1
11	Кронштейн левый (3568)	1
12	Кронштейн правый (3569)	1
13	Кронштен усилитель (2165СБ)	2
14	Закладной кронштейн (3570СБ)	2
15	Закладной кронштейн (3581СБ)	2
16	Подрозетник	1
17	Крюк F	1
18	Колпачок на шар	1
19	Розетка	1

**Инструкция по установке**

1. Установите левый и правый кронштейны (поз. 11, 12) на лонжероны с помощью закладных (поз. 15) и болтов (поз. 2).
2. Установите кронштейны усилители (поз. 13) на лонжероны с помощью закладных (поз. 14) и болтов (поз. 3) и скрепите их с ранее установленными кронштейнами (поз. 11, 12) при помощи болтов (поз. 2).
3. Установите балку (поз. 10) на ранее установленные кронштейны (поз. 11, 12) при помощи болтов (поз. 2).
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Подключите электрику.

**Назначение:**

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

**Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

**Гарантийные обязательства:**

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.