

Паспорт



арт. TCU00428
TCU00428N*

TCU00428N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

JAC T9 2024 -
фаркоп

Схема установки


арт. TCU00428

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x70	8
2	Болт M12x1,25x40	14
3	Болт M10x20	1
4	Гайка M12x1,25	10
5	Шайба $\varnothing$ 12	32
6	Шайба гровер $\varnothing$ 12	22
7	Балка (3884СБ)	1
8	Кронштейн левый (3890СБ)	1
9	Кронштейн правый (3891СБ)	1
10	Кронштейн левый (3894СБ)	1
11	Кронштейн правый (3895СБ)	1
12	Закладной кронштейн 2645 СБ	4
13	ТСU16F – Штифт $\varnothing$ 16мм шплинтованный	1
14	Крюк в сборе	1
15	Заглушка фаркопа	1
16	Колпачок на шар	1
17	Розетка	1

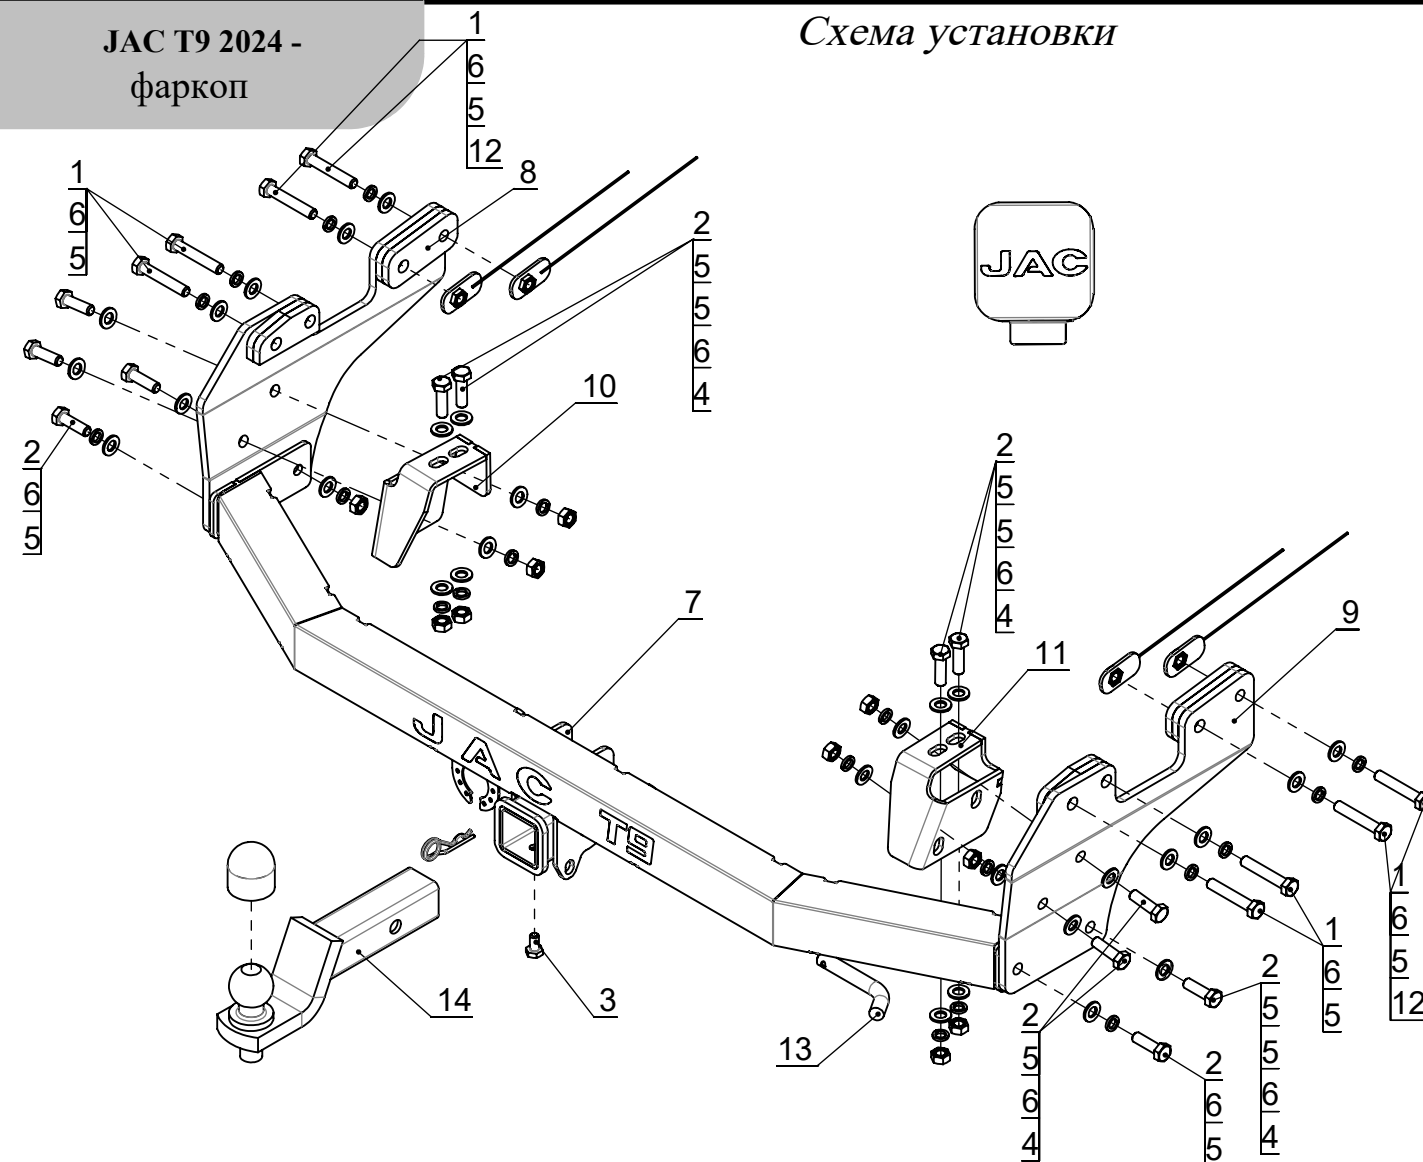

Инструкция по установке

1. Установите кронштейны (поз. 8, 9) на раму а/м с помощью закладных (поз. 12) и болтов (поз. 1). Установите кронштейны (поз. 10, 11) с помощью болтов (поз. 2).
2. Установите балку (поз. 7) на ранее установленные кронштейны при помощи болтов (поз. 1).
3. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
4. Подключите электрику.
5. Установите бампер на место.

Дата упаковки:

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 2500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт M10x20.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.