


КА СС 71 111 010



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой (ГОСТ 9200-76)

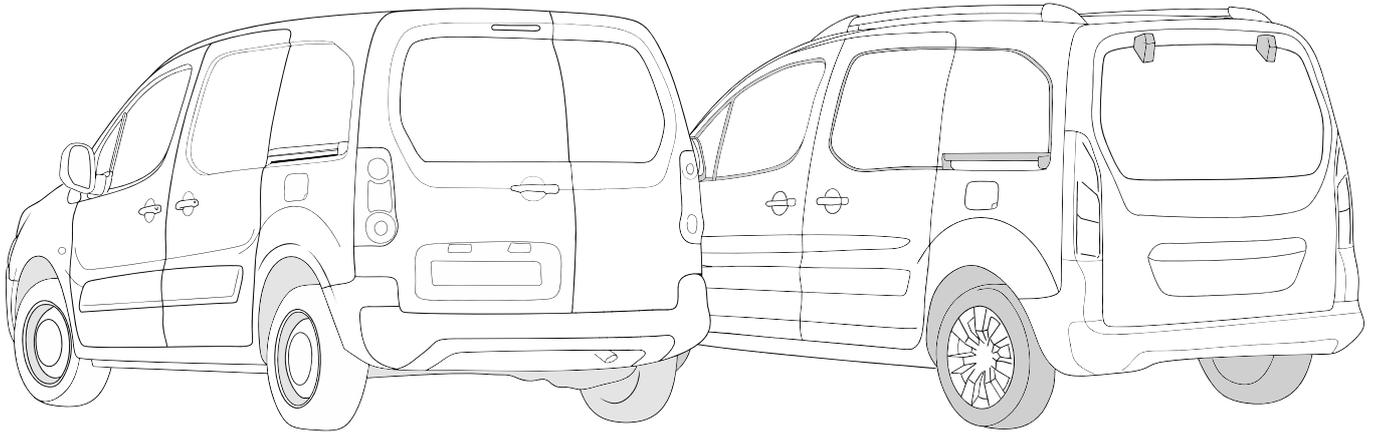





Peugeot
Partner Tepee 05/08 →










Citroën
Berlingo Kombi 05/08 →









- 1.
- 2.
- 3.
- 4.






!

[Empty box for identification]

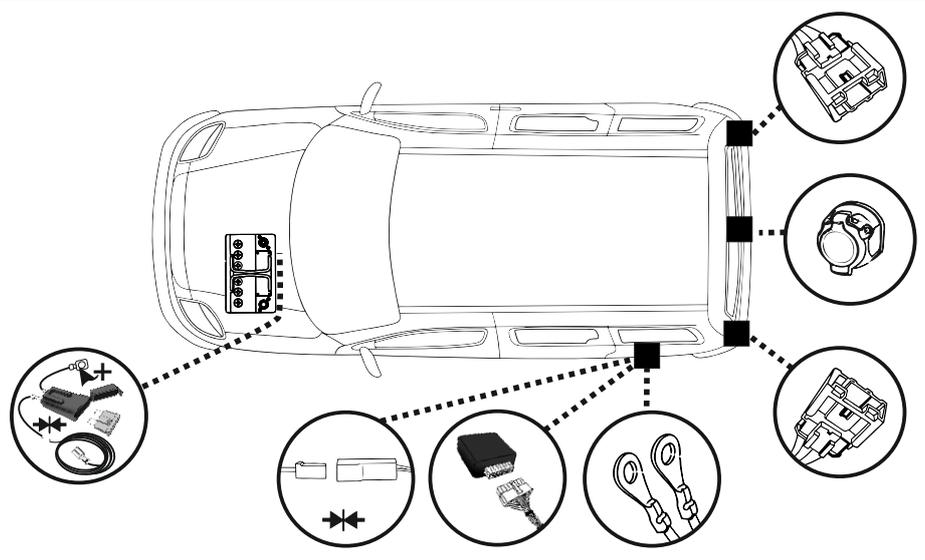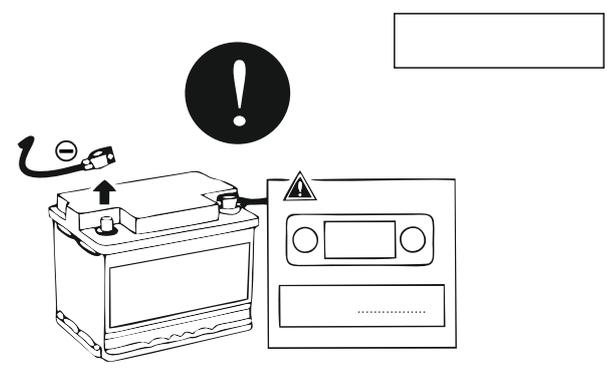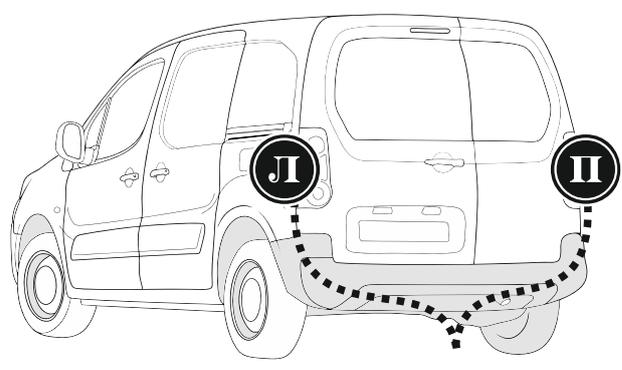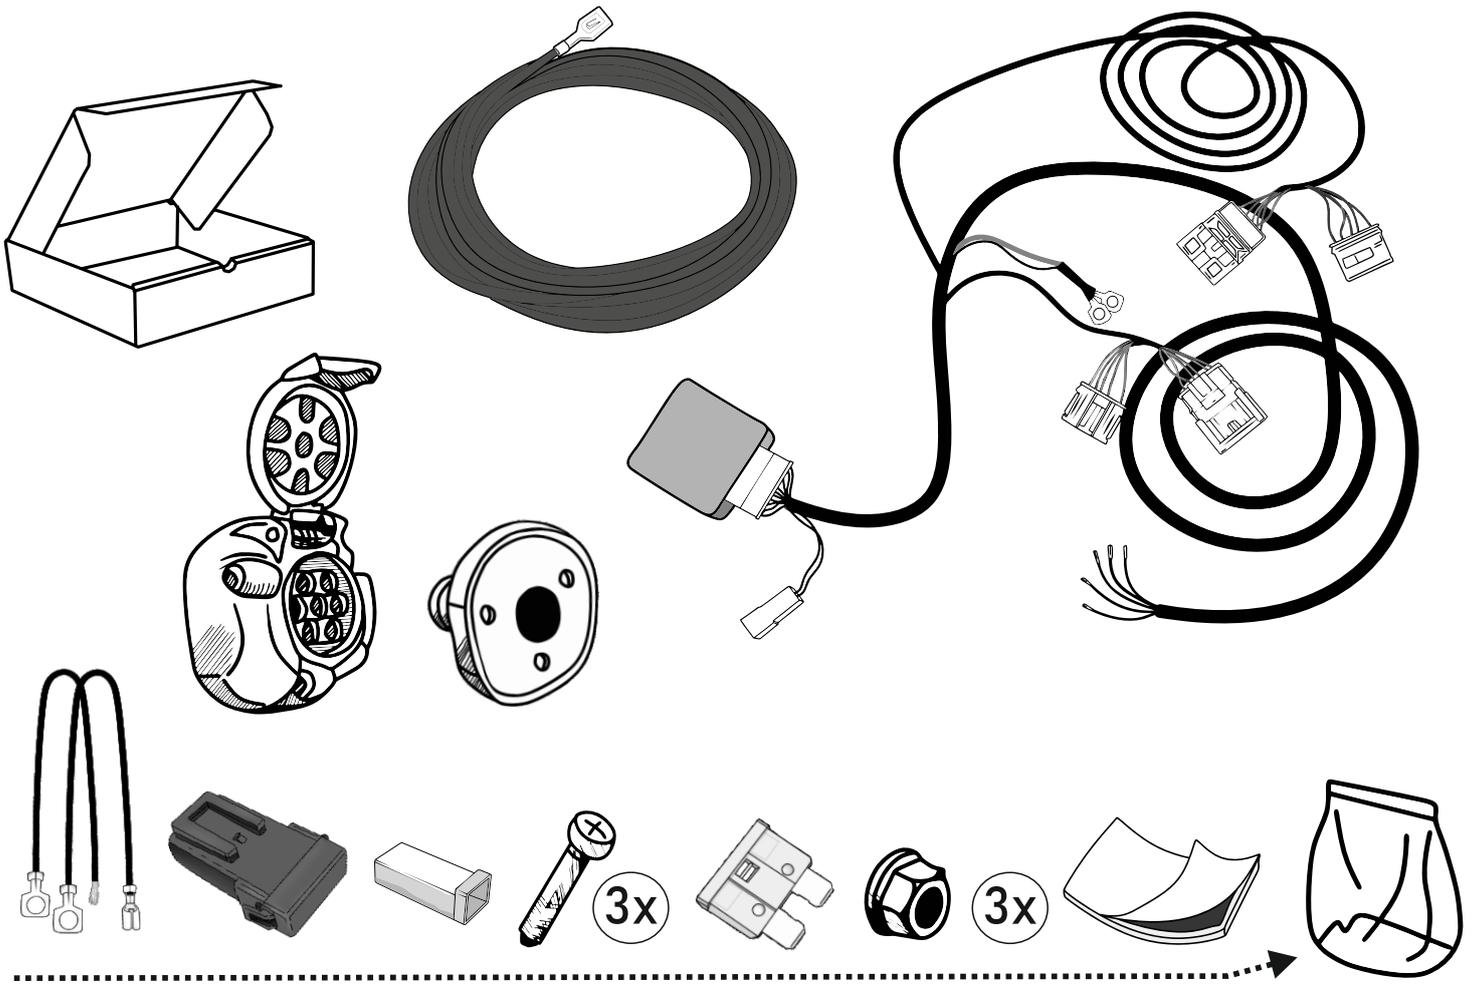

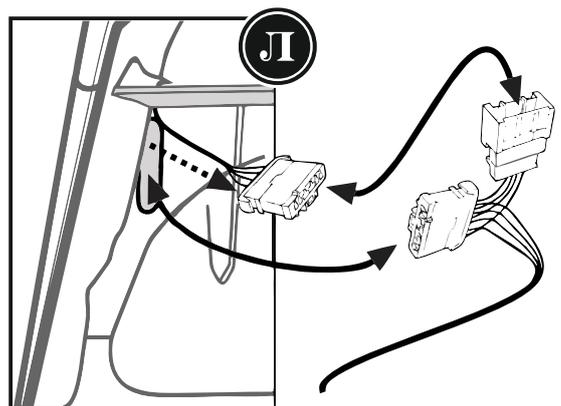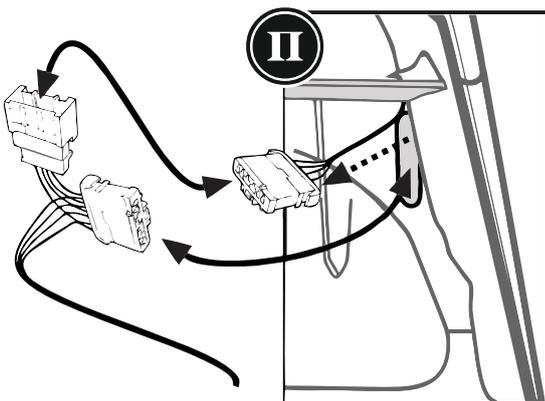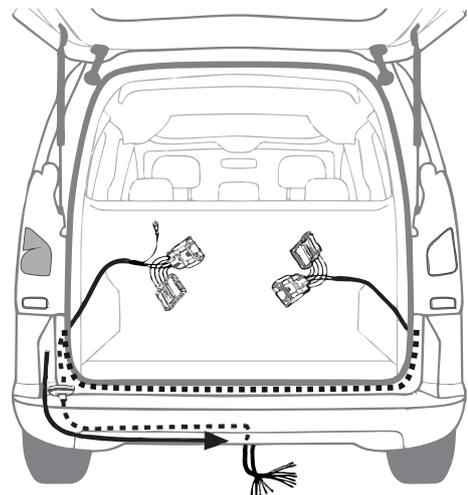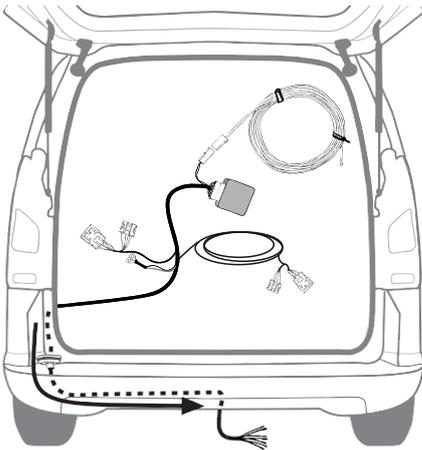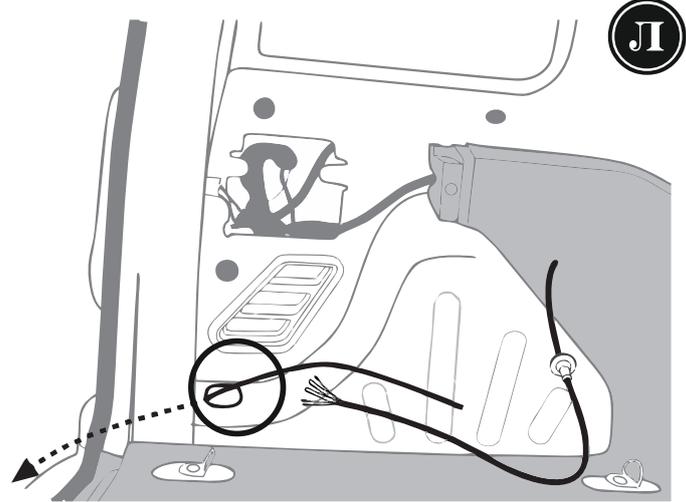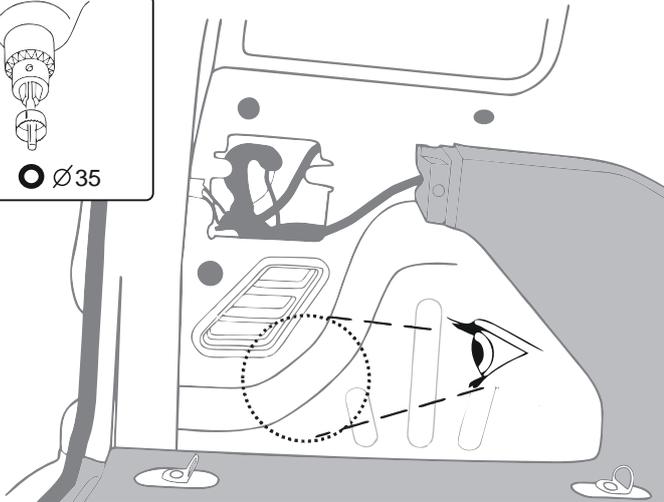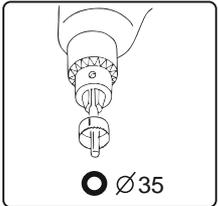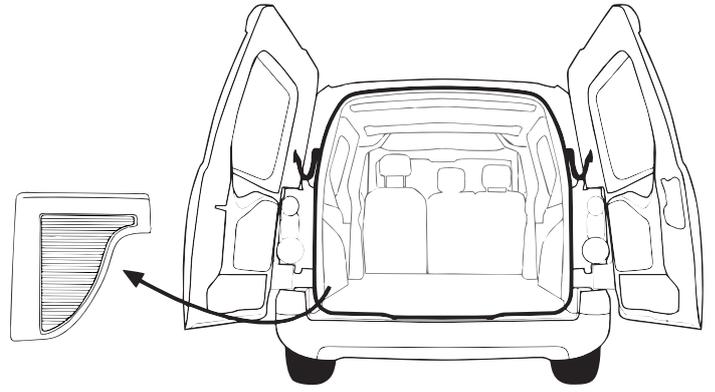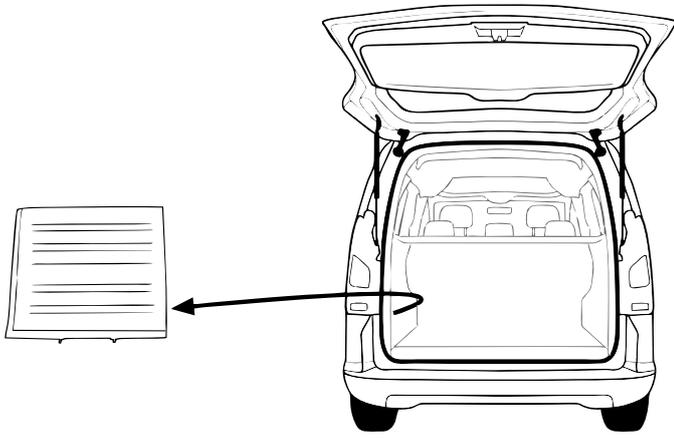

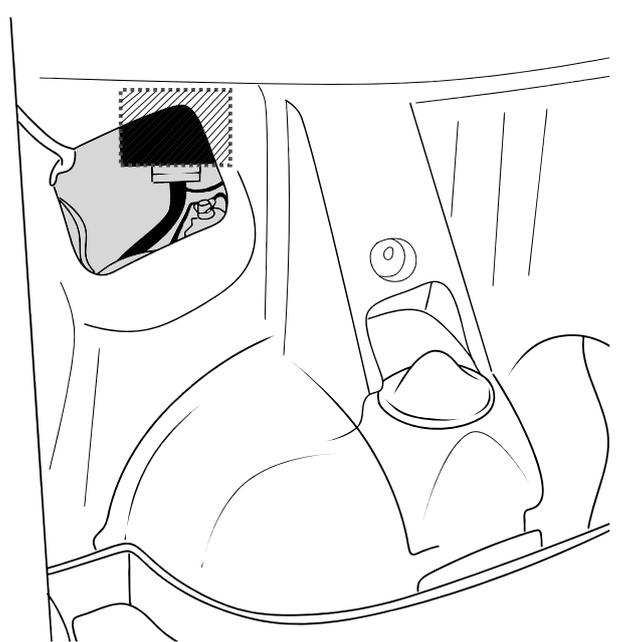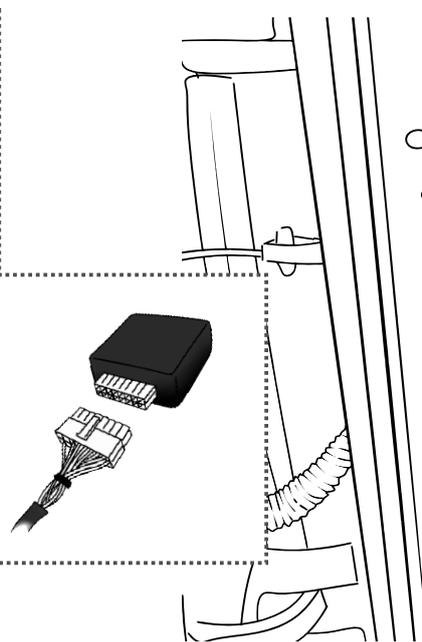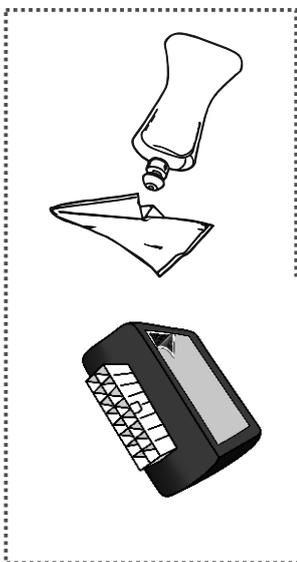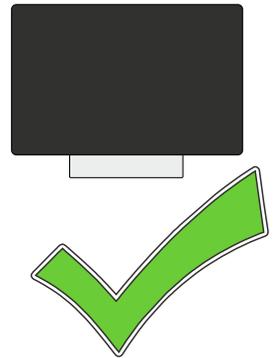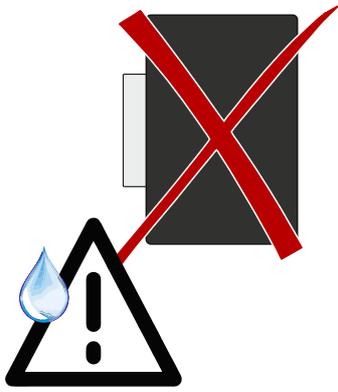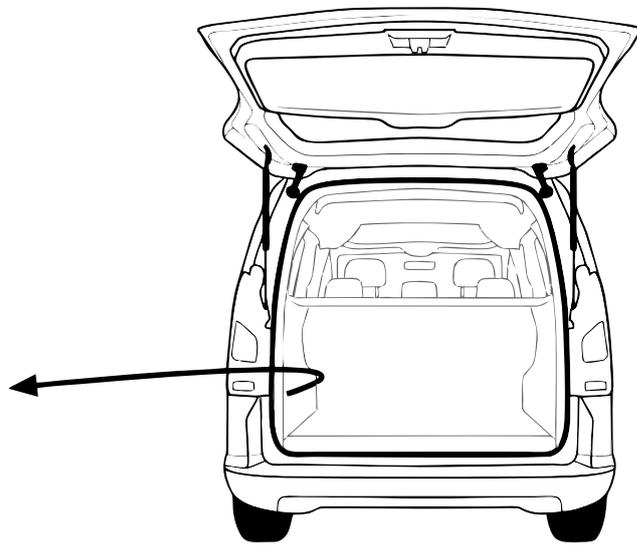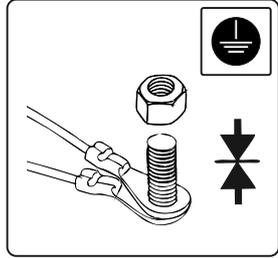
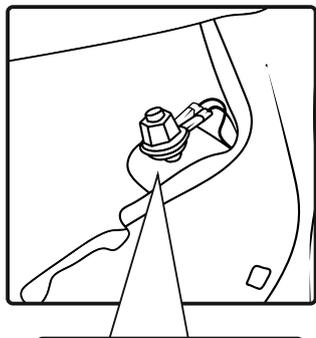


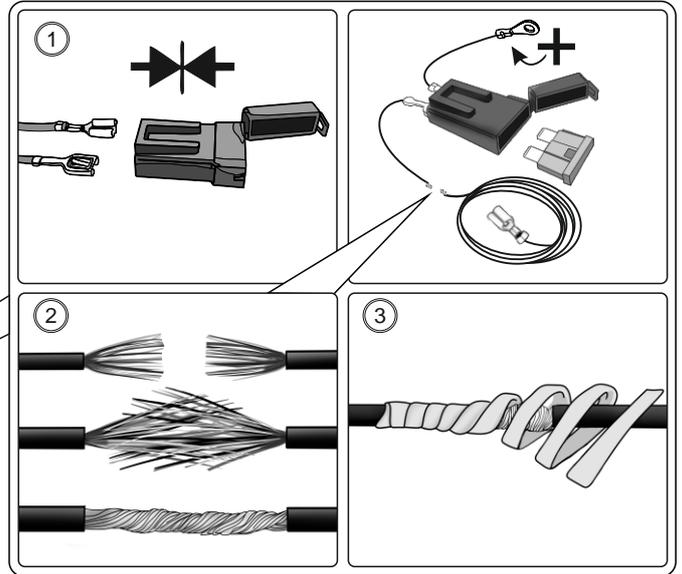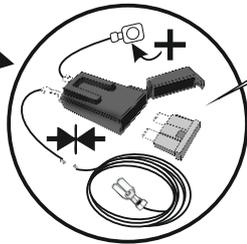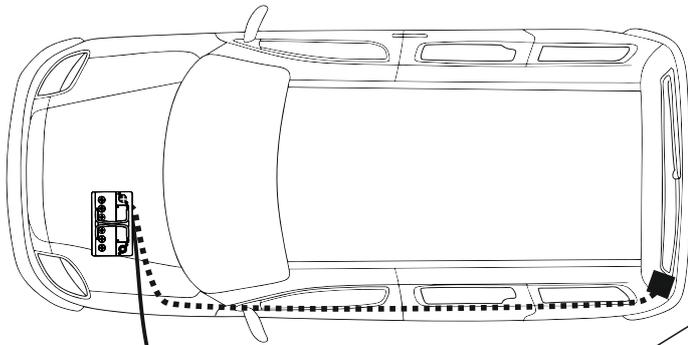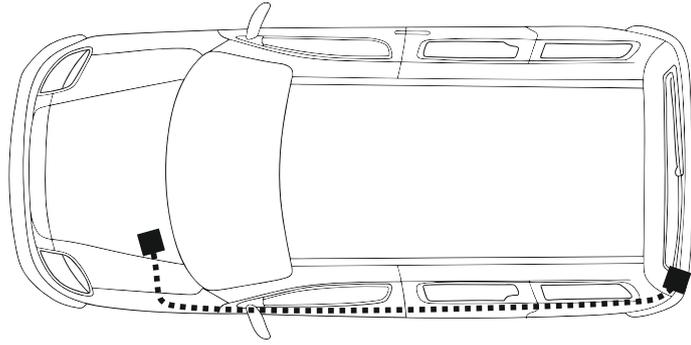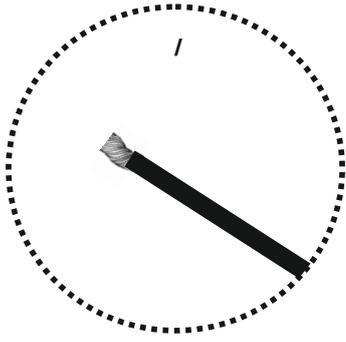

*



9200-76							
	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
	21W	2x21W		21W	21W	2x21W	21W
					-		

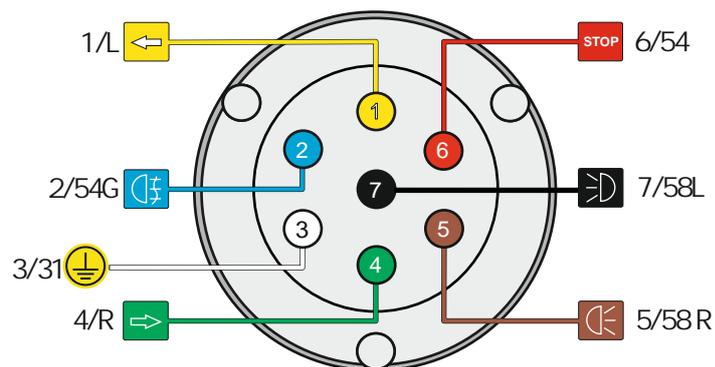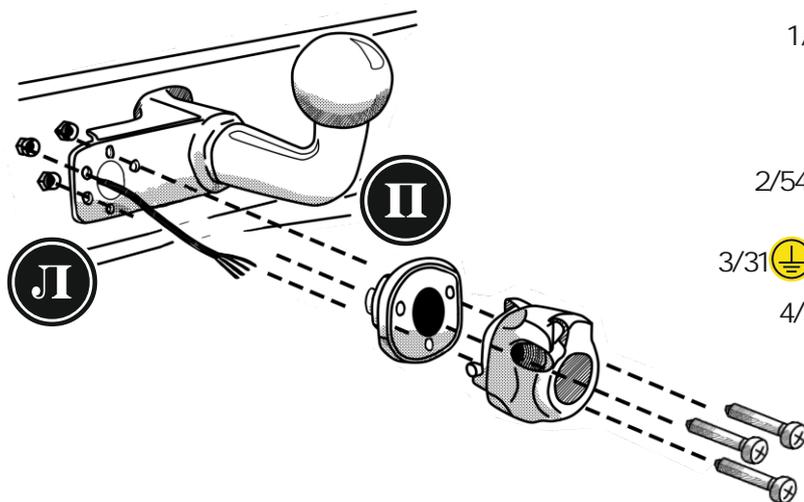

RUS

