

SHERIFF

**УСТАНОВКА
ТЯГОВО-СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА**

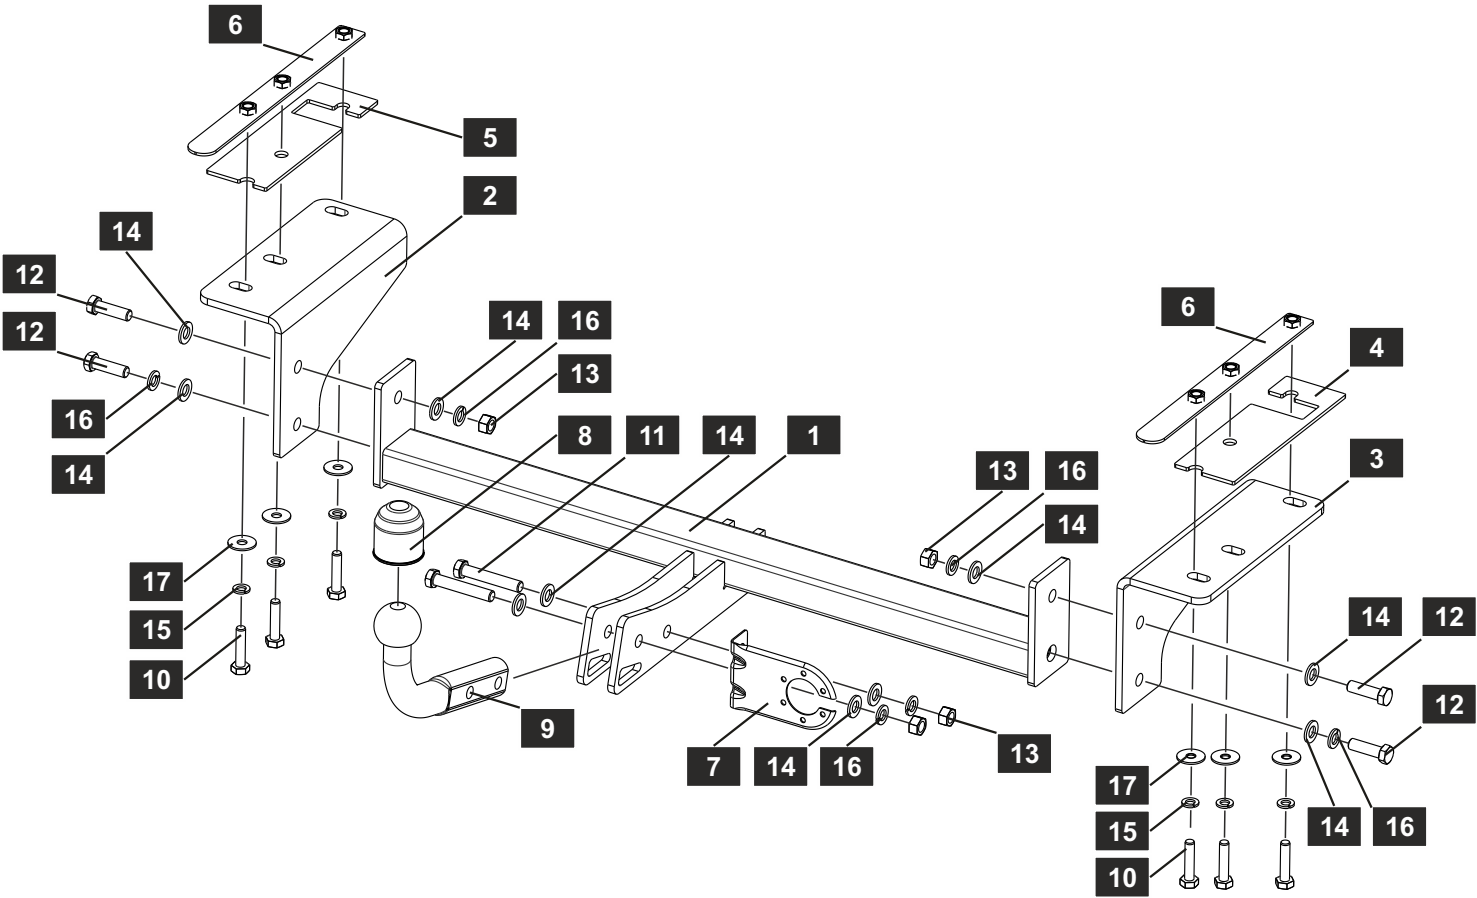


**АРТ. 6013.12
ТИП ШАРА - А
CHEVROLET COBALT, 2024 -**

**ВНЕШНИЙ
КУРКОВЫЙ
СТР**

APT. 6013.12

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм





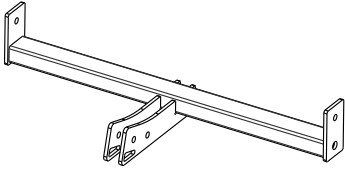
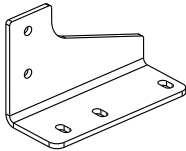
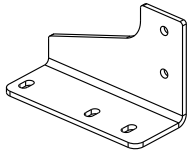
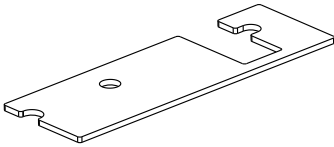
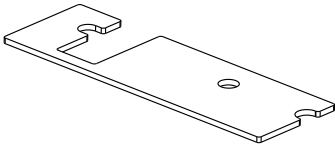
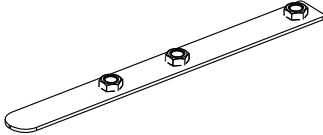
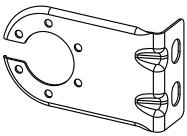
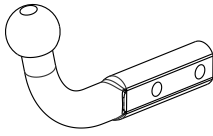


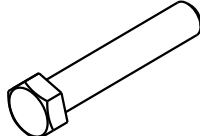

1100 КГ



75 КГ

CHEVROLET COBALT, 2024 -
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

 1 шт.	 1 шт.	 1 шт.
1 Штанга	2 Кронштейн	3 Кронштейн
 1 шт.	 1 шт.	 2 шт.
4 Проставка	5 Проставка	6 Пластина крепёжная
 1 шт.	 1 шт.	 1 шт.
7 Подрозетник	8 Колпачок на шар	9 Крюк
DIN 933  6 шт.	DIN 961  2 шт.	DIN 961  4 шт.
10 Болт M10x45	11 Болт M12x1.25x70	12 Болт M12x1.25x40
DIN 934  4 шт.	DIN 125A  10 шт.	DIN 127  6 шт.
13 Гайка M12x1.25	14 Шайба 12	15 Шайба 10 г
DIN 127  6 шт.	DIN 9021  6 шт.	
16 Шайба 12 г	17 Шайба 10	

1



Снять бампер, усилитель бампера и вставку под буксировочный крюк справа.

2



Закрепить кронштейны «2» и «3» на лонжероны, используя крепёжные пластины «6» и проставки «4», «5». **Крепёж не затягивать.**

3



Закрепить балку ТСУ. **Затянуть** весь крепёж.

4



Установить крюк и подрозетник. **Затянуть** крепёж.



Установить бампер обратно. Установка ТСУ завершена!

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, Заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца. Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать её на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

