

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять с креплений и опустить заднюю часть выхлопной трубы.
- Снять обшивку и полук багажного отделения для обеспечения доступа к кузову автомобиля.
- Установить левый кронштейн слегка закрепив его в точках «А» приложенными крепежными элементами.
- Установить балку ТСУ слегка закрепив ее в точках «Б» приложенными крепежными элементами.
- Установите тяговый шар и кронштейн розетки.
- Выполните электромонтаж сигнализации.

Внимание! Если автомобиль оборудован электропроводкой системы Can-Bus, необходимо приобрести Smart-Connect с номером: 022-638.

- После этого необходимо все гайки подтянуть моментом затяжки M10 = 46 Нм; M12 = 79 Нм. После пробега 1000 км момент затяжки проверить и подтянуть соответствующим моментом затяжки.
- Установить на прежнее место снятые детали.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

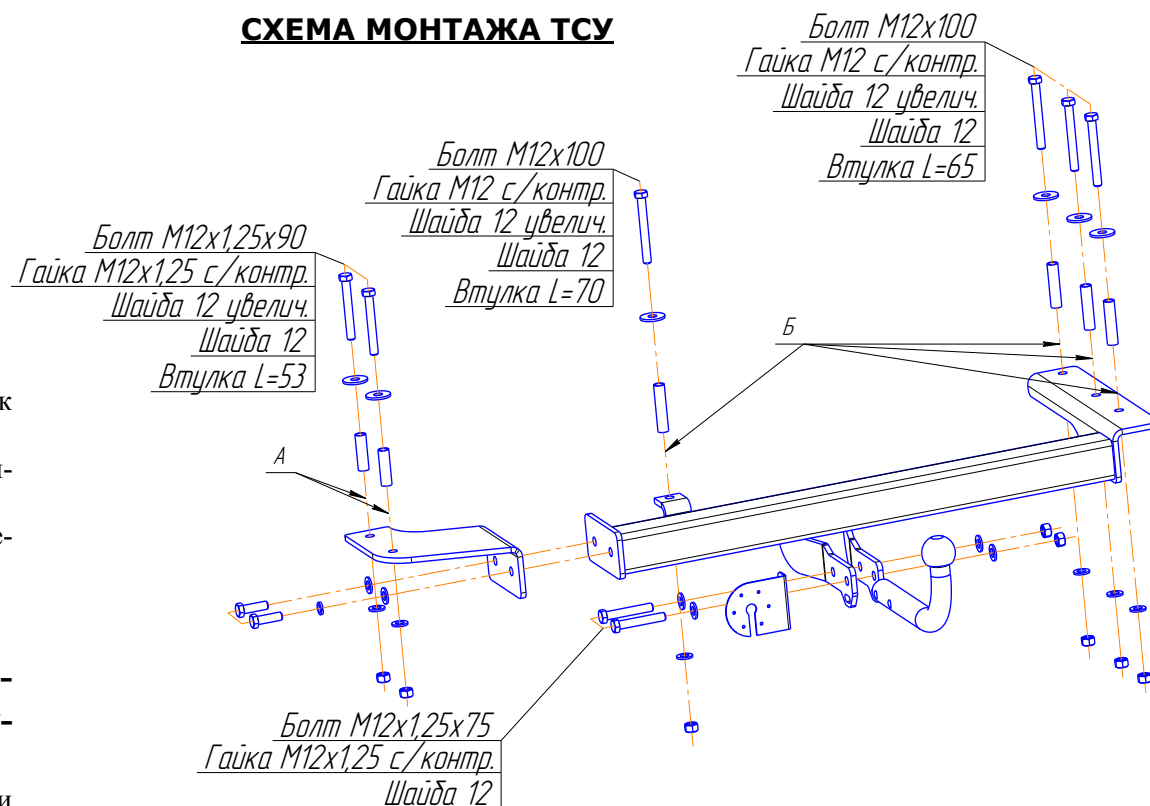

Коробка упаковочная	
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Болт M12x100	4 шт.
Болт M12x40	2 шт.
Гайка M 12x1,25 с/контр.	4 шт.
Гайка M 12 с/контр.	5 шт.
Шайба 12	13 шт.
Шайба 12 пруж.	1 шт.
Шайба 12 увелич.	6 шт.
Втулка L=53 мм	2 шт.
Втулка L=65 мм	3 шт.
Втулка L=70 мм	1 шт.
Шар VN0829	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.