




арт. TCU00319
TCU00320 (не оцинкованный)

GAC GS8 2021 -

фаркоп

Схема установки

арт. TCU00319, 320

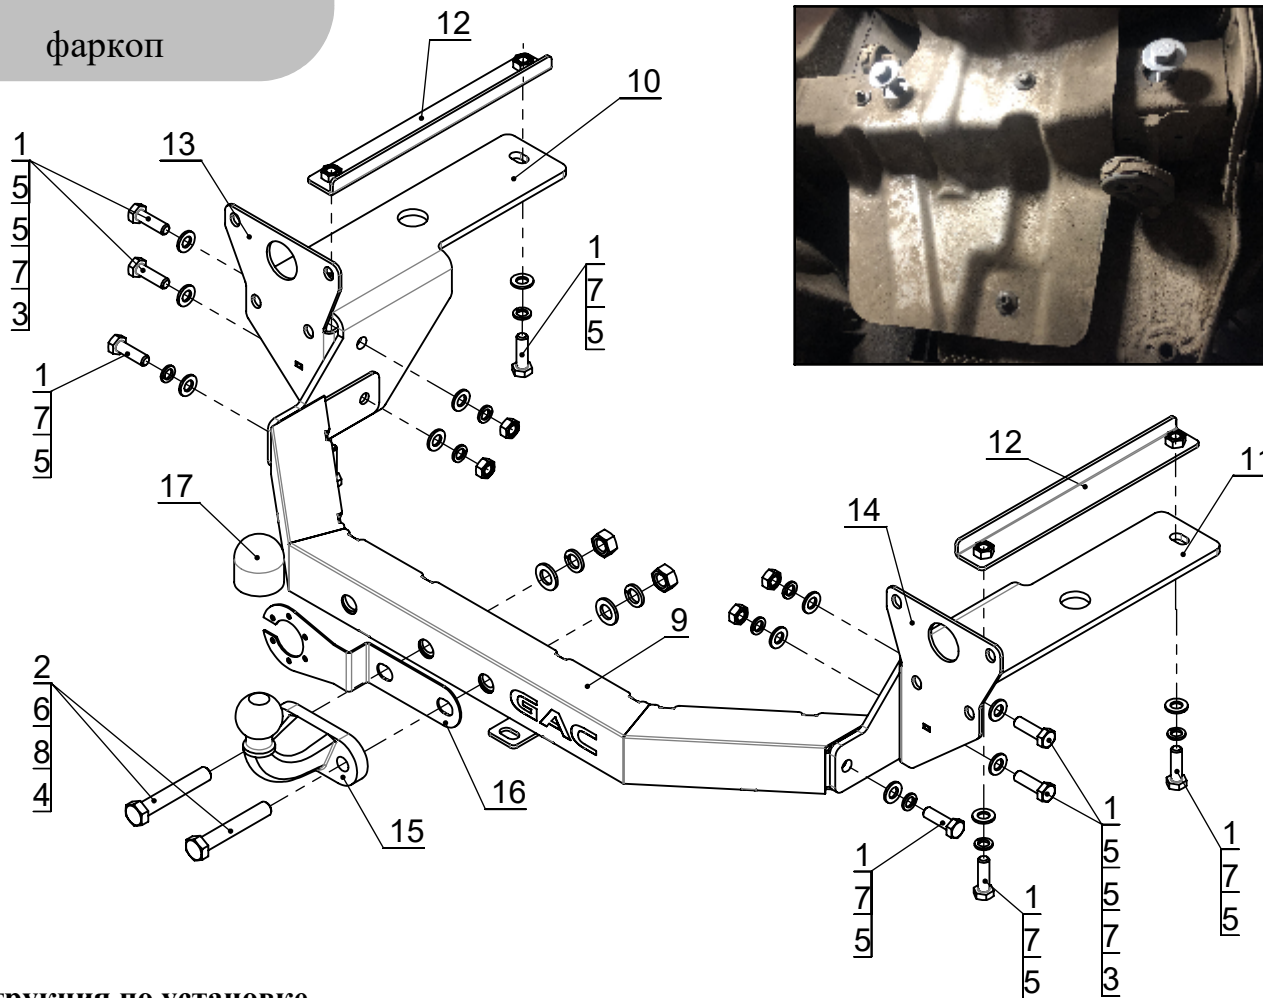

Комплектация товара

| | |
|--|--------|
| Фаркоп | 1 к-т. |
| Монтажный комплект | 1 шт. |
| Инструкция по установке | 1 шт. |
| Рекомендации по уходу, гарантийный талон | 1 шт. |

Спецификация
(монтажный комплект)

| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|------------------------------|--------|
| 1 | Болт M12x1,25x40 | 10 |
| 2 | Болт M16x100 | 2 |
| 3 | Гайка M12x1,25 | 4 |
| 4 | Гайка M16 | 2 |
| 5 | Шайба Φ 12 | 14 |
| 6 | Шайба Φ 16 | 2 |
| 7 | Шайба гровер Φ 12 | 10 |
| 8 | Шайба Φ 16 | 2 |
| 9 | Балка (3328СБ) | 1 |
| 10 | Кронштейн левый (3322) | 1 |
| 11 | Кронштейн правый (3323) | 1 |
| 12 | Кронштейн закладной (3324СБ) | 2 |
| 13 | Кронштейн левый (3326СБ) | 1 |
| 14 | Кронштейн правый (3325СБ) | 1 |
| 15 | Крюк | 1 |
| 16 | Подразетник | 1 |
| 17 | Колпачок на шар | 1 |
| 18 | | 1 |

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять бампер, усилитель бампера а/м, освободить глушитель с подвесов.
2. Просверлите отверстия в теплозащите глушителей, под крепежный болт поз. 1, согласно приложенному фото и установите её на место.
3. Установите закладные кронштейны поз. 12 в лонжероны, и наживите на них кронштейны поз. 10, 11.
4. Установите левый и правый усилители поз. 13, 14 с помощью штатных гаек.
5. Установите балку поз. 9.
6. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
7. Установите бампер и усилитель бампера на место.
8. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1250 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.