


КА СW 71 105 030



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой (ГОСТ 9200-76)

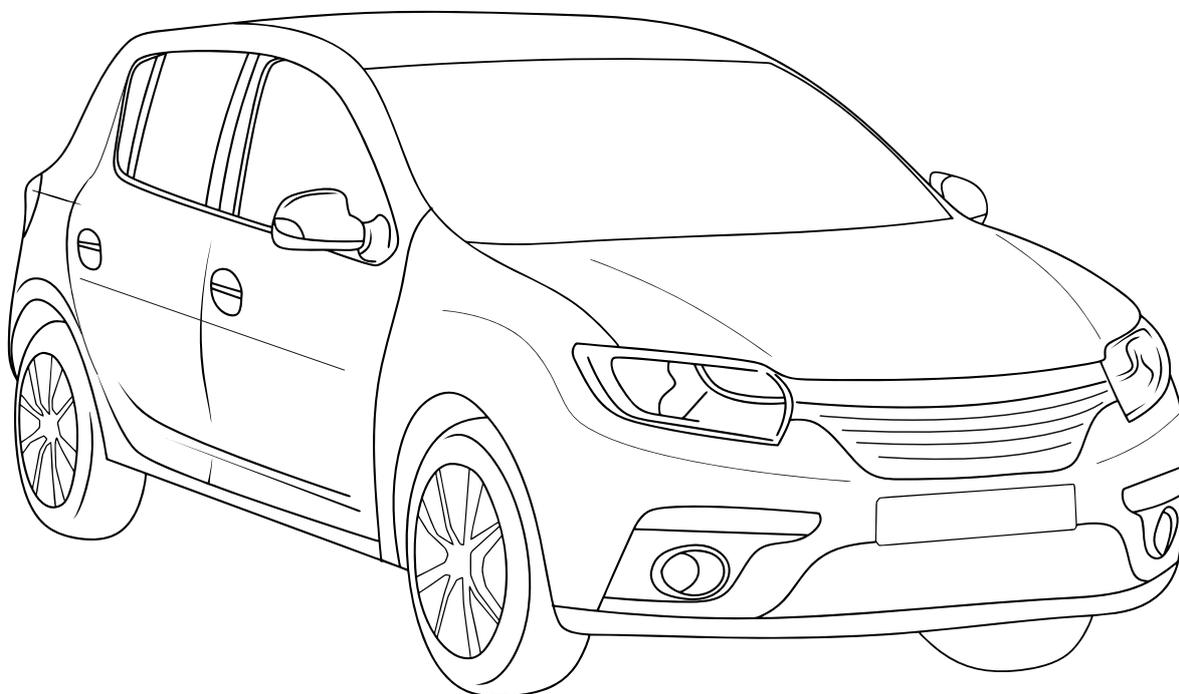


**Для Renault Sandero 2014-**


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.





!







\_\_\_\_\_







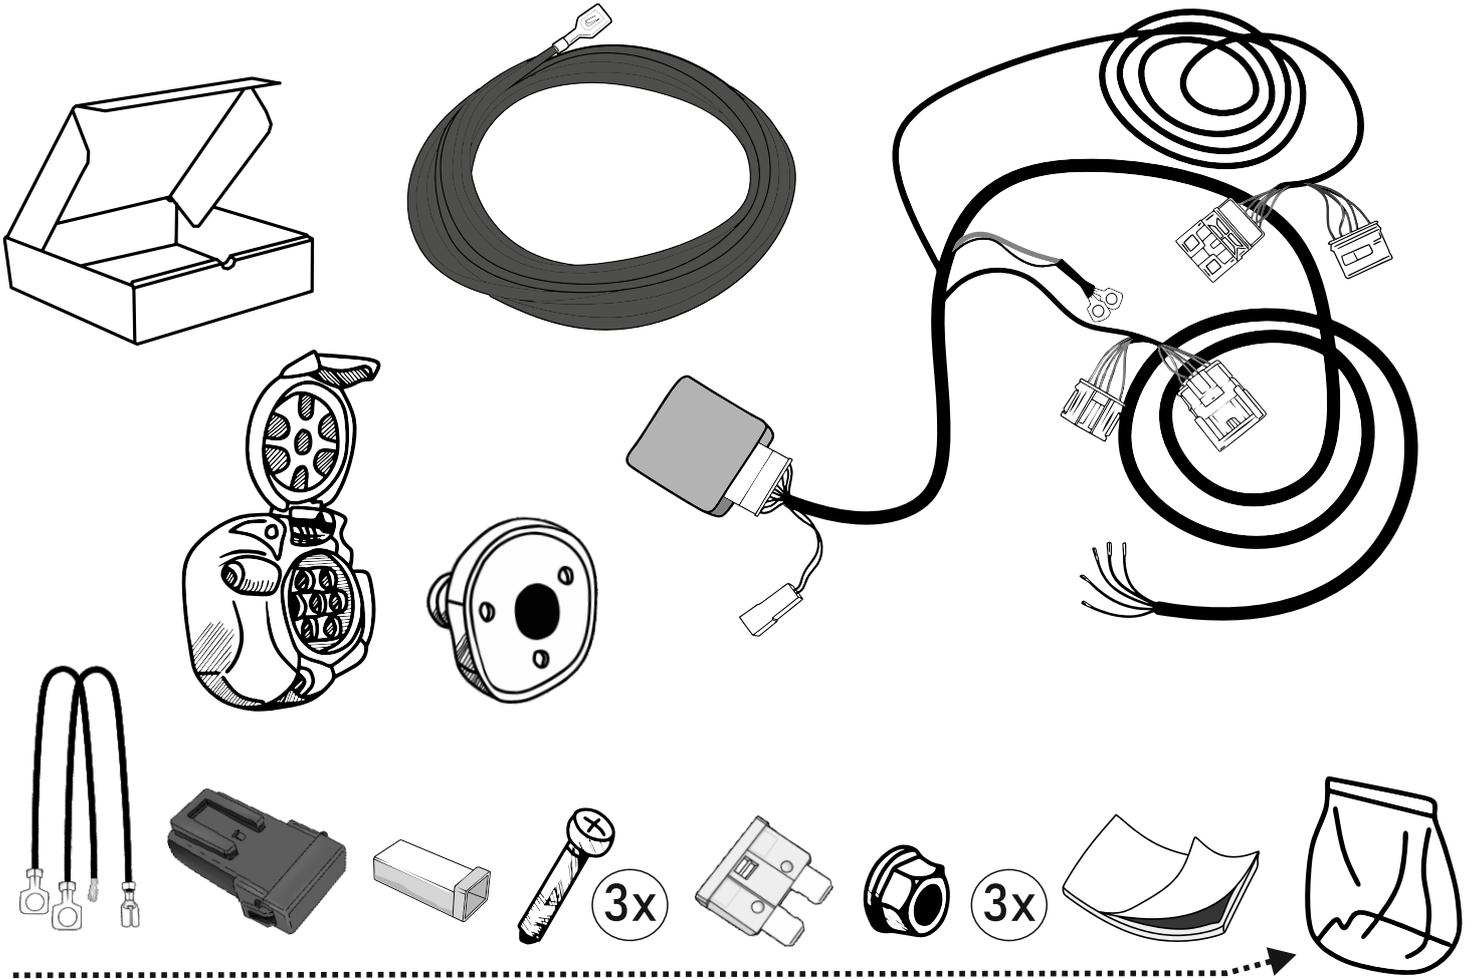


\_\_\_\_\_

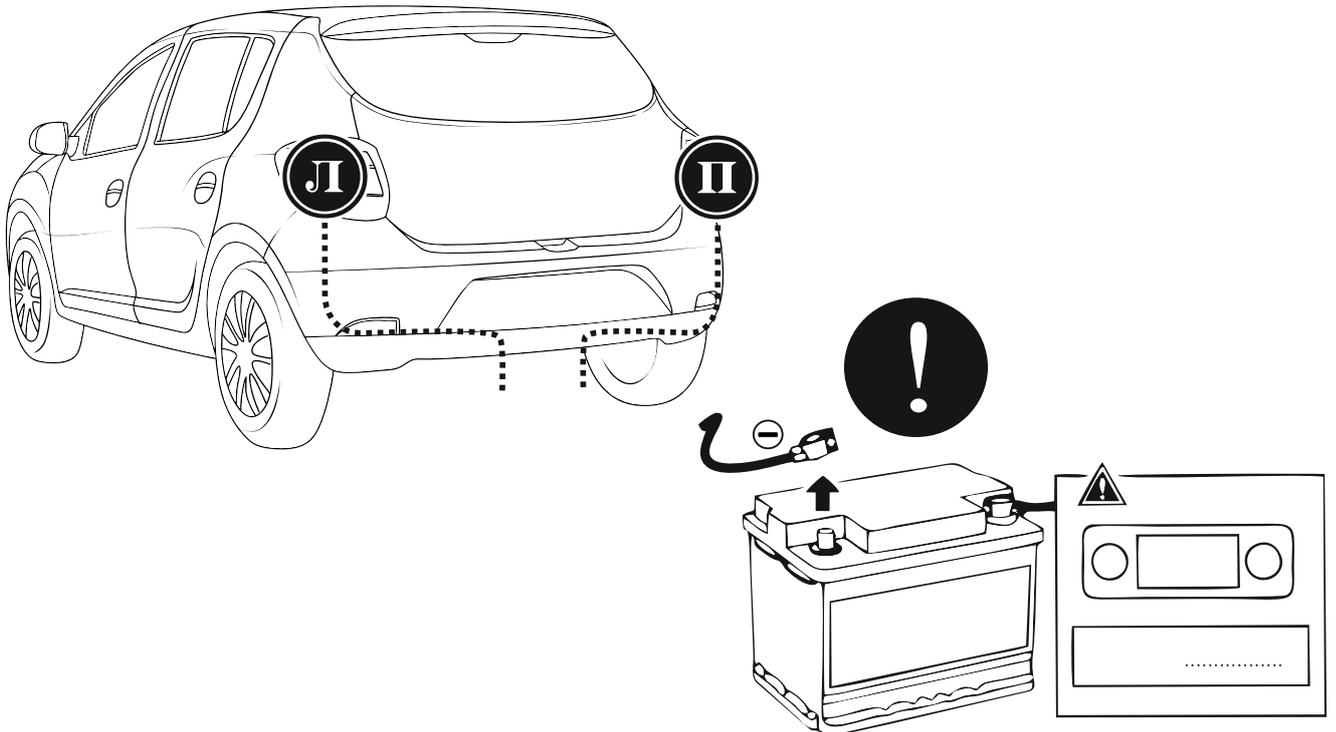

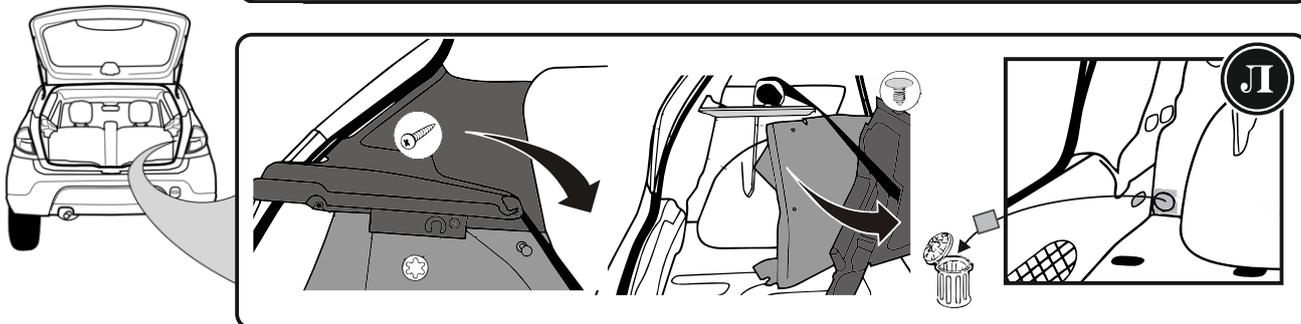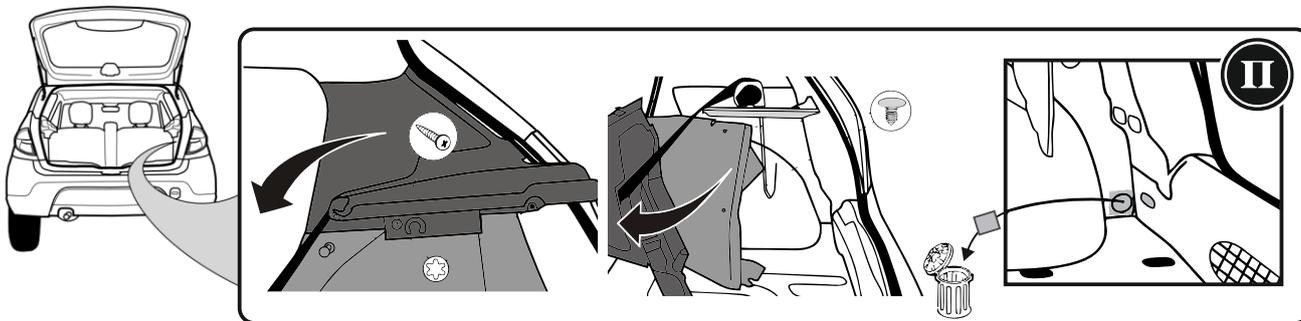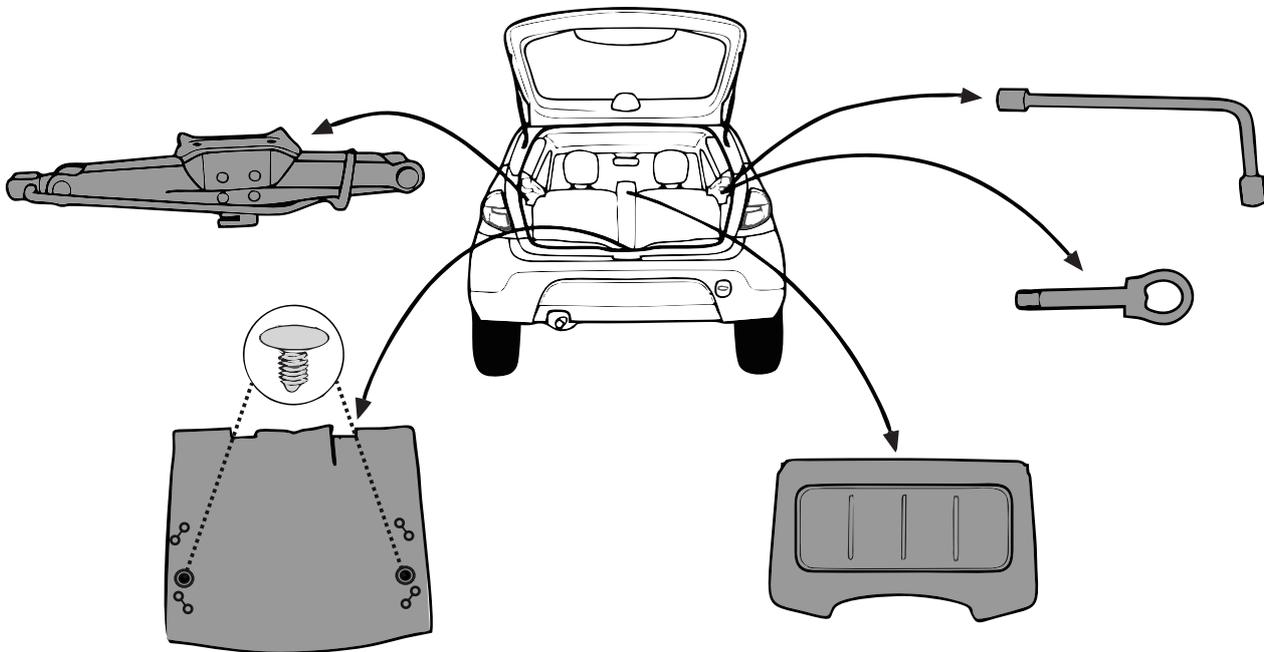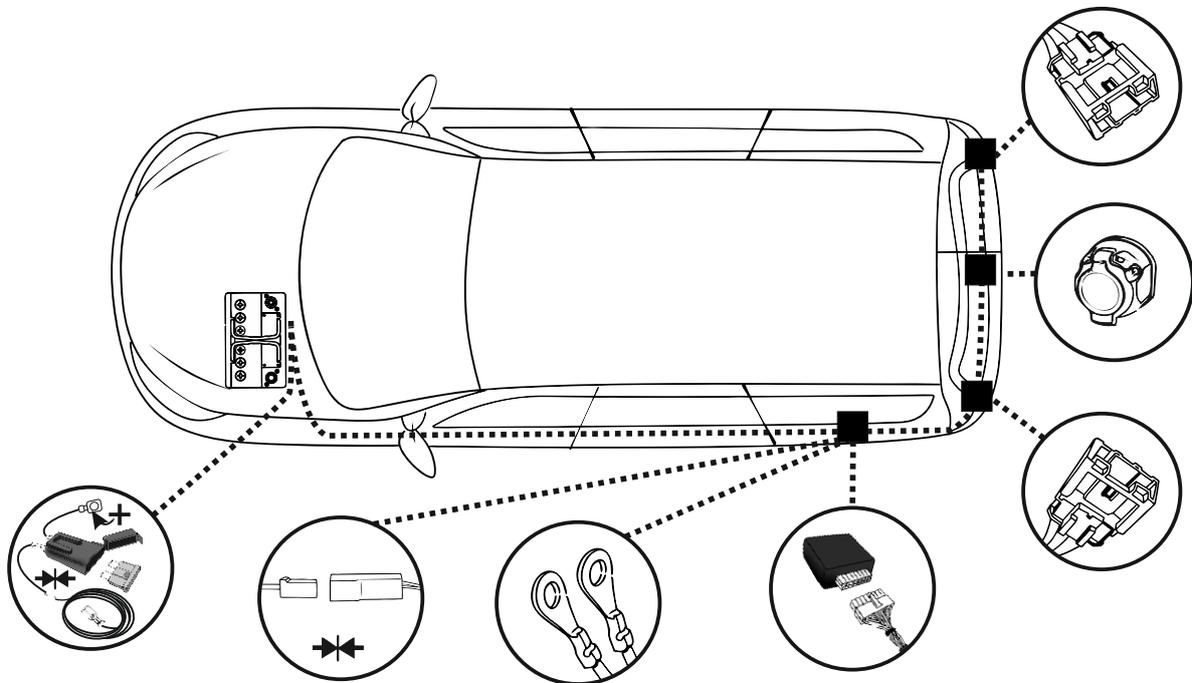

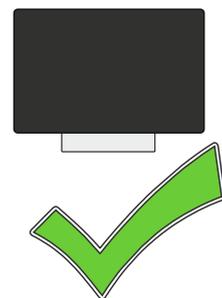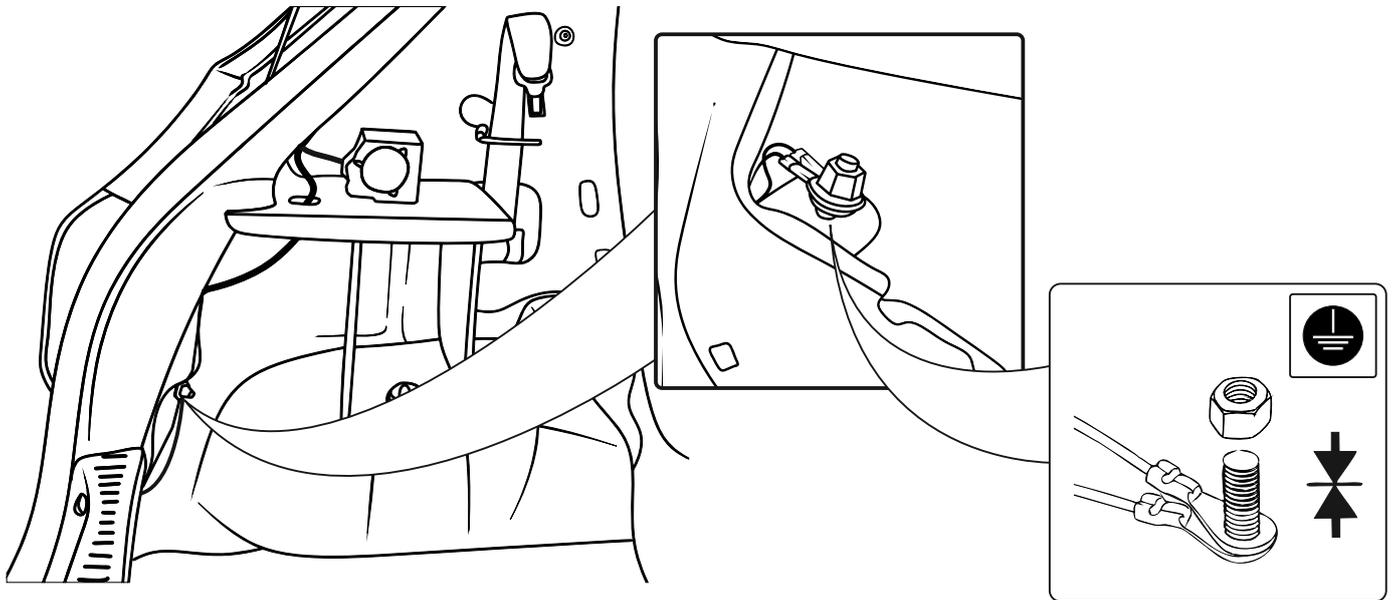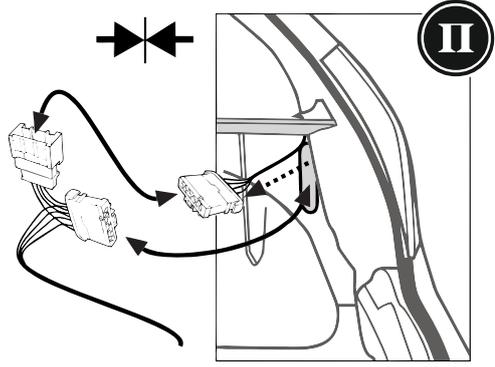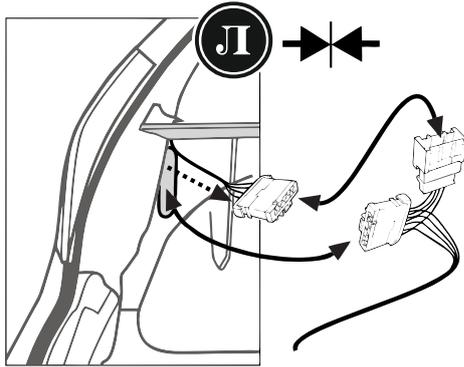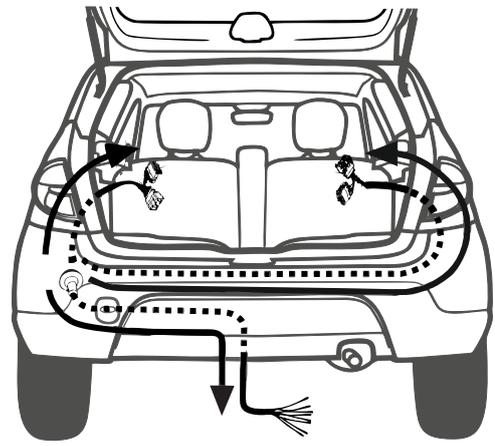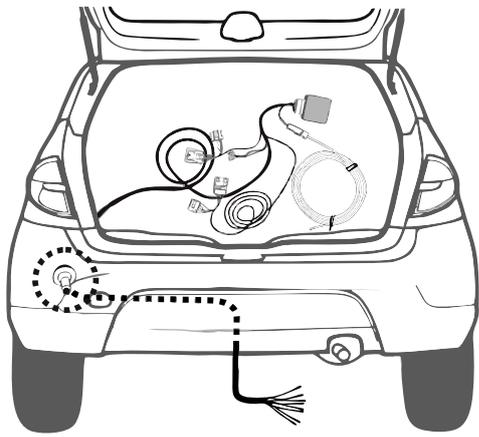

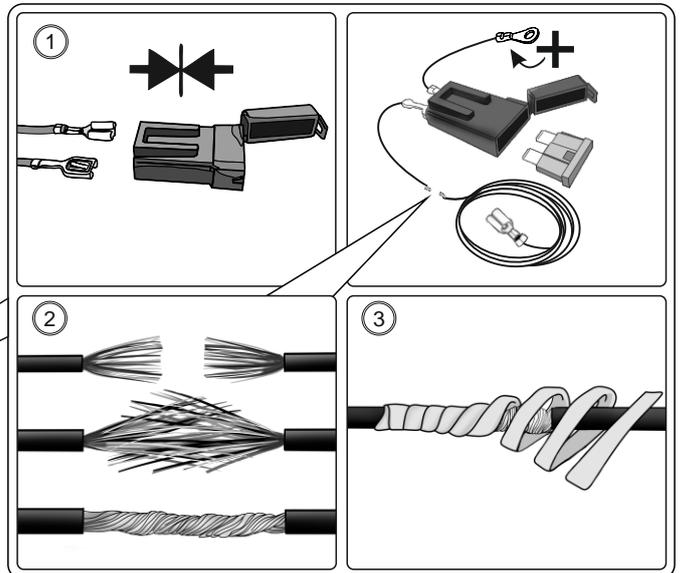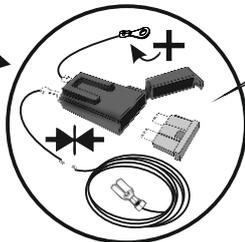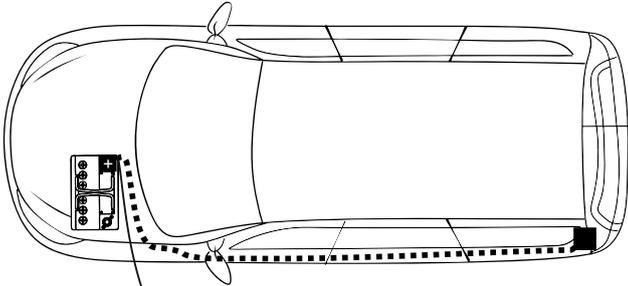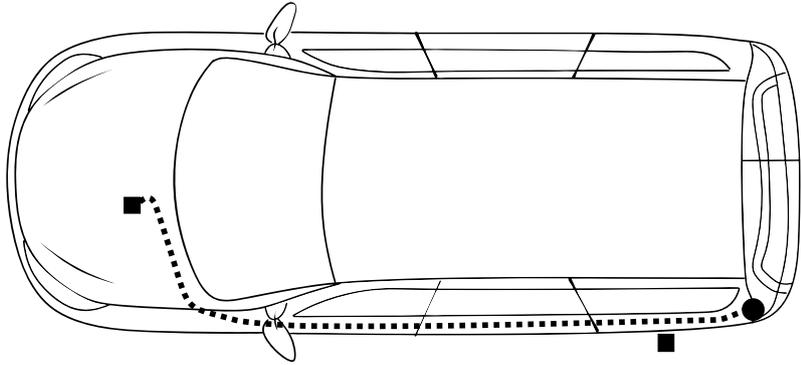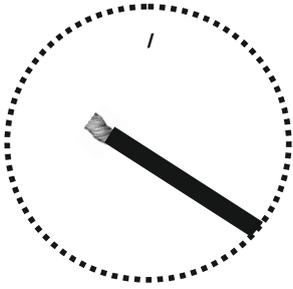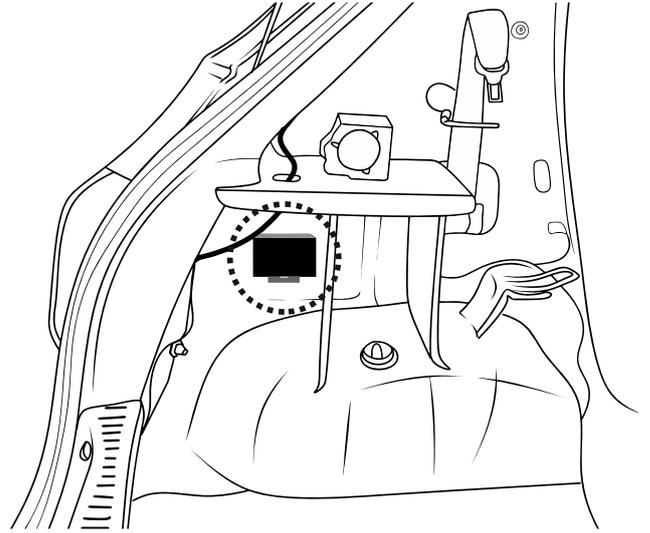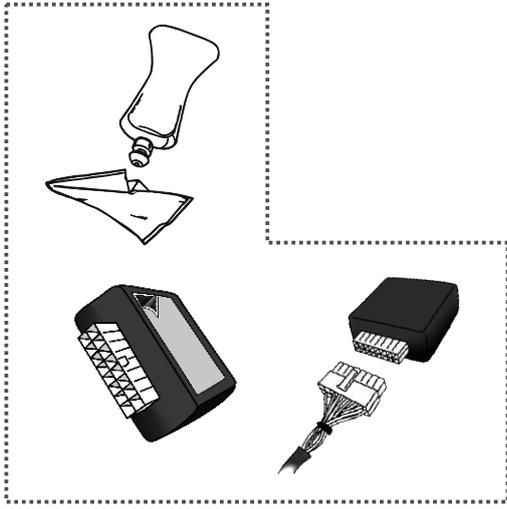

\*

