

Ссылка на подробную инструкцию



Инструкция по установке

Haval H7

2025-

Haval F7

2024-

Haval F7x

2025-

Haval Dargo

2022-

Арт.: F.9418.002




Тип шара - «Е»

 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	 2000 kg	 75 kg	D = 10,4 kN
	Haval H7 2025-	 	 
	Haval F7 2024-	 	 
	Haval F7x 2025-	 	 
	Haval Dargo 2022-	 	 

1 x1 Балка	17 x1 Шайба 8
2 x1 Кронштейн левый	18 x1 Шайба 8 пружинная
3 x1 Кронштейн правый	19 x1 Шайба 8 увел.
4 x2 Шпилька закладная M10	20 x2 Шайба 10 пружинная
5 x1 Кронштейн под розетку	21 x2 Шайба 10 увел.
6 x1 Переходник	22 x10 Шайба 12 пружинная
7 x1 Шар	23 x11 Шайба 12
8 x1 Штифт	24 x4 Шайба 12 увел.
9 x1 Шплинт	25 x1 Шайба 24 пружинная
10 x1 Болт M8x90	26 x1 Гайка M24
11 x1 Болт M12x30	27 x4 Болт M16x1,5x40
12 x6 Болт M12x1,25x40	28 x4 Шайба 16
13 x1 Гайка M8	29 x4 Шайба 16 пружинная
14 x2 Гайка M10	30 x4 Болт M18x2x50
15 x4 Гайка M12 самоконтр.	31 x4 Шайба 18
16 x8 Гайка M12x1,25	32 x4 Шайба 18 пружинная

УСТАНОВКА

1. Снять глушитель с подвесов.
2. Установить шпильки закладные M10 (4) в лонжероны автомобиля.
3. Установить левый и правый кронштейны (2 и 3) согласно взрыв-схеме.
3. Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика M12x1,25.
4. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов M12x1,25x40 (12), гаек M12x1,25 (16), шайб 12 пружинных (22) и шайб 12 (23).
5. Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: M10=47 Нм, M12=81 Нм, M16=157 Нм, M18=200 Нм.
6. Установить глушитель на подвесы.

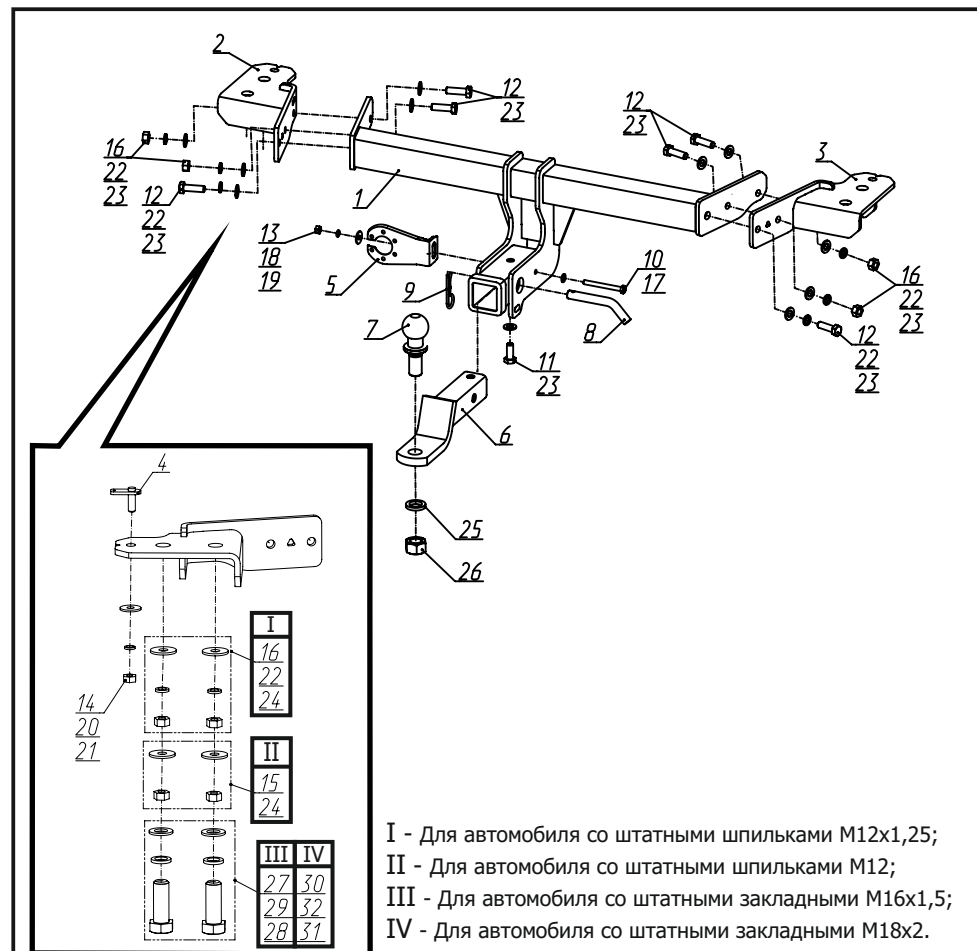

7. Установить кронштейн под розетку (5) с помощью болта M8x90 (10), шайбы 8 пружинной (18), шайбы 8 (17), шайбы 8 увел. (19) и гайки M8 (13).
8. Установить переходник (6), закрепив с помощью штифта (8) и шплинта (9).
9. Зафиксировать переходник с помощью болта M12x30 (11) и шайбы 12 (23).
10. Установить на переходник шар (7), закрепив гайкой M24 (26) с шайбой 24 пруж. (25).
11. Затянуть резьбовые соединения. Моменты затяжки: M8=25 Нм, M12=81 Нм, M24=95 Нм.