


КА СW 71 105 020



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой (ГОСТ 9200-76)








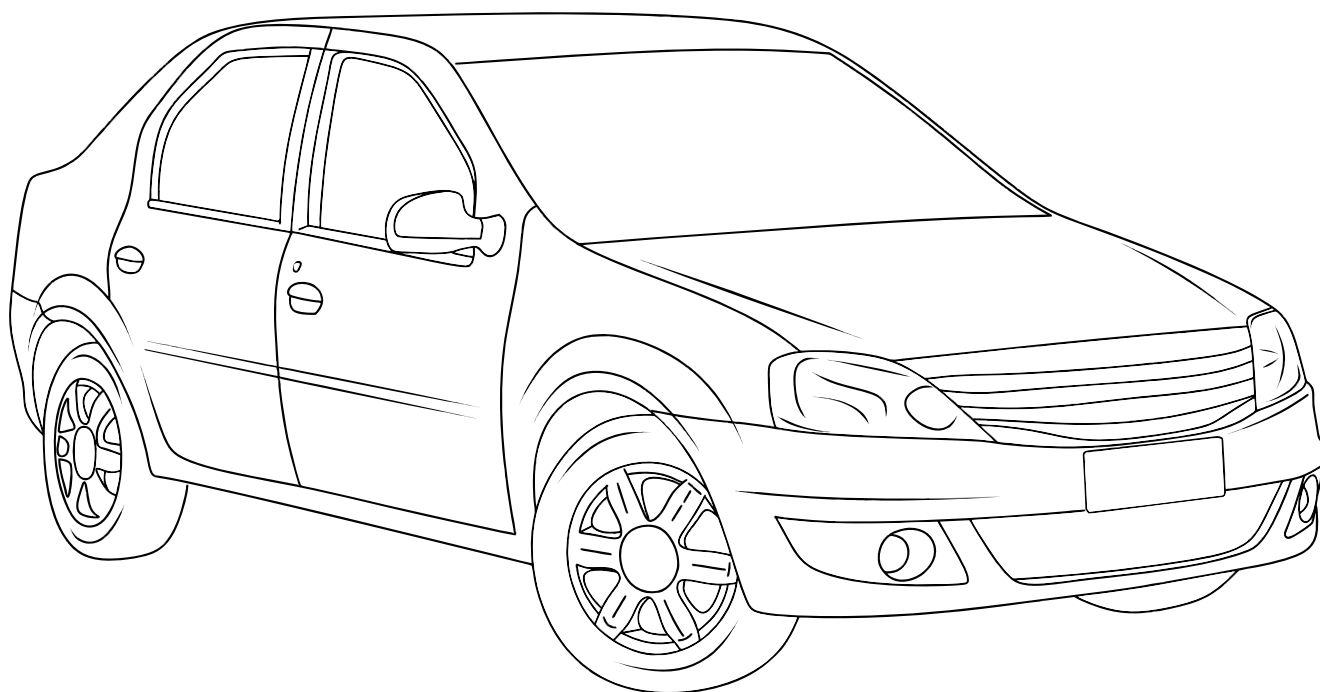



Для Renault Logan 2009-2014




1.
2.







3.








!

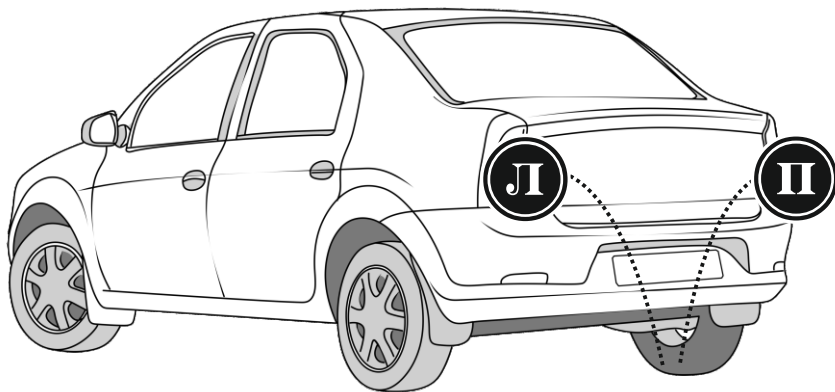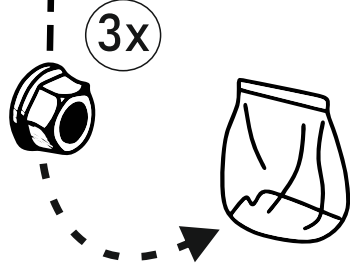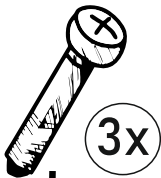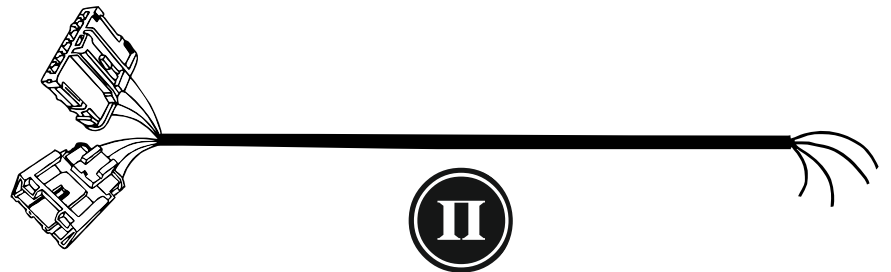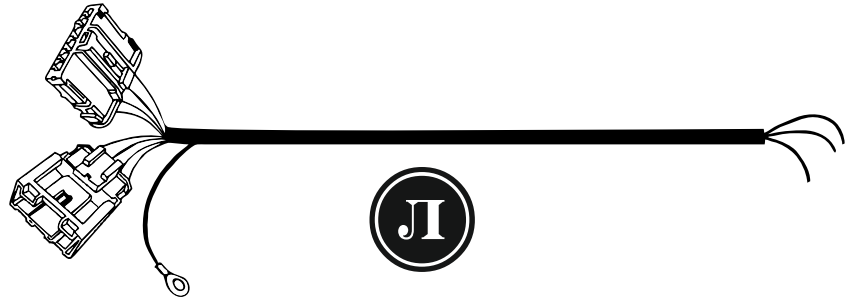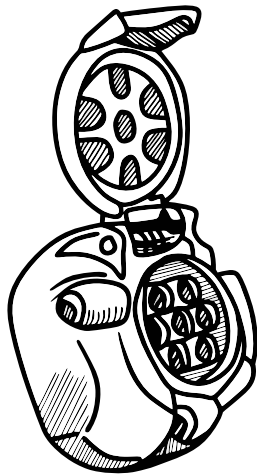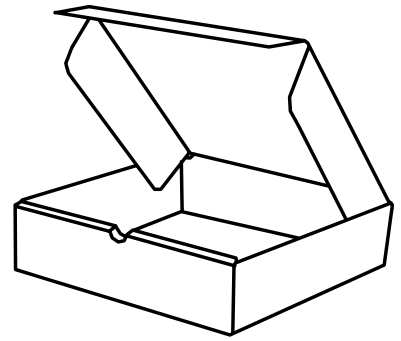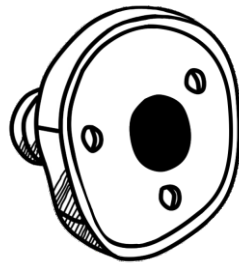

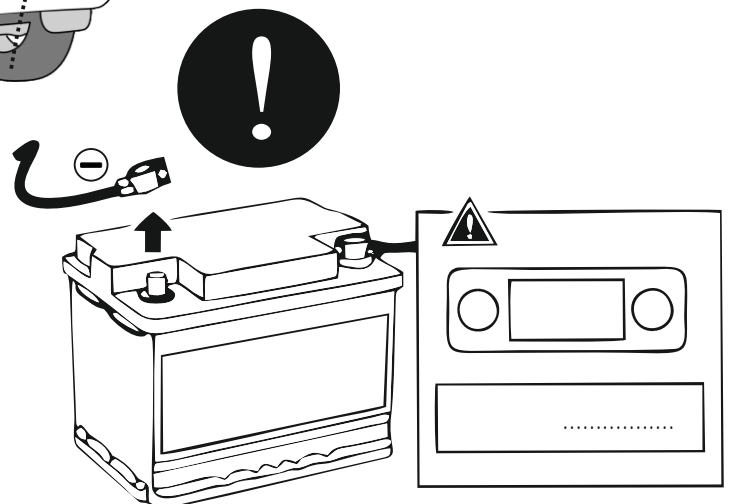

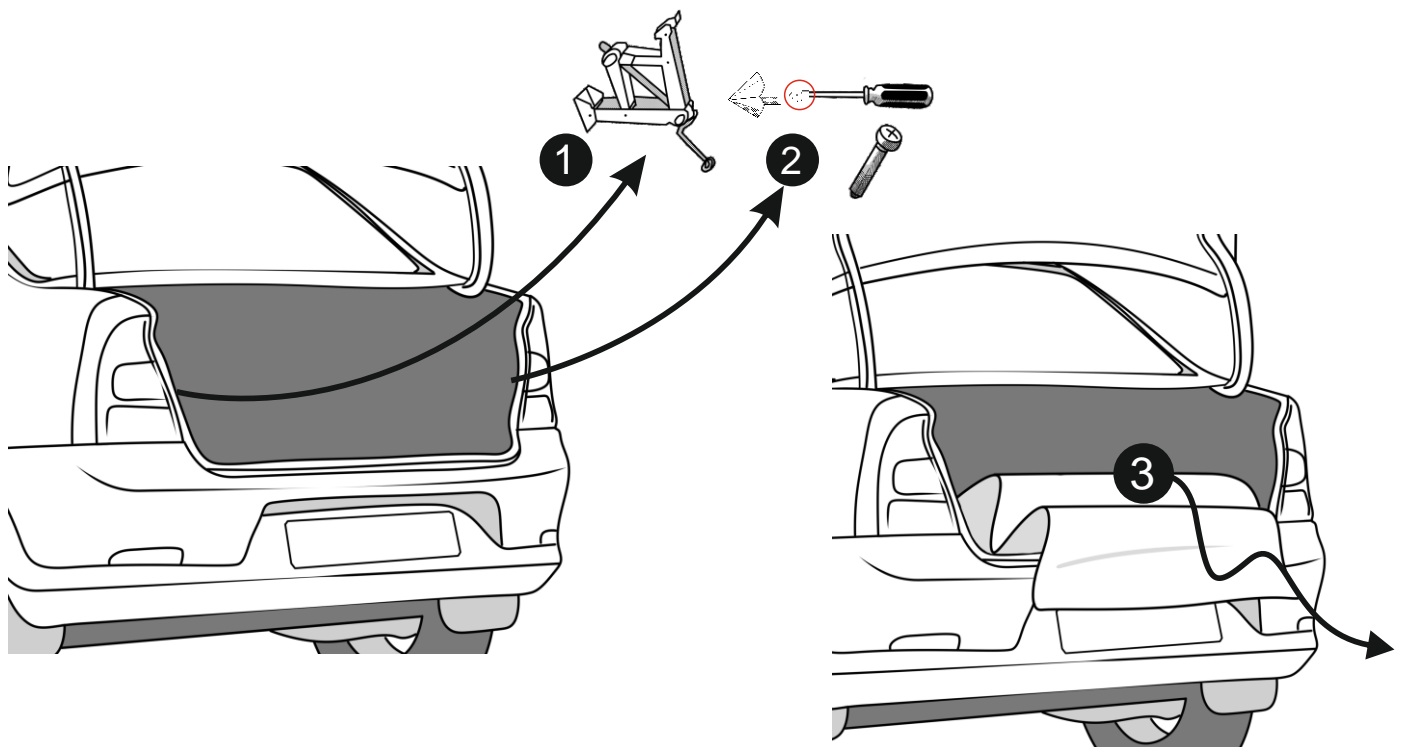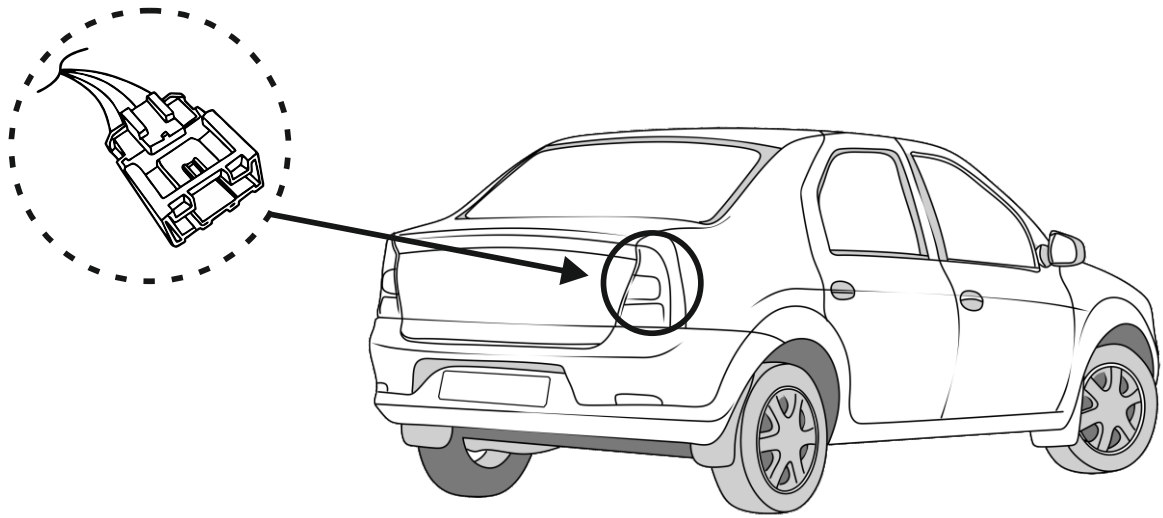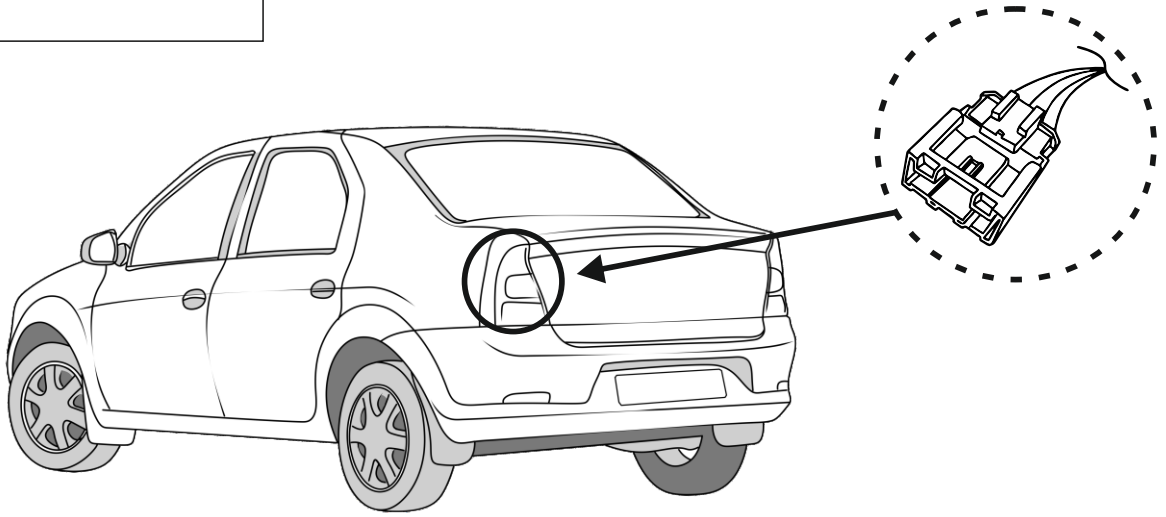

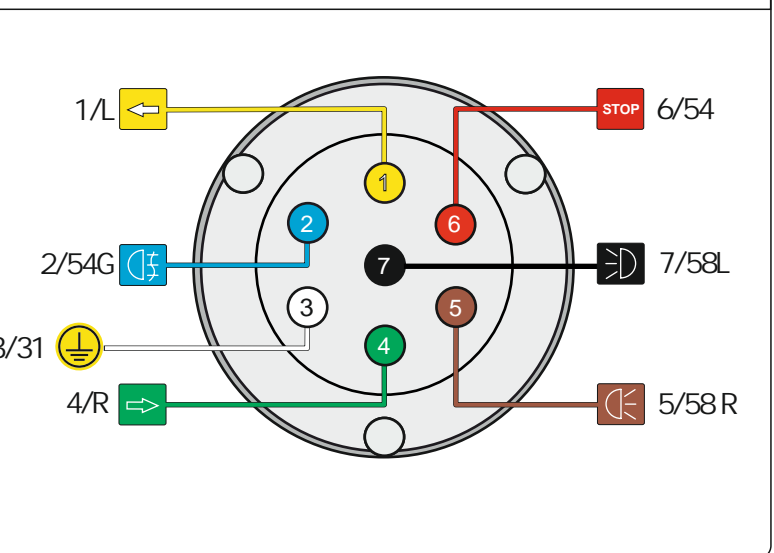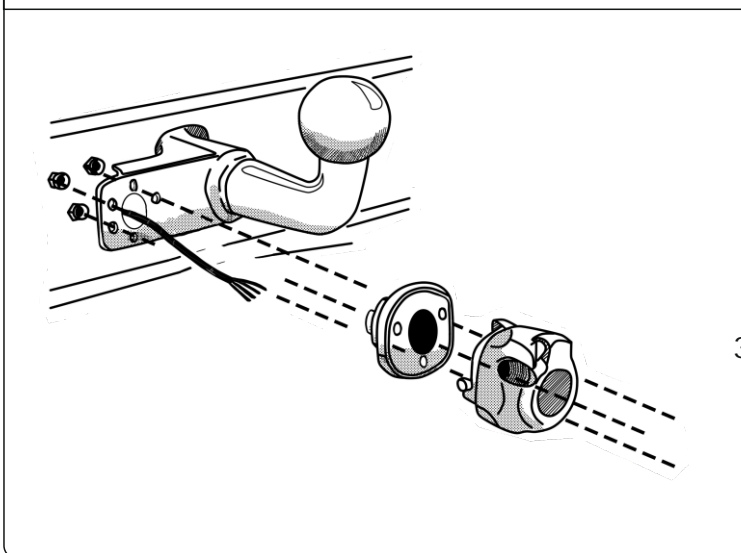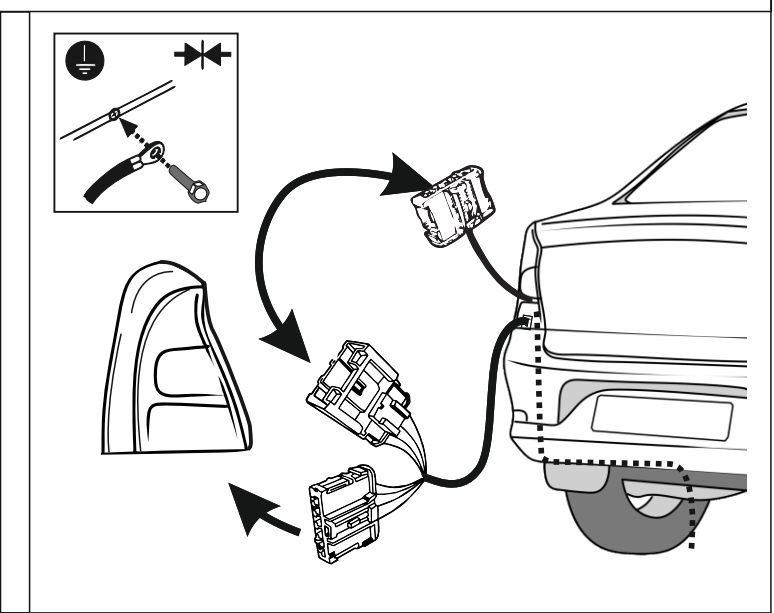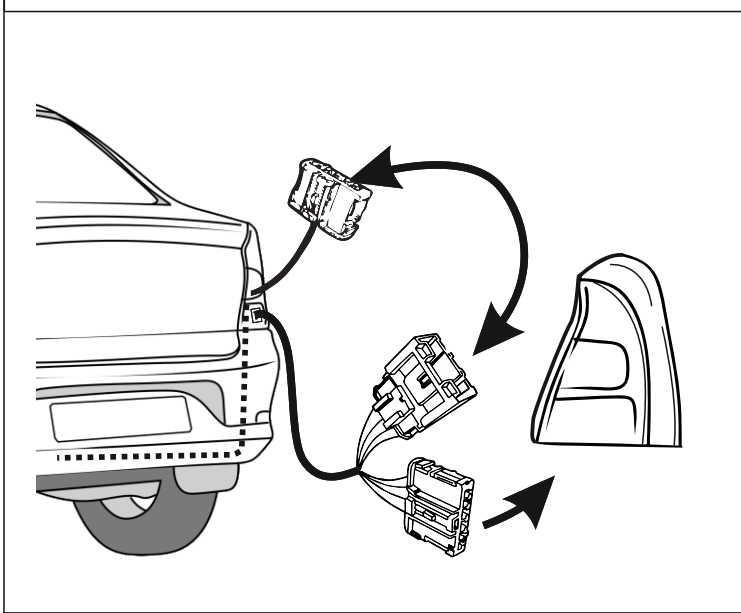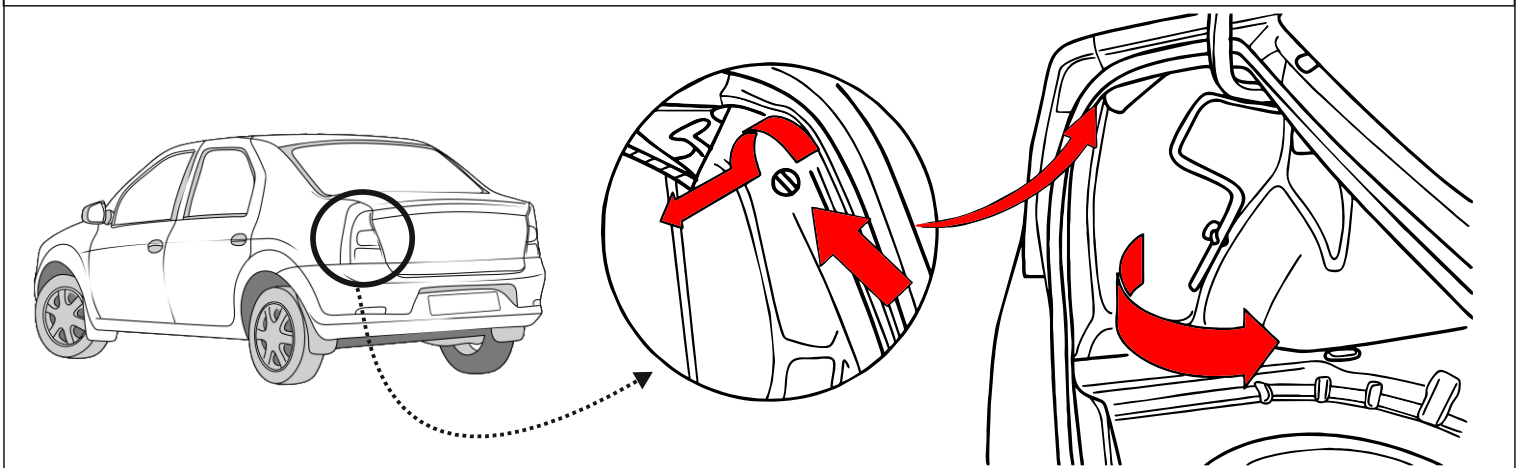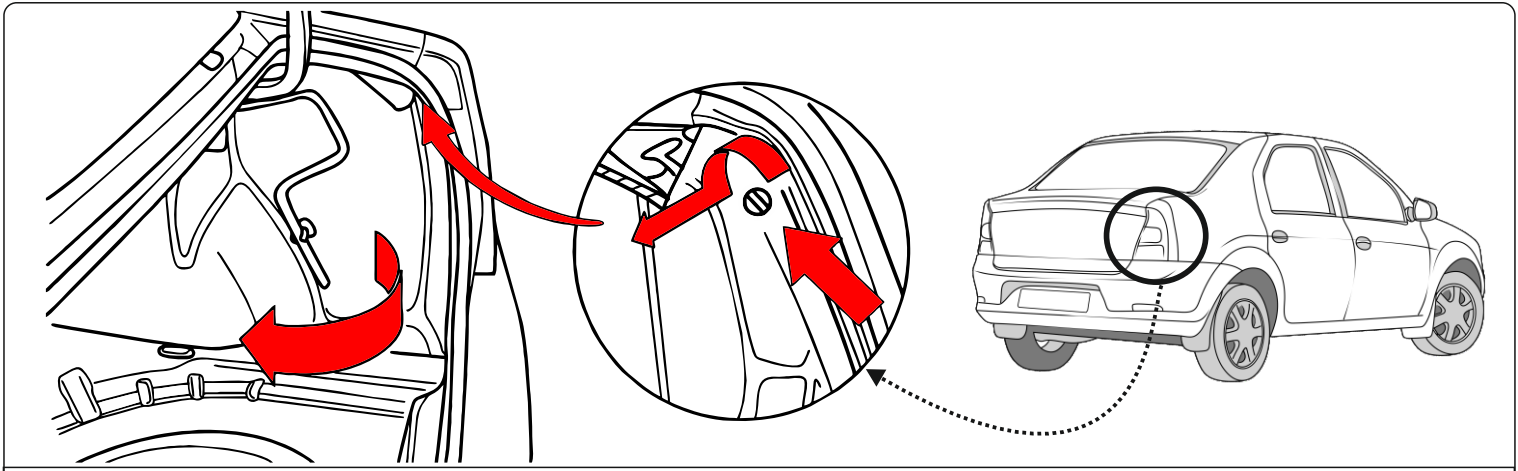

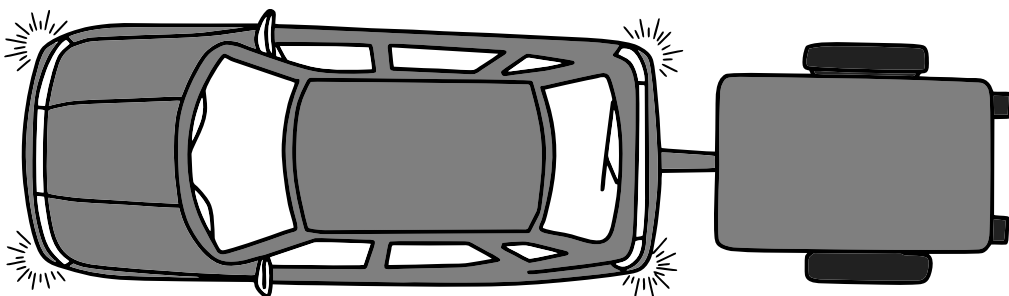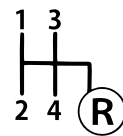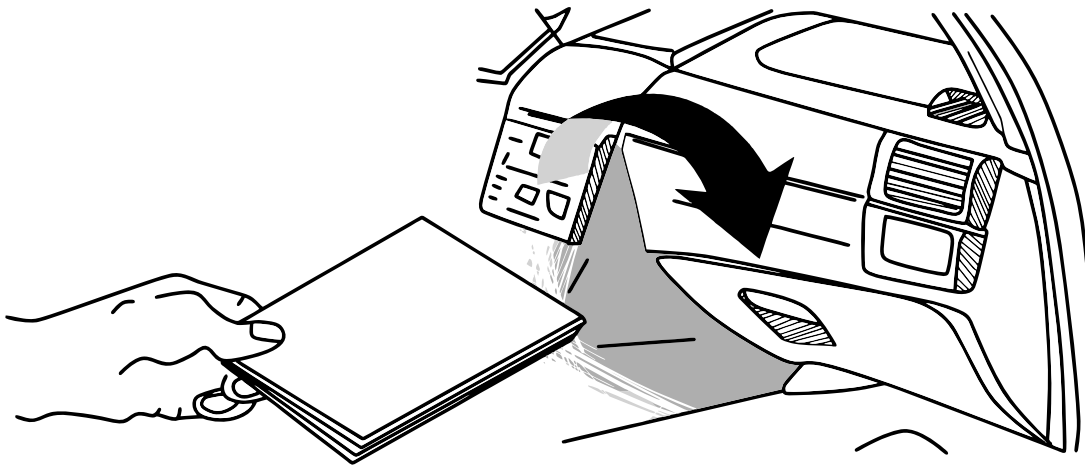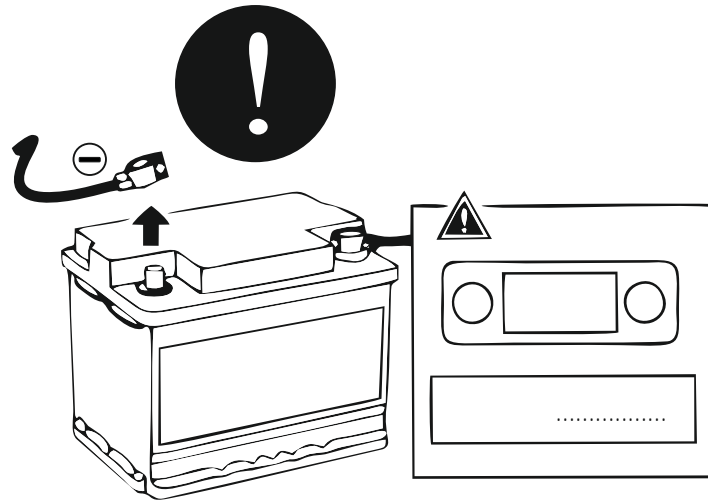

OK