

Ссылка на подробную инструкцию



Инструкция по установке

GEELY MONJARO

2023-


Volga K50

2026-


Арт.: F.1913.002



Тип шара - «Е»

$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 1800 kg  75 kg D = 9,8 kN	
Geely Monjaro 2023-  ☒ Volga K50 2026-  ☒		

1	x1 Балка	12	x8 Гайка M12x1,25
2	x1 Кронштейн левый	13	x1 Шайба 8 пружинная
3	x1 Кронштейн правый	14	x1 Шайба 8
4	x1 Кронштейн под розетку	15	x1 Шайба 8 увеличенная
5	x1 Переходник	16	x10 Шайба 12 пружинная
6	x1 Шплинт	17	x15 Шайба 12
7	x1 Штифт	18	x4 Шайба 12 увеличенная
8	x1 Болт M8x90	19	x1 Шар
9	x1 Болт M12x30	20	x1 Гайка M24
10	x10 Болт M12x1,25x40	21	x1 Шайба 24 пружинная
11	x1 Гайка M8		

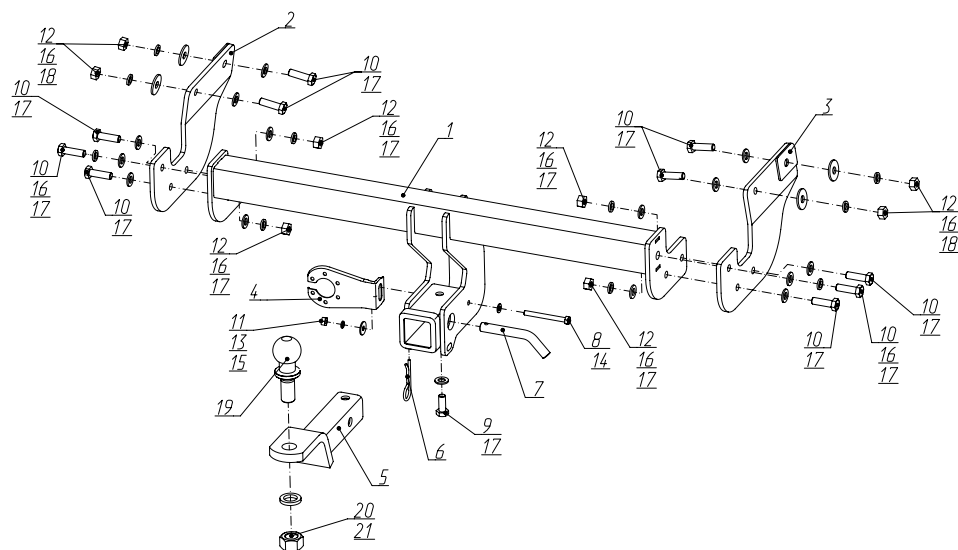

УСТАНОВКА

1. Снять задний бампер.
2. Демонтировать усилитель бампера.
3. Установить правый кронштейн (3), закрепив его к правому лонжерону с помощью болтов M12x1,25x40 (10), гаек M12x1,25 (12), шайб 12 пружинных (16), шайб 12 (17) и шайб 12 увел. (18). Левый кронштейн (2) установить аналогично.
4. Прогнать резьбовые отверстия в балке с помощью метчика M12x1,25.
5. Установить балку (1), закрепив к кронштейнам болтами M12x1,25x40 (10), гайками M12x1,25 (12), шайбами 12 пружинными (16) и шайбами 12 (17).
6. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: M12=81 Нм.
7. Установить усилитель бампера и бампер в обратной последовательности.
8. Установить переходник (5), закрепив с помощью штифта (7) и шплинта (6). Зафиксировать переходник с помощью болта M12x30 (9) и шайбы 12 (17).
9. Установить на переходник шар (19), закрепив гайкой M24 (20) с шайбой 24 пружинной (21).
10. Установить кронштейн под розетку (4) на балку (1) с помощью болта M8x90 (8), шайбы 8 (14), шайбы 8 пружинной (13), шайбы 8 увел. (15) и гайки M8 (11).
11. Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M8=25 Нм, M12=81 Нм, M24=95 Нм.