

Инструкция по установке

Hyundai Accent

1999-2012


Арт.: F.2319.001

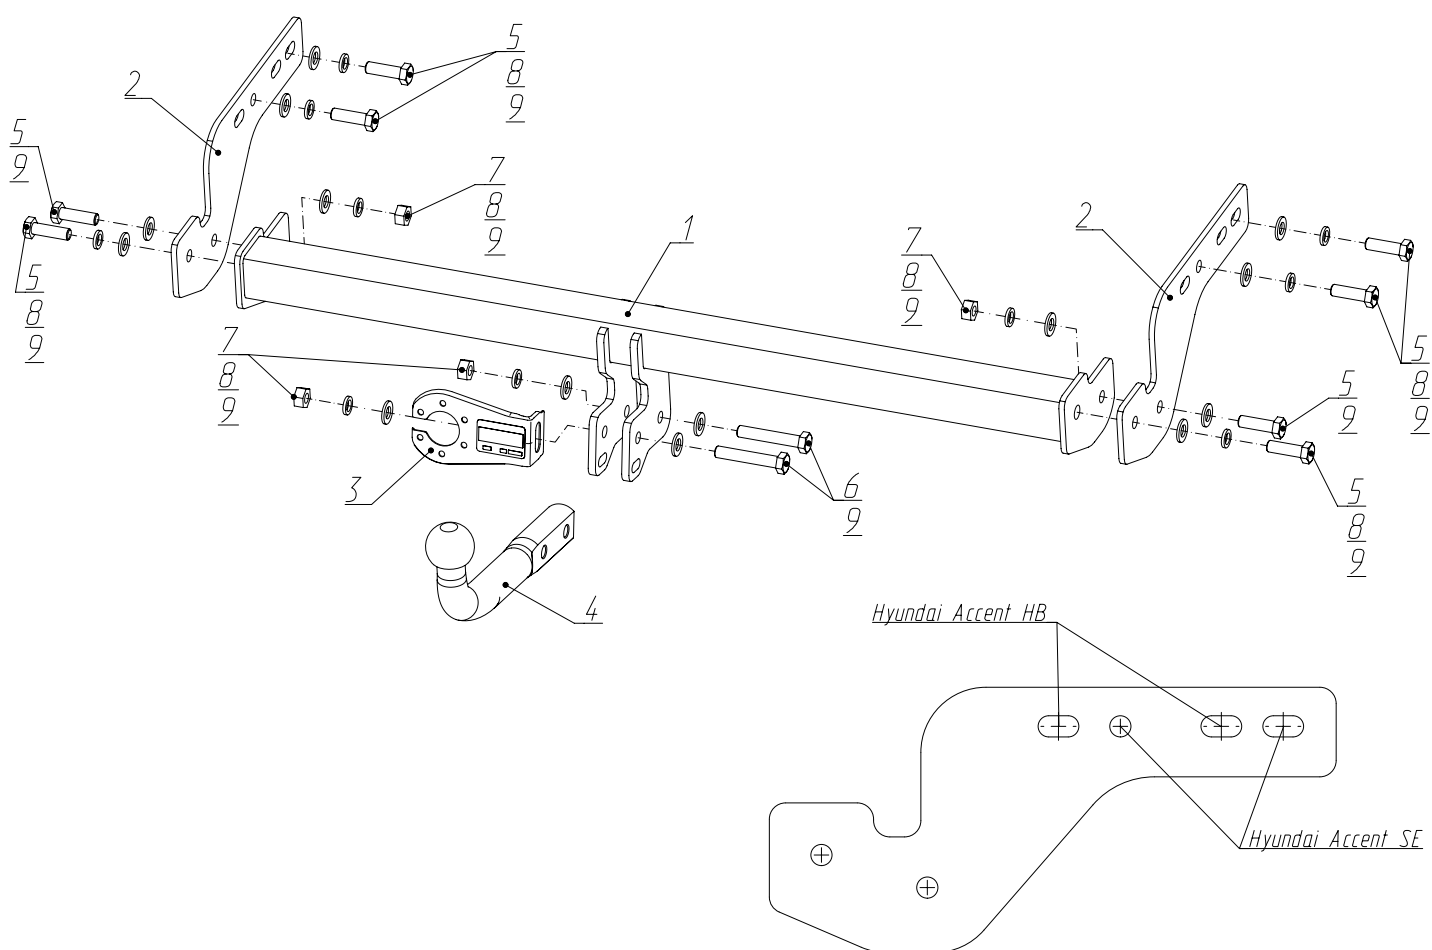


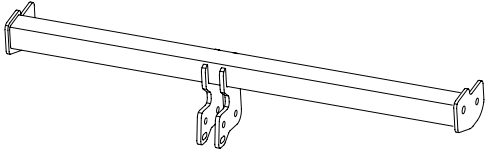




Тип шара - «А»

 D (kN)= MAX kg X MAX kg x 0,00981  MAX kg + MAX kg	 1000 kg  75 kg D = 5,9 kN	Hyundai Accent 1999-2012 
--	--	---

Используемый инструмент:

	 S - 19		Wrench	19 mm
---	--	---	--------	-------



1	x1	Балка	
2	x2	Кронштейн	
3	x1	Кронштейн под розетку	
4	x1	Крюк	
5	x8	M12x1,25x40	
6	x2	M12x1,25x70	
7	x4	M12x1,25	
8	x10	Ø 12	
9	x14	Ø 12	



Прогнать резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля с помощью метчика М12х1,25.



Установить кронштейны (2) на лонжероны автомобиля с помощью болтов М12х1,25х40 (5), шайб 12 пружинных (8) и шайб 12 (9).

3

Прогнать резьбовые отверстия в балке (1) с помощью метчика М12х1,25. Закрепить к кронштейнам балку (1) с помощью болтов М12х1,25х40 (5), шайб 12 пружинных (8), шайб 12 (9) и гаек М12х1,25 (7). Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку к кронштейнам, потом кронштейны к лонжеронам. Момент затяжки: М12=81 Нм.

4

Установить кронштейн под розетку (3) и крюк (4) с помощью болтов М12х1,25х70 (6), шайб 12 (9), шайб 12 пружинных (8) и гаек М12х1,25 (7). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.