

комплект электрики фаркопа

АПТ.01 089145 07

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП _____

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

АПТ.01 089145 07


Ford
Explorer
07.10-10.19

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





TowRus
by Baltex

Состав набора

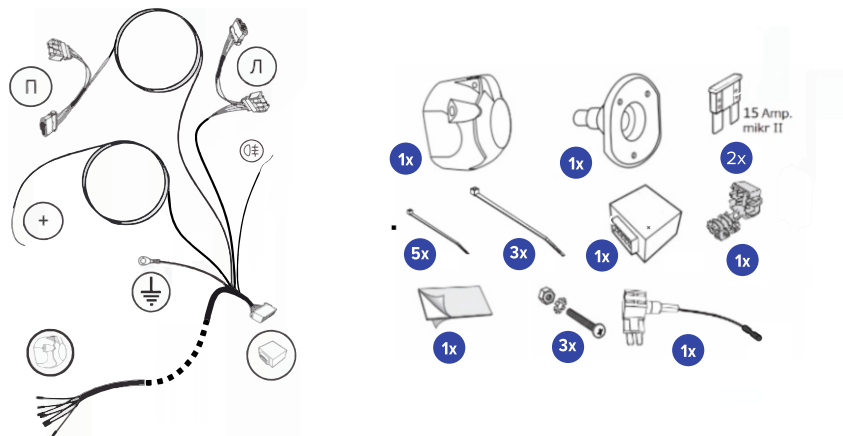

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Держатель предохранителя - 1шт;
Предохранитель 15А - 2шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки -1шт;
Двусторонний скотч -1шт; Нейлоновый хомут - 8шт; Крепеж розетки - 3шт; Скотчлок - 1шт;

Схема установки

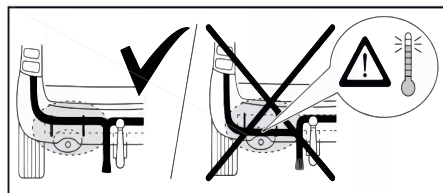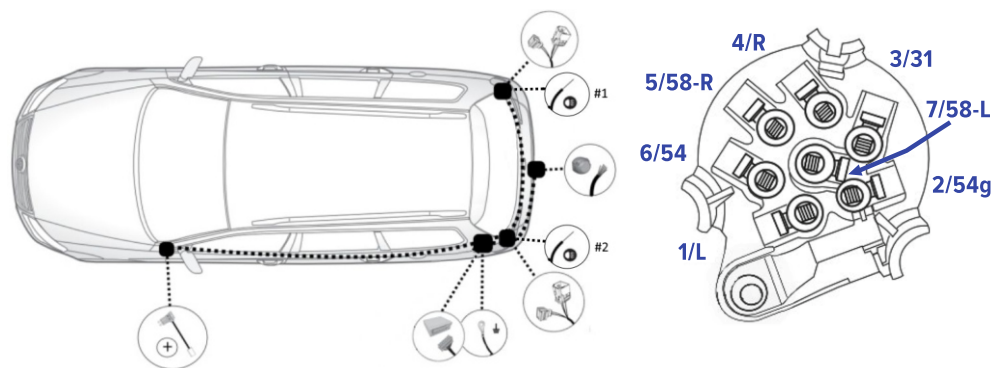

ISO 1724 - РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА - МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	42 W
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Инструкция по установке электрического комплекта на автомобиль.

Монтаж набора производится на автомобиль с разобранным багажным отделением.

Демонтаж элементов:

- Пол багажного отделения, запасное колесо, ложементы.
- Обшивка левого заднего крыла нижняя
- Обшивка правого заднего крыла нижняя

Размещение жгутов проводов:

- Разъемы на коротком жгуте – левая сторона.
- Разъемы на длинном жгуте – правая сторона.
- Синий провод комплекта в зависимости от расположения птф на автомобиле подключить посредством скотчлока к:
 - птф в бампере – коричневый с зеленой полосой – протянуть синий провод на правую сторону к жгуту на бампер.
 - птф в левом фонаре – зеленый - протянуть провод до левого фонаря.

Блок согласования приклеить двусторонним скотчем к внутренней части левого крыла предварительно обезжирив место монтажа блока.

Вывести жгут на розетку через резиновую заглушку в задней панели, предварительно изготовить отверстие . Закрепить к балке фаркопа жгут на розетку нейлоновыми хомутами. Подключить разъемы набора к разъемам левого фонаря. Протянуть вдоль задней панели жгут к правому фонарю, подключить разъемы набора к разъемам заднего правого фонаря. В зависимости от комплектации автомобиля, может быть установлен сабвуфер под правой обшивкой, его необходимо будет снять для лучшего доступа к разъемам правого фонаря.

Подключение массы и питания комплекта:

Провод массы набора смонтировать к штатной точке массы под левой обшивкой.

Провод питания набора проложить вдоль левого порога до блока предохранителей в торпедо. Для доступа к блоку предохранителей, демонтировать накладку под рулем предварительно открутив два винта в нижней части накладки. Открутить 4 болта крепления пластины усилителя. Подогнать провод питания по длине, обжать соединение со сплиттером. Установить сплиттер (хвостом вверх) в гнездо №2, предварительно установить два предохранителя 15а из комплекта поставки в сплиттер . По месту отрезать часть крышки блока предохранителей препятствующую закрытию крышки с установленным сплиттером. Собрать розетку электрики фаркопа, соблюдая схему.

