



**Гарантийный талон модуля 024-698 В
Смарт коннект 7 контактов**

Модель а/м: _____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца _____

Дата монтажа: _____

М.П.

Подпись: _____


Гарантийные условия

- ① Компания даёт гарантию на 24 месяца со дня установки устройства.
- ② Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- ③ В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- ④ Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- ⑤ Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.



Поставщик - ООО «Эй-Си-Пи-Эс-Автомотив»
462800, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 18
Тел. (353 63) 7-05-06, факс (353 63) 7-13-20
<http://acps-automotive.ru>. Сделано в России

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Блок управления | 1 шт. |
| 2. Жгут проводов | 1 шт. |
| 3. Розетка 7 pin | 1 шт. |
| 4. Пыльник | 1 шт. |
| 5. Предохранитель 15 А | 1 шт. |
| 6. Корпус предохранителя | 1 шт. |
| 7. Зажимы для быстрого подключения | 6 шт. |
| 8. Установочный комплект розетки | 1 шт. |

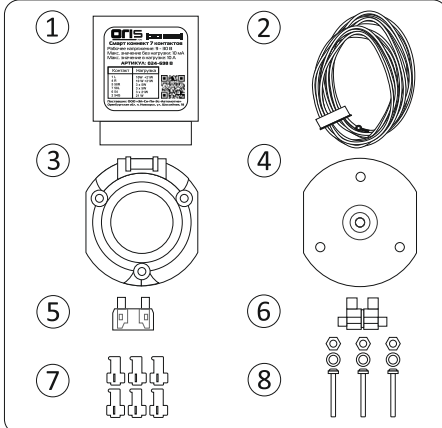

- ① При установке блока на а/м с одним проводом заднего фонаря стоп/габарит, необходимо подключить оба провода блока СТОП (красный) и ГАБАРИТ (коричневый) к проводу стоп/габарит заднего фонаря а/м. Провода блока к розетке ТСУ подключать по схеме.
- ② Фиолетовый провод управления дополнительным каналом можно использовать для управления внешними устройствами через механическое реле-переключатель. При подключении прицепа на фиолетовом проводе появляется сигнал «-».

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ

● (PR)	фиолетовый	управление доп. каналом
STOP (RD)	красный	стоп-сигнал
⊕ (BL)	синий	противотуманки или задний ход
⊖ (YL)	жёлтый	левый поворотник
⊕ (GR)	зелёный	правый поворотник
⊖ (BR)	коричневый	габариты
(RD)	красный	+ питание
⊖ (BK)	чёрный	масса
⊖ (WT)	белый	масса

АВТОМОБИЛЬ ПРИЦЕП

