



арт. TCU00437
TCU00437N*


TCU00437N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

LIXIANG 2022

фаркоп

Схема установки

арт. TCU00437

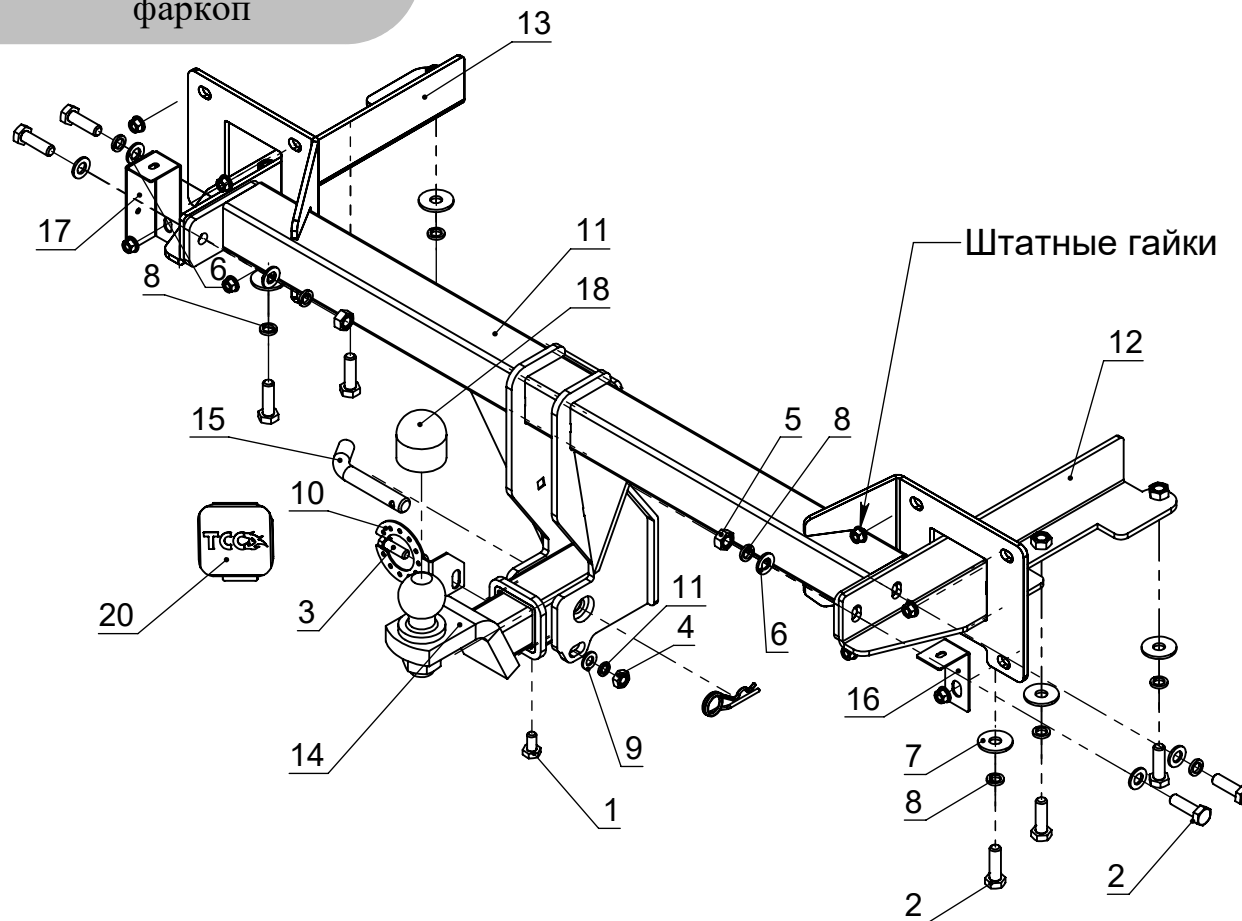

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять задний бампер а/м.
2. Демонтируйте усилитель заднего бампера.
3. Установите балку (поз. 11) с помощью штатных гаек.
4. Установите левый и правый кронштейны (поз. 12, 13) внутрь лонжеронов с помощью болтов (поз. 2).
5. Закрепите балку (поз. 11) на установленные кронштейны болтами (поз.2).
6. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
7. Установите бампер.
8. Подключите электрику.

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	1
2	Болт М12х1,25х40 ГОСТ 7798-70	10
3	Болт М10х30 ГОСТ 7796-70	1
4	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	2
5	Гайка М12х1,25 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба Φ 12	6
7	Шайба кузовная Φ 12	6
8	Шайба гровер Φ 12	10
9	Шайба Φ 10	2
10	Подрозетник (2959)	1
11	3973СБ Балка фаркопа	1
12	4057СБ Кронштейн в сборе (правый)	1
13	4058СБ Кронштейн в сборе (левый)	1
14	Крюк в сборе	1
15	ТСU16F - Штифт Φ 16мм шплинтованный	1
16	Кронштейн ст3-4061	1
17	Кронштейн ст3-4062	1
18	Колпачок на шар	1
19	Розетка	1
20	Заглушка фаркопа ТСС	1

Дата упаковки:

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 2000 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.