



# Land Rover Discovery Sport 2016




**Фаркоп арт. TCU00007**

**Land Rover  
Discovery Sport 2016  
фаркоп**

**Схема установки**

арт. TCU00007

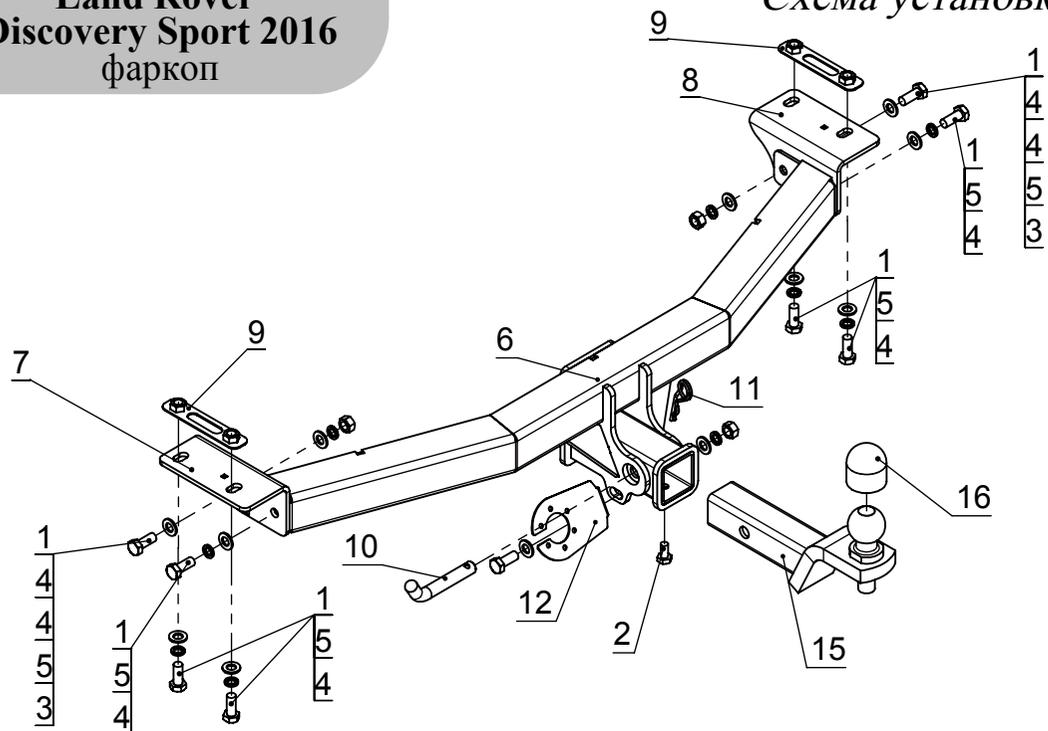

**Спецификация  
(монтажный комплект)**

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x30	9
2	Болт M10x20	1
3	Гайка M12	3
4	Шайба $\phi$ 12	12
5	Шайба гровер $\phi$ 12	9
6	Балка (1522 СБ)	1
7	Кронштейн крепления к лонжерону левый (1527СБ)	1
8	Кронштейн крепления к лонжерону правый (1528 СБ)	1
9	Закладная в сборе (1530СБ)	2
10	Палец	1
11	Шплинт пружинный	1
12	Подрозетник (1531)	1
13	Заглушка фаркопа Land Rover	1
14	Комплект электропроводки	1
15	Крюк в сборе	1
16	Колпачек на шар	1

**Комплектация товара**

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.



**Инструкция по установке**

1. Демонтировать усилитель заднего бампера и вложить внутрь лонжеронов закладные (поз.9).
2. Прикрутите левый (поз.7) и правый (поз.8) кронштейны крепления к лонжерону с помощью болтов (поз.1) через штатные отверстия в лонжероне к закладным (поз.9) (изображено на Рис.2).
3. Закрепите балку (поз.6) на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
4. Подрежьте нижний пыльник под размер выпирающих частей.
5. Установите подрозетник (поз.12).
6. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
7. Подключите электрику.

**Назначение:**

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1800 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -120кг.

**Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

**Гарантийные обязательства:**

ООО "ПК"Тюнинг" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.