

комплект электрики фаркопа

0128920507

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ
ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ
РАЗЪЕМАМИ

АРТ. 0128920507


Haval
F7
18-22

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ






TowRus
by Baltex

Состав набора

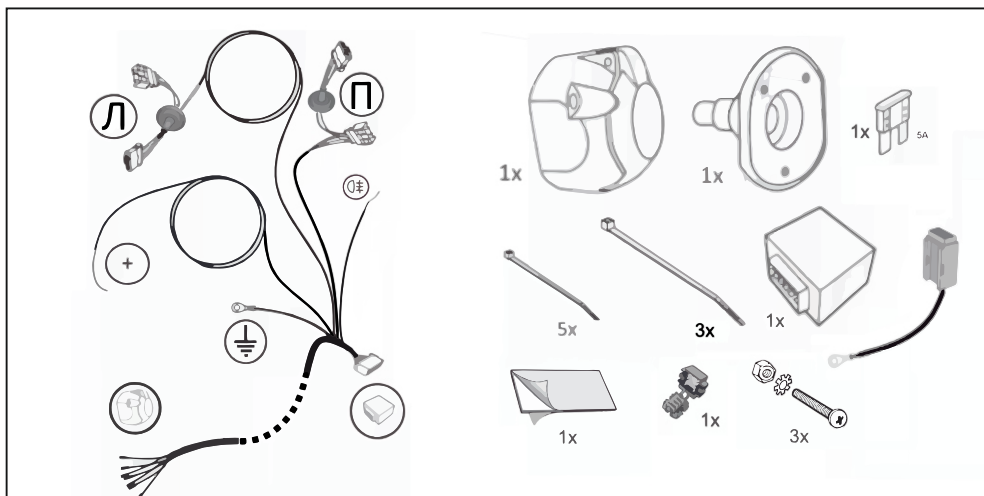

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Предохранитель 15А - 1шт;
Корпус предохранителя - 1шт; Розетка 7-контактная - 1 шт; Пыльник розетки - 1шт;
Нейлоновый хомут - 8шт; Двусторонний скотч - 1шт; Скотчлок - 1шт; Крепеж розетки - 3шт;

Схема установки

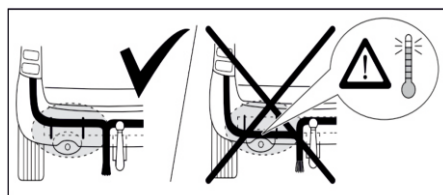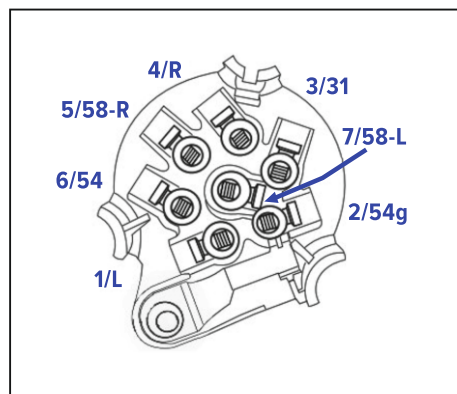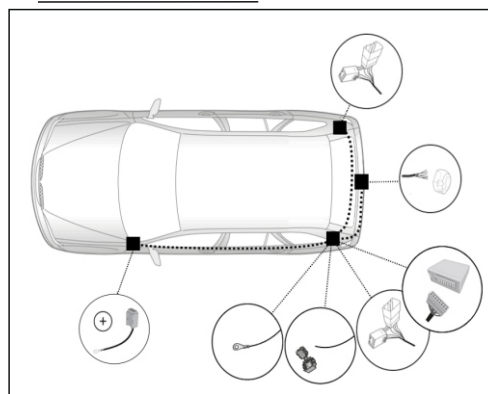

ISO 1724			
РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА			
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	42 W
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Для монтажа электрического набора необходимо:

- убрать : пол багажного отделения; ложементы; запасное колесо.
- демонтировать: накладку задней панели; обшивки задка, правую и левую.
- демонтировать задние наружные фонари, правый и левый.

Смонтировать блок согласования в нише левого заднего крыла. Жгут на розетку вывести через резиновую манжету предварительно произведя надрез. Смонтировать массу набора под один из штатных болтов т6 к кузову автомобиля.

Протянуть к левому фонарю жгут с разъемами и путем замещения элементов, произвести подключение разъемов набора к разъемам автомобиля, произвести подобную операцию с элементами правой стороны.

Произвести подключение синего провода (птф) набора электрики посредством скотчлока к бело-черному проводу в жгуте идущем на задний бампер.

Протянуть, провод питания по левой стороне автомобиля, вдоль порога, до блока (рис.1) предохранителей в торпедо. Произвести подключение корпуса предохранителей под гайку. Собрать розетку согласно схеме.

