



TOWKIT

Trailer Wiring Harness 拖车线束 Installation instructions 安装操作说明

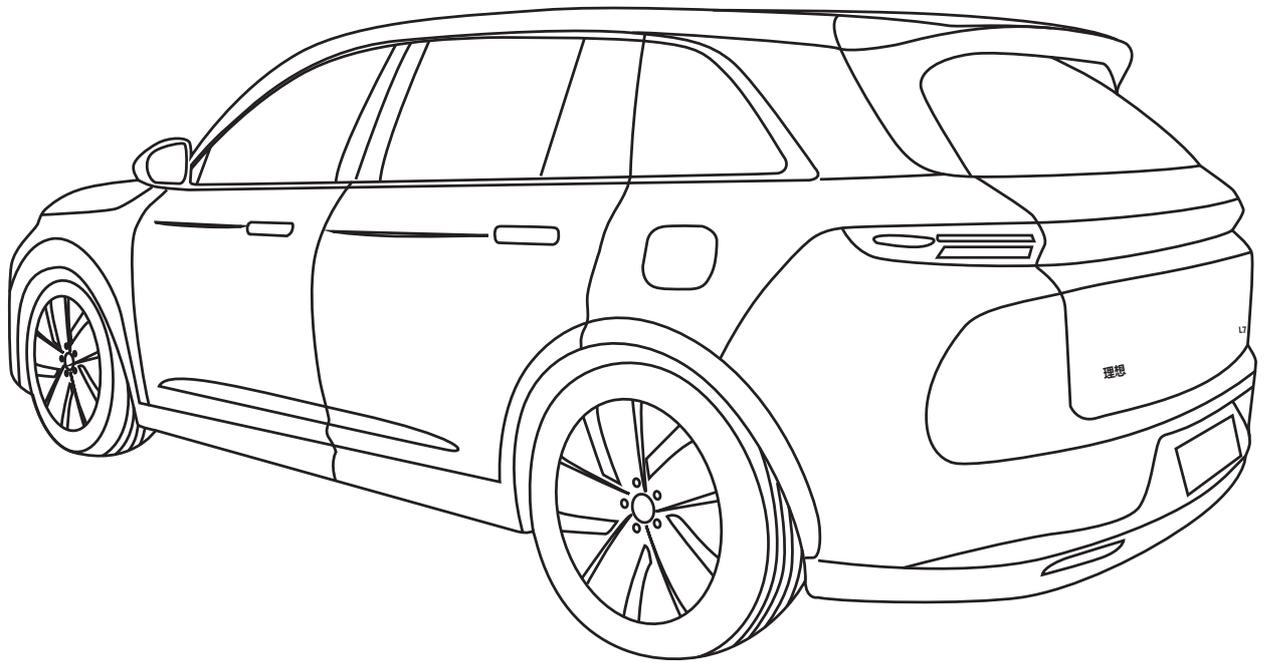


Applicable to: Li-L6、L7、L8、L9
适用车型：理想L6、L7、L8、L9


感谢您购买我们的产品，安装前请仔细阅读此说明书。

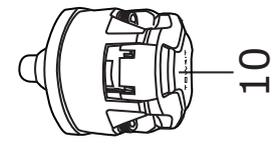


10

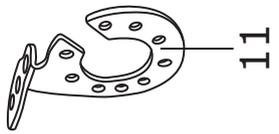

11

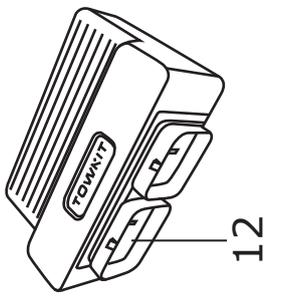


12

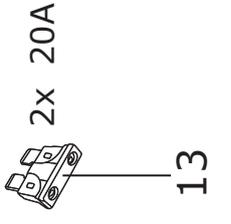

2x 20A

13



3x M5x42

3x M5


8x 220mm




3




6

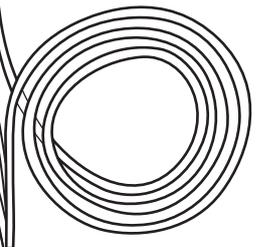


9

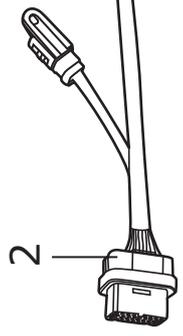


2

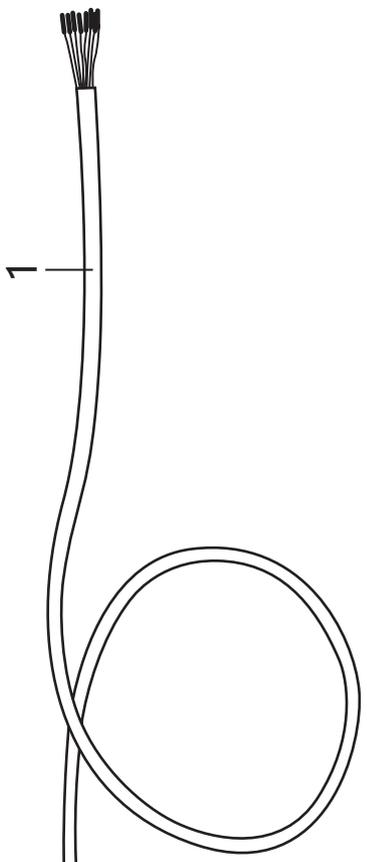

1

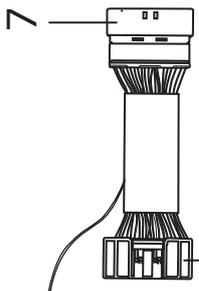


7




8


L6, L7, L8, L9车型
此配件使用的型号不同

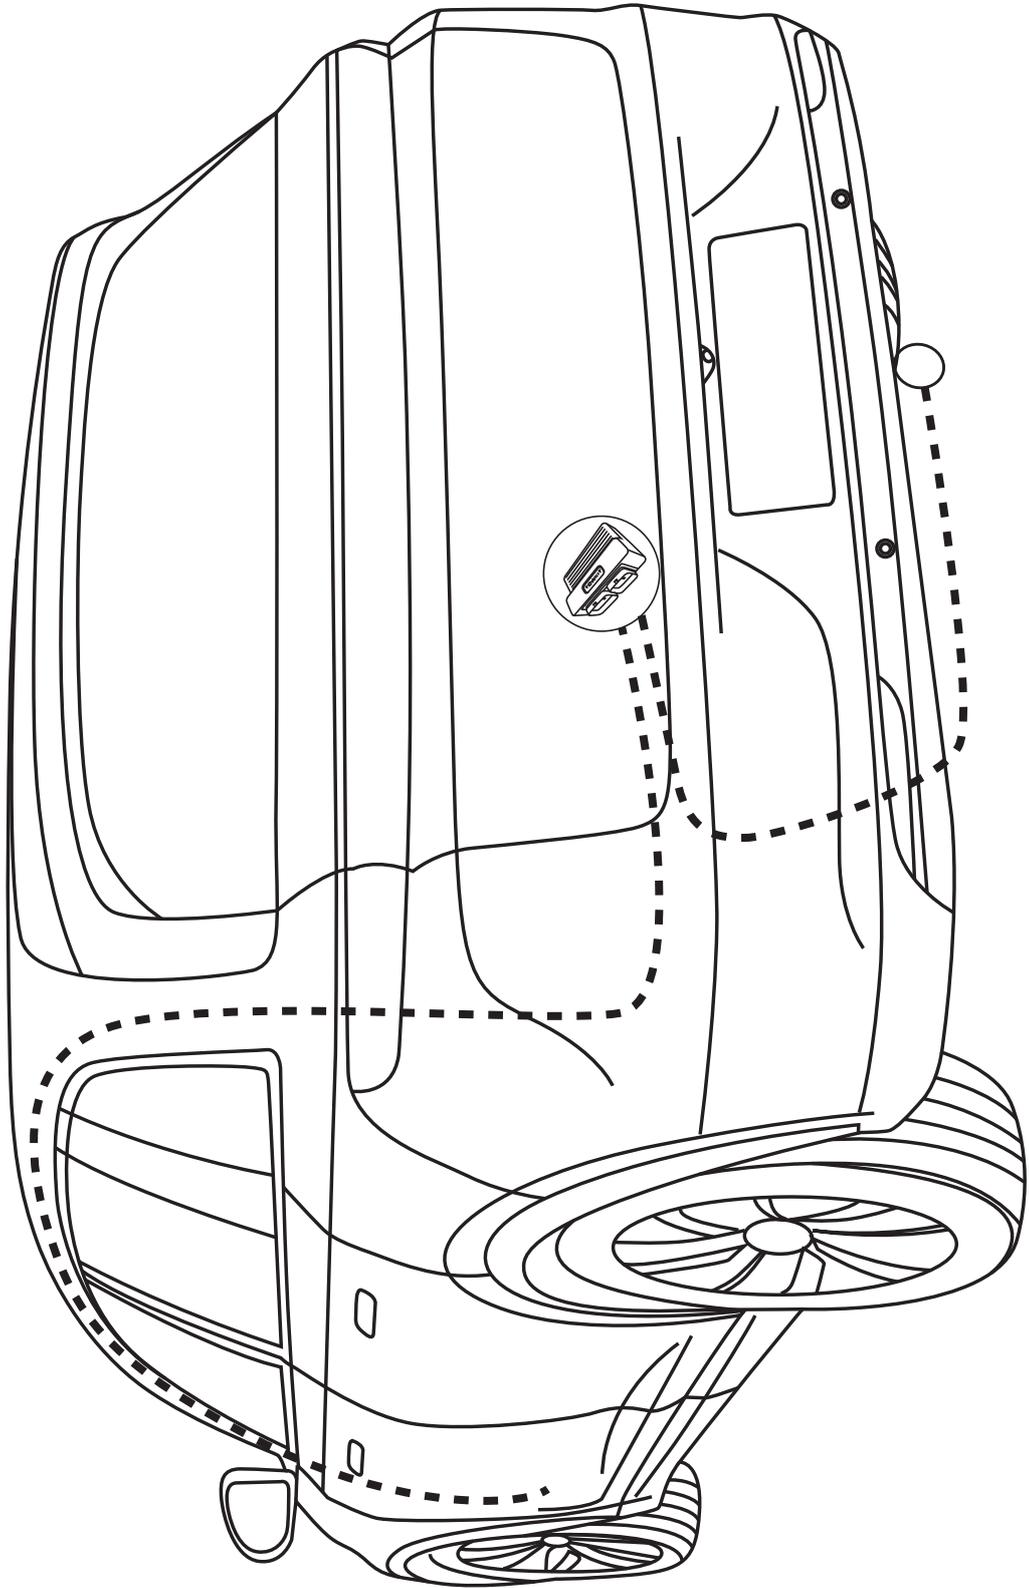



1

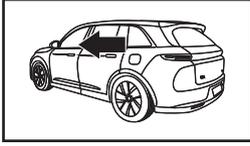




车辆下电
POWER OFF



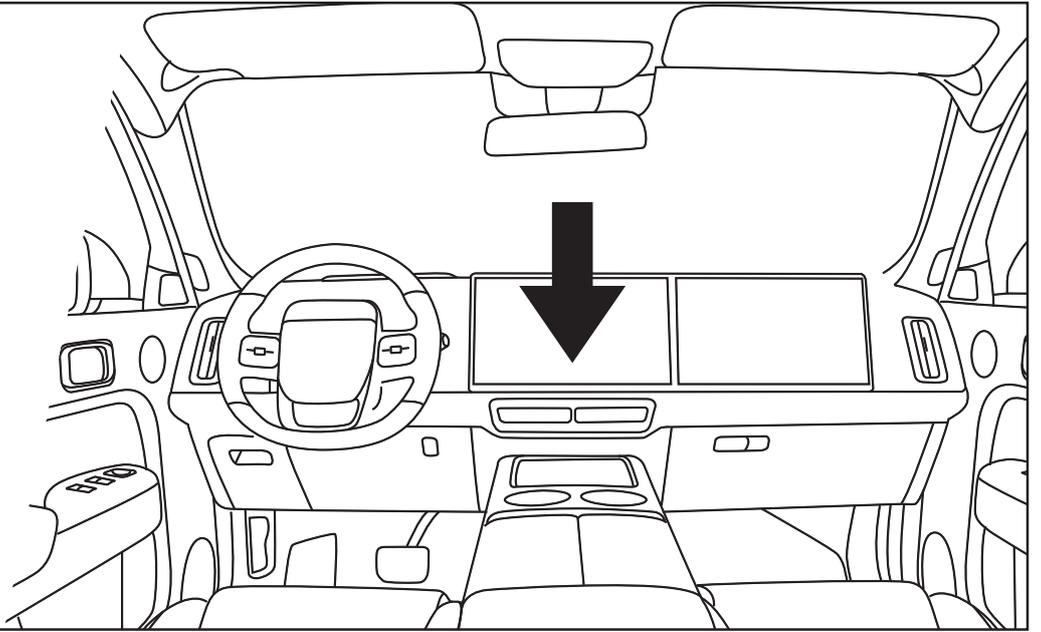





2

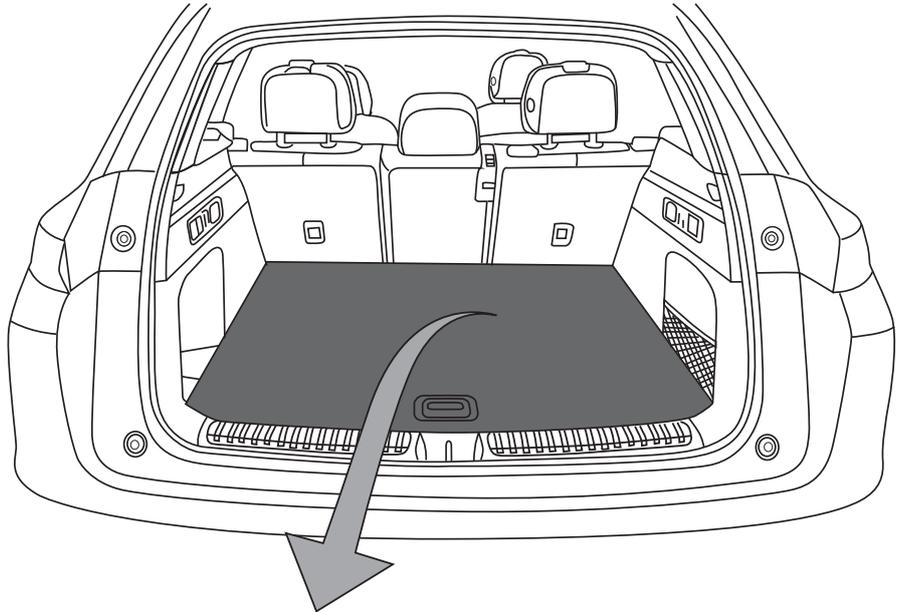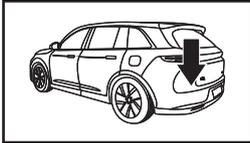


3

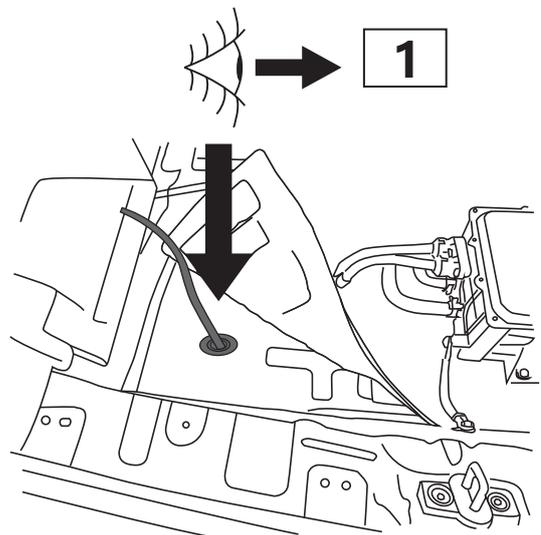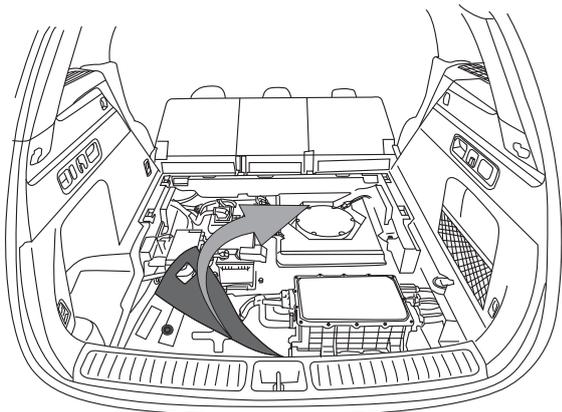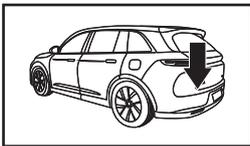

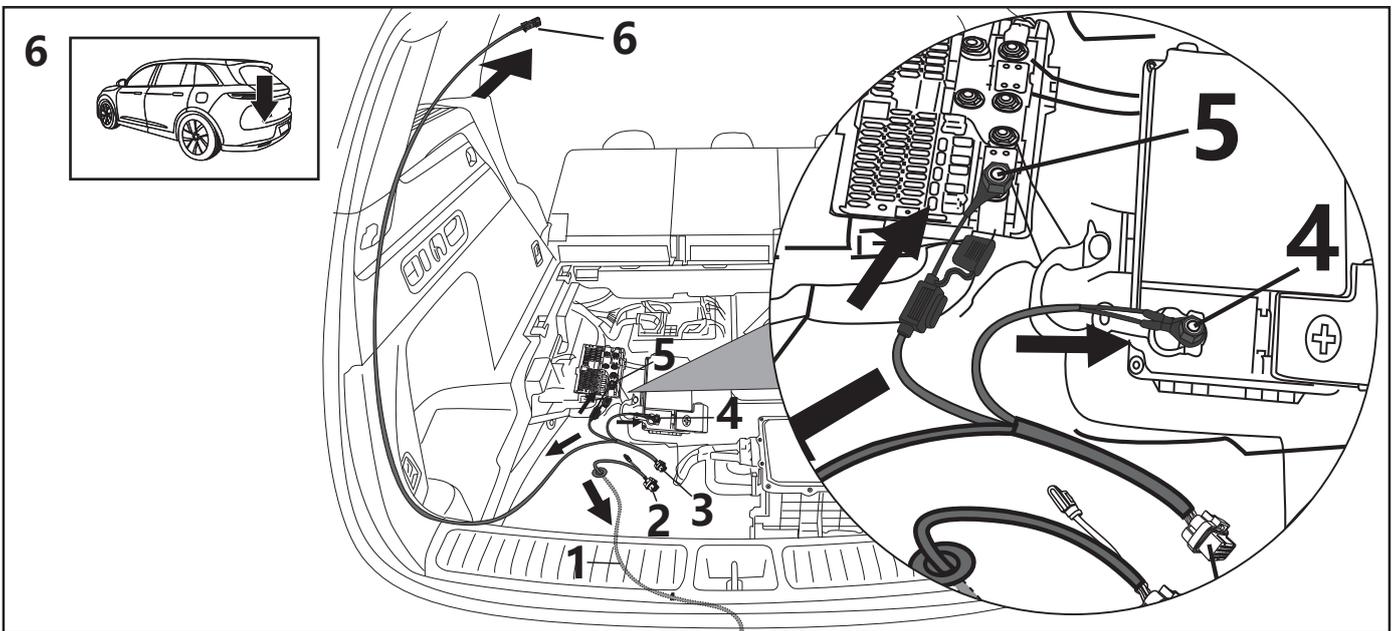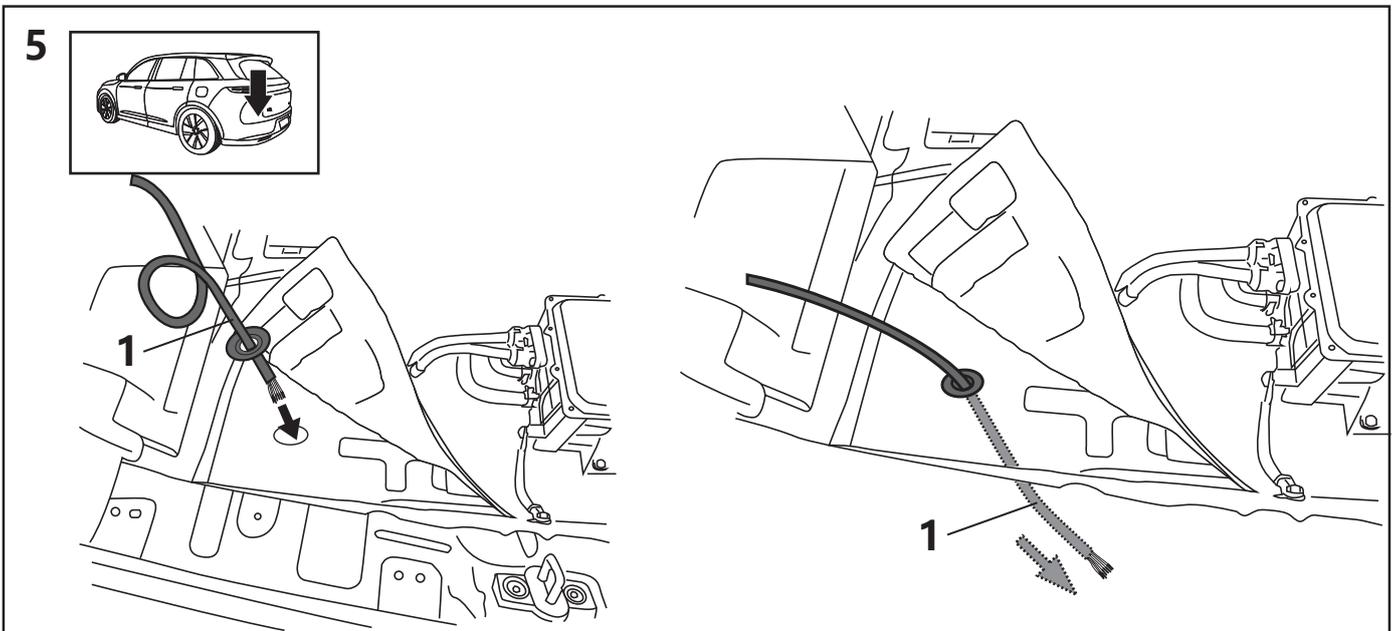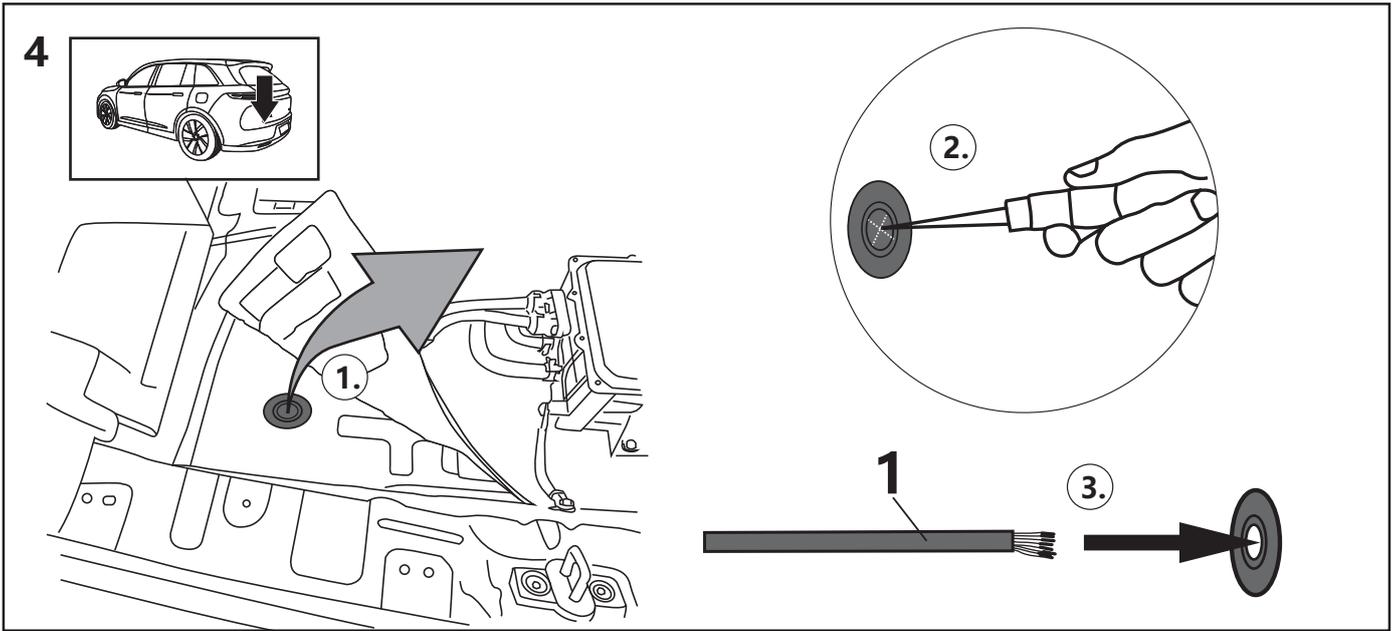


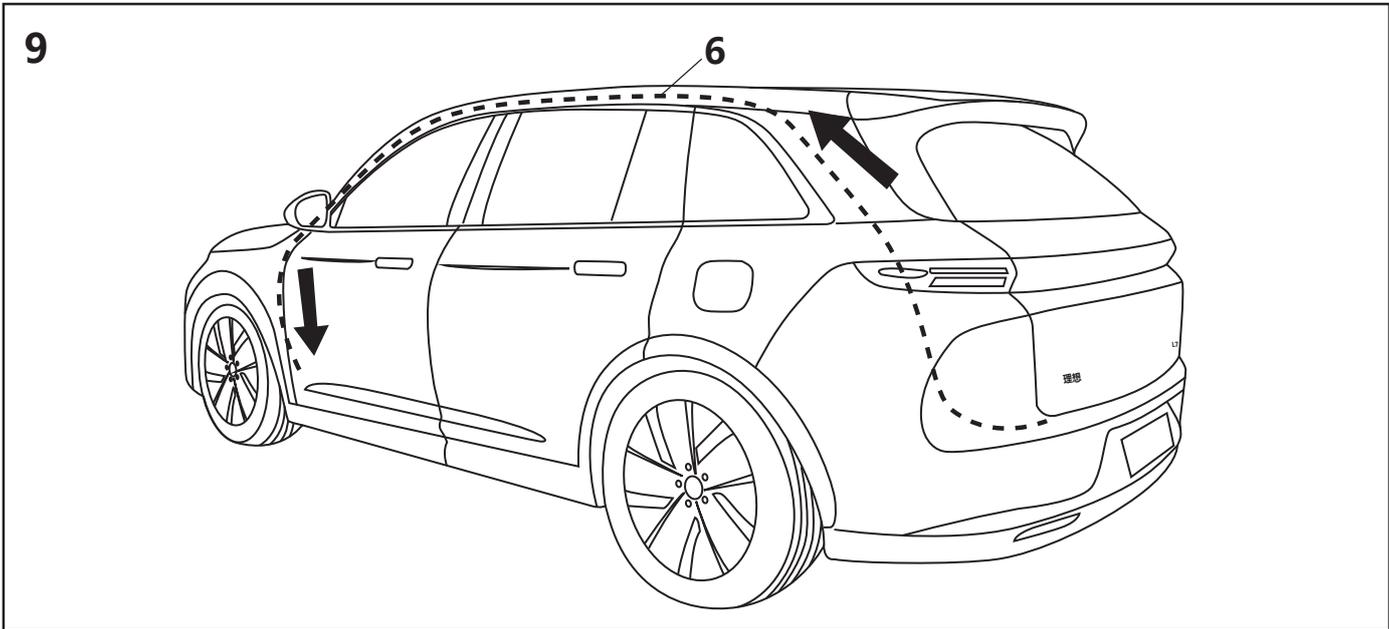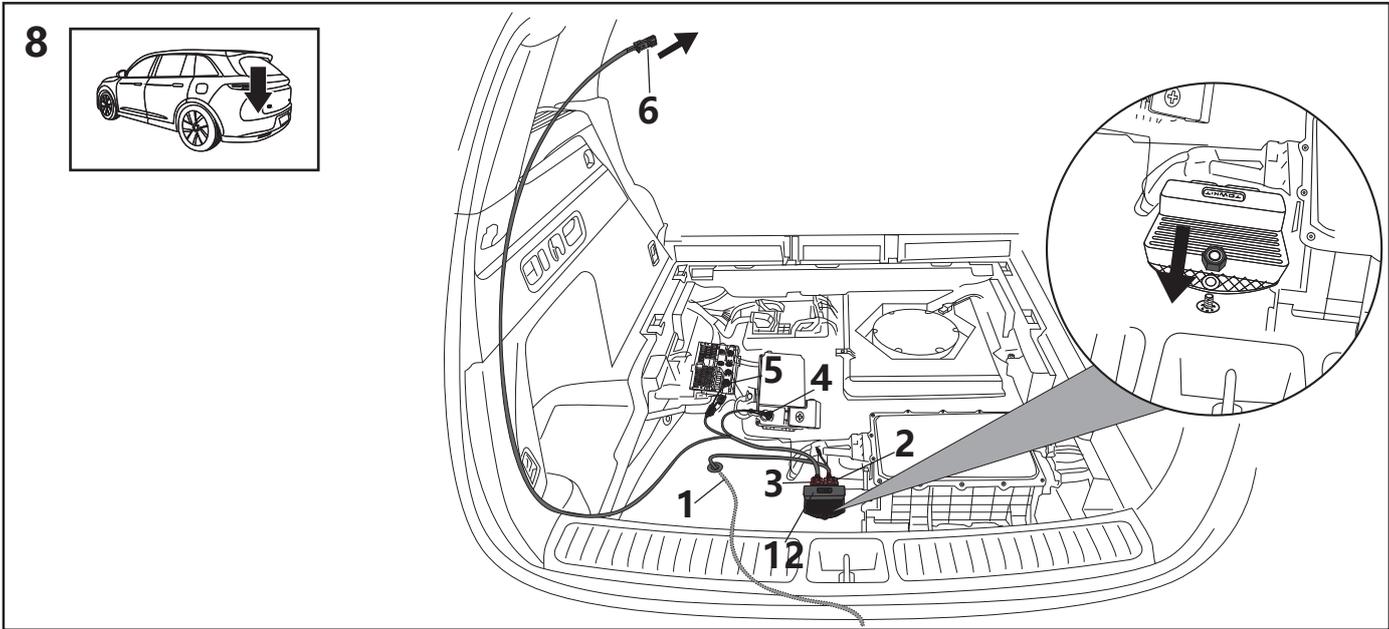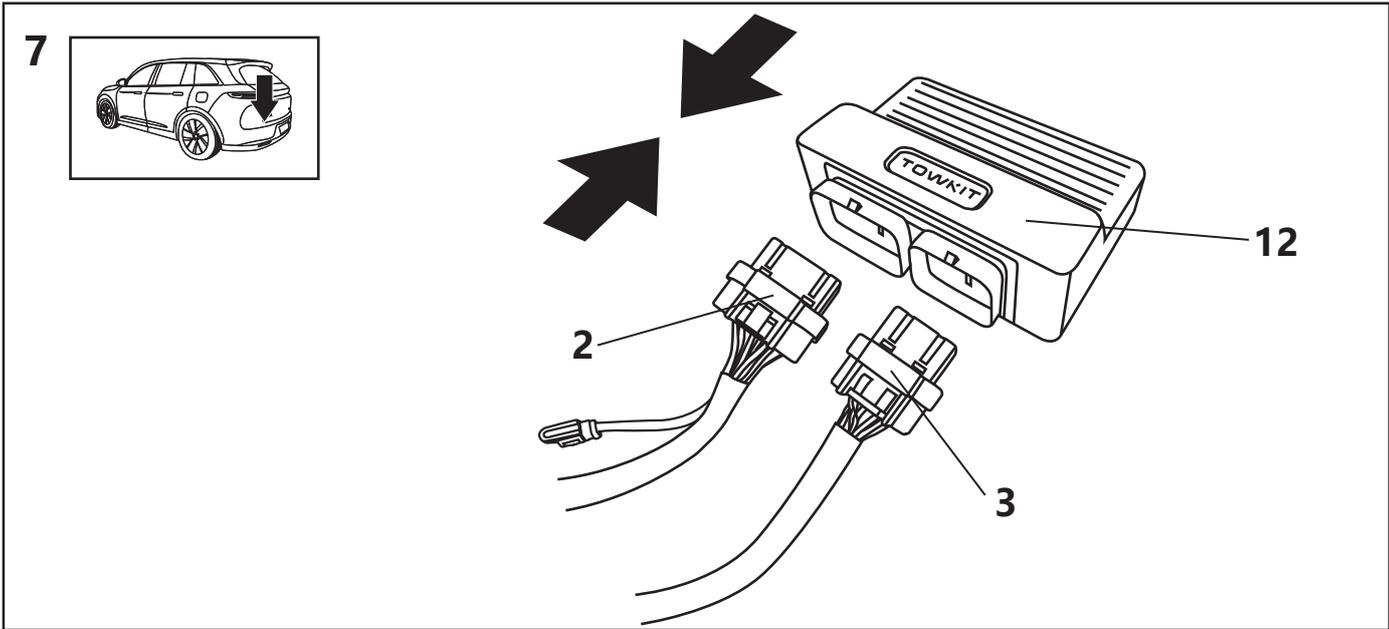



10

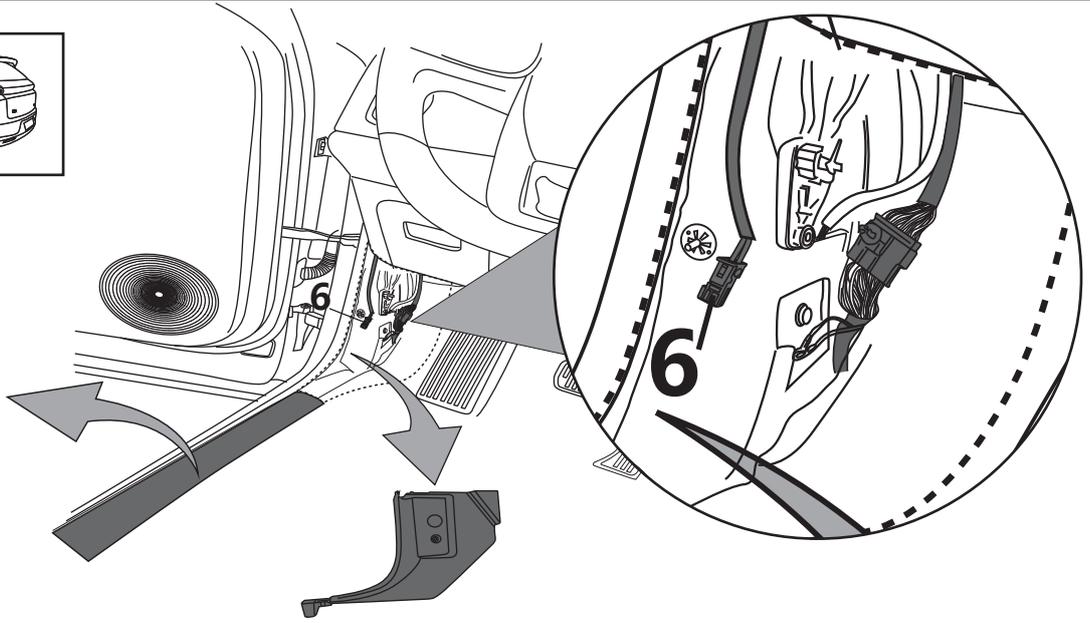



11

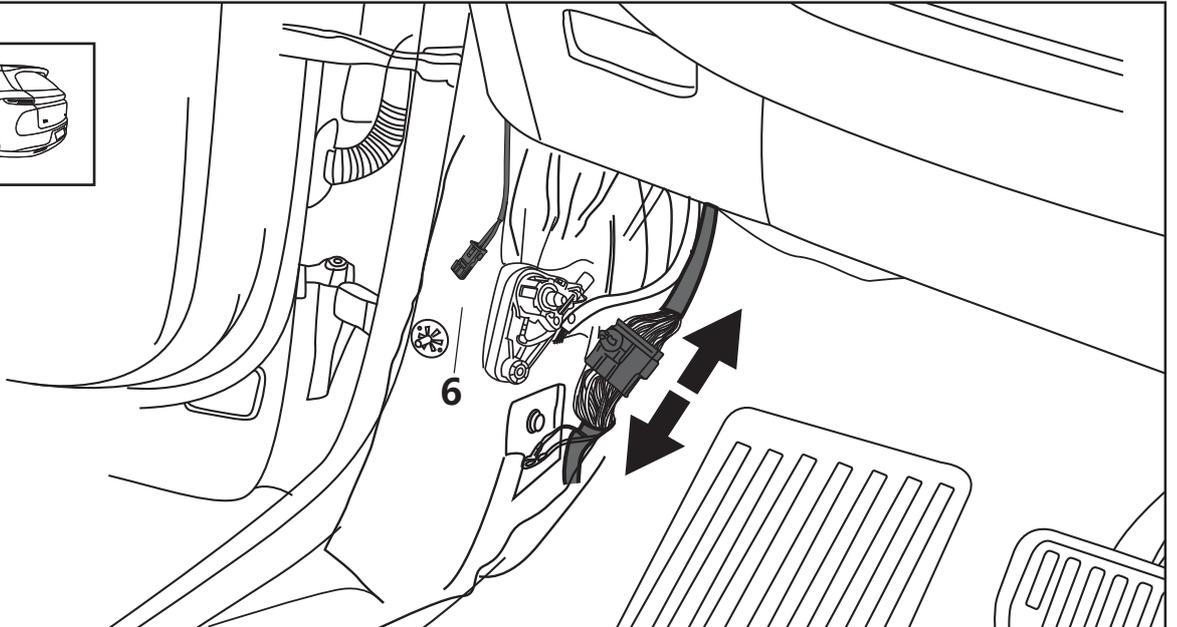


12

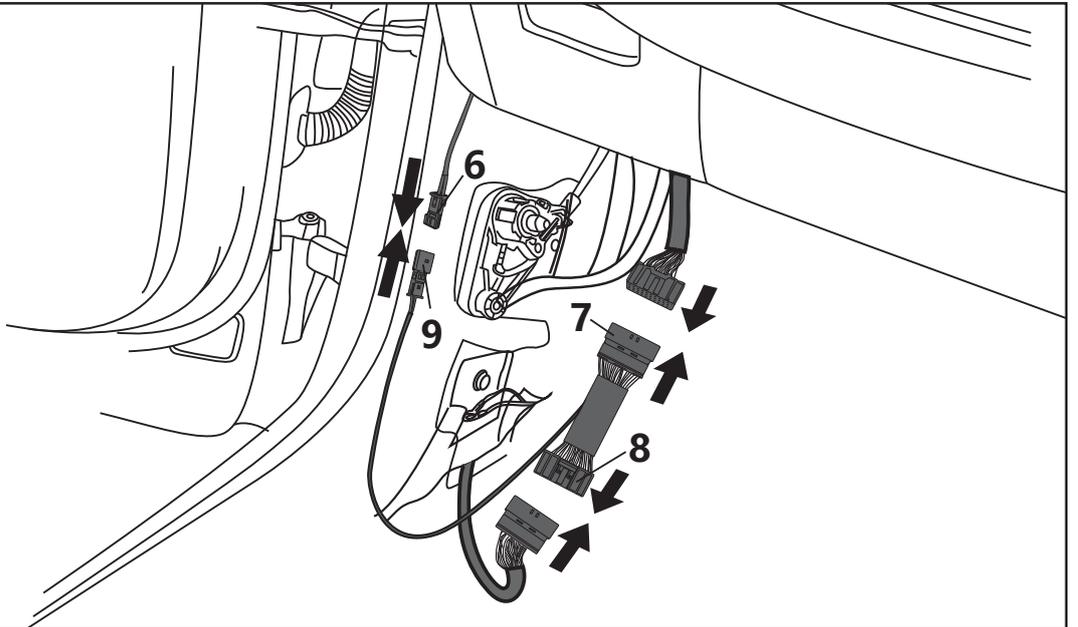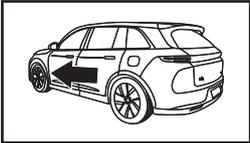


13

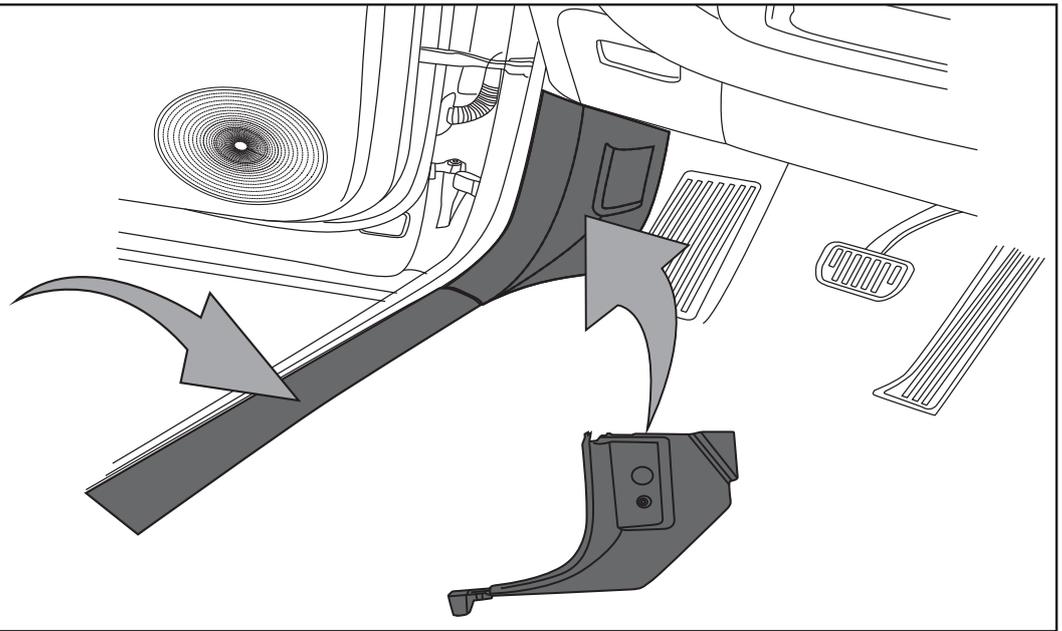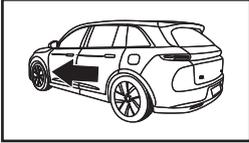



14

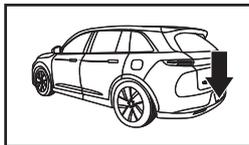

3x M5x42 
 3x M5 

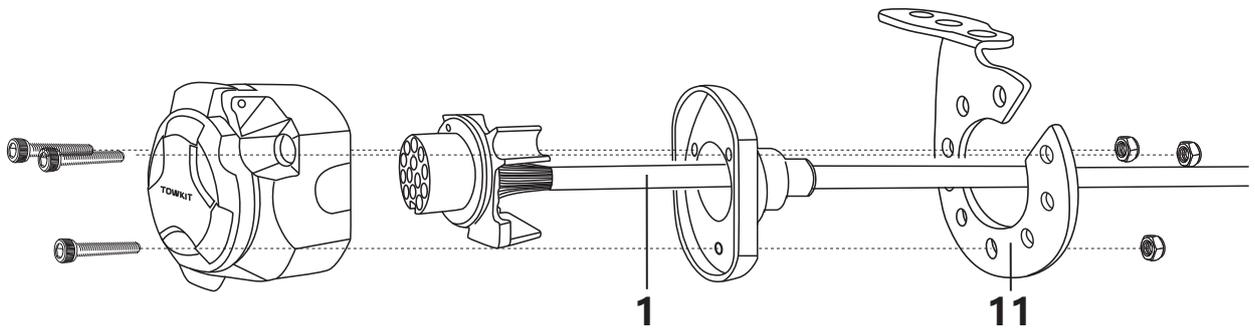

15

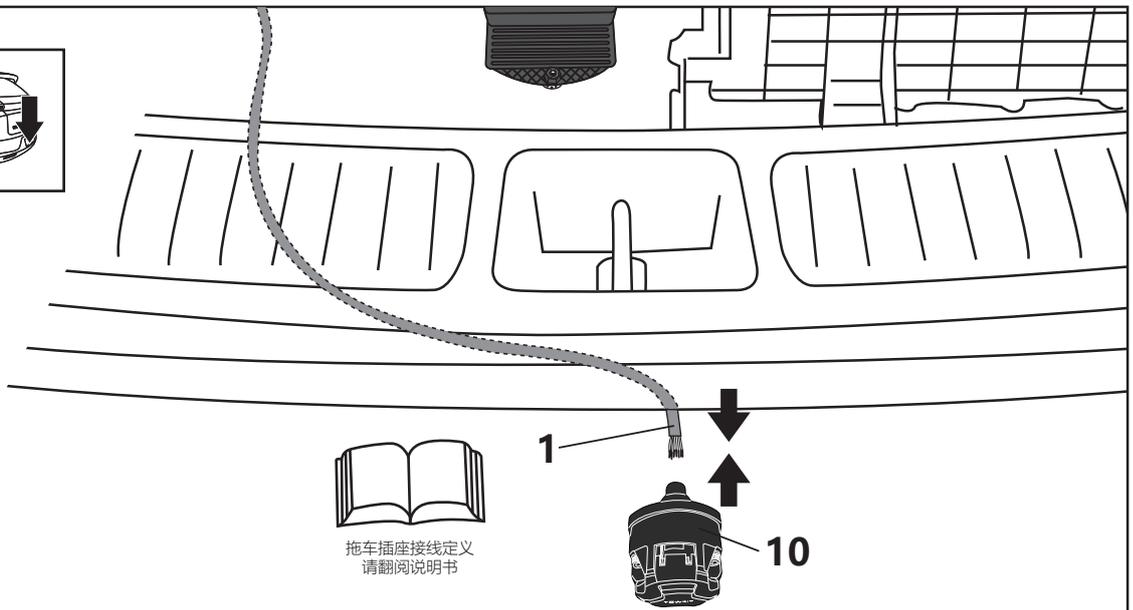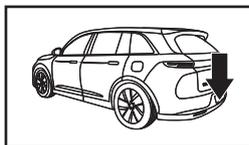


 拖车插座接线定义
 请翻阅说明书

