

Инструкция по установке

Haval H7

2025-

Haval F7

2024-

Haval F7x

2025-

Haval Dargo

2022-


Арт.: F.9418.001



Тип шара - «А»

 D (kN) = $\frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg}}$ x 0,00981  MAX kg + MAX kg	 2000 kg  75 kg D = 10,4 kN
	Haval H7 2025- Haval F7 2024- Haval F7x 2025- Haval Dargo 2022-        

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 x1 Балка | 13 x2 Шайба 10 пружинная |
| 2 x1 Кронштейн левый | 14 x2 Шайба 10 увел. |
| 3 x1 Кронштейн правый | 15 x12 Шайба 12 пружинная |
| 4 x2 Шпилька закладная M10 | 16 x14 Шайба 12 |
| 5 x1 Кронштейн под розетку | 17 x4 Шайба 12 увел. |
| 6 x1 Крюк | 18 x4 Болт M16x1,5x40 |
| 7 x2 Проставка | 19 x4 Шайба 16 |
| 8 x6 Болт M12x1,25x40 | 20 x4 Шайба 16 пружинная |
| 9 x2 Болт M12x1,25x90 | 21 x4 Болт M18x2x50 |
| 10 x2 Гайка M10 | 22 x4 Шайба 18 |
| 11 x4 Гайка M12 самоконтр. | 23 x4 Шайба 18 пружинная |
| 12 x10 Гайка M12x1,25 | |

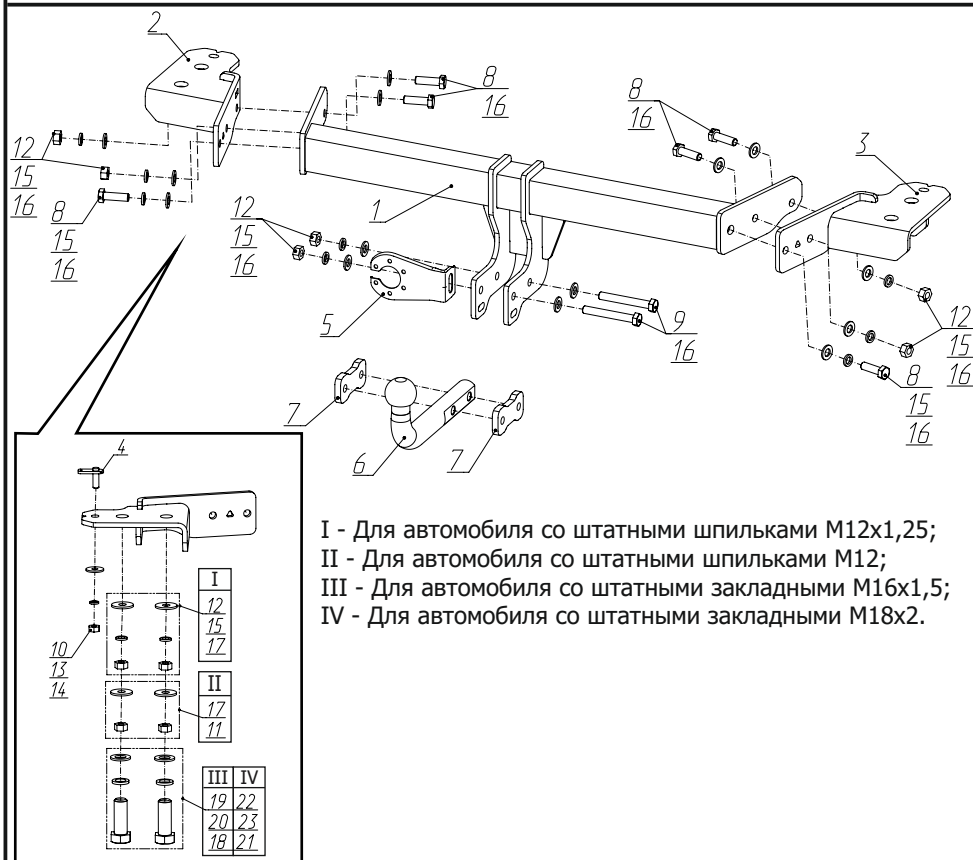

УСТАНОВКА

1. Снять глушитель с подвесов.
2. Установить шпильки закладные M10 (4) в лонжероны автомобиля.
3. Установить левый и правый кронштейны (2 и 3) согласно взрыв-схеме.
4. Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика M12x1,25.
5. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов M12x1,25x40 (8), гаек M12x1,25 (12), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (16).
6. Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: M10=47 Нм, M12=81 Нм, M16=157 Нм, M18=200 Нм.
7. Установить глушитель на подвесы.
8. Установить кронштейн под розетку (5) и крюк (6), закрепив их с помощью болтов M12x1,25x90 (9), гаек M12x1,25 (12), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (16).
9. Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.

Ссылка на подробную инструкцию

