



арт. TCU00483
TCU00483N*

TCU00483N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

ГАС S9 2026 -
фаркоп

Схема установки


арт. TCU00483

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Спецболт M24x60x2	1
2	Болт M12x1,25x40	6
3	Болт M10x30	1
4	Болт M10x20	1
5	Гайка M12x1,25	2
6	Гайка M10	1
7	Шайба гровер Φ 24	1
8	Шайба Φ 12	8
9	Шайба гровер Φ 12	6
10	Шайба Φ 10	2
11	Шайба гровер Φ 10	1
12	Балка (4240СБ)	1
13	Кронштейн 4279	1
14	Кронштейн 4280СБ	1
15	Пластина (z-124)	2
16	Подразетник (2959)	1
17	Крюк в сборе	1
18	ТСУ16F - Штифт Φ 16мм.	1
19	Колпачок на шар	1
20	Заглушка фаркопа ТСС	1
21	Розетка	1

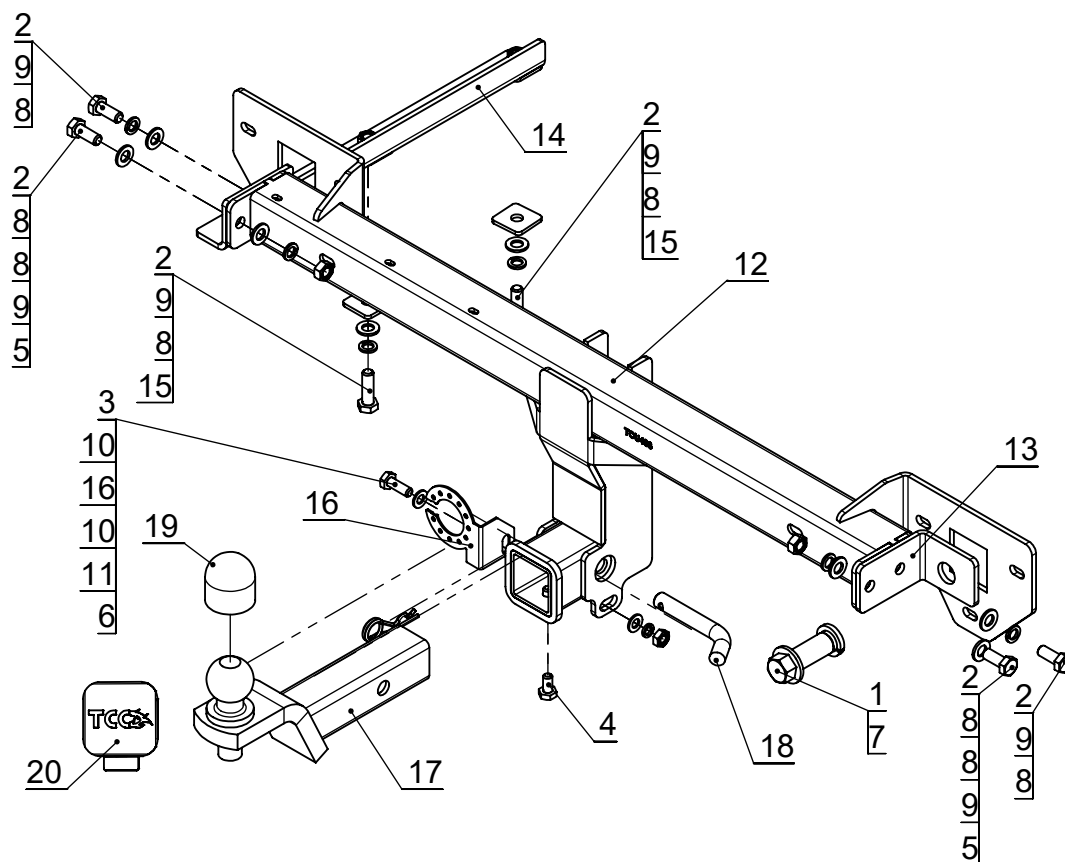

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия требуется демонтировать бампер, усилитель бампера.
2. Установите балку (поз. 13) с помощью штатных гаек.
3. Установите кронштейн (поз.15) в левый лонжерон и наживите с помощью болтов (поз.2)
4. Закрепите кронштейн (поз.14) болтом (поз.1) в место крепления буксировочной петли.
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Установите бампер на место.
7. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1300 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.