


**TowCar**<sup>®</sup>

Fiat Stilo (2001-2006)

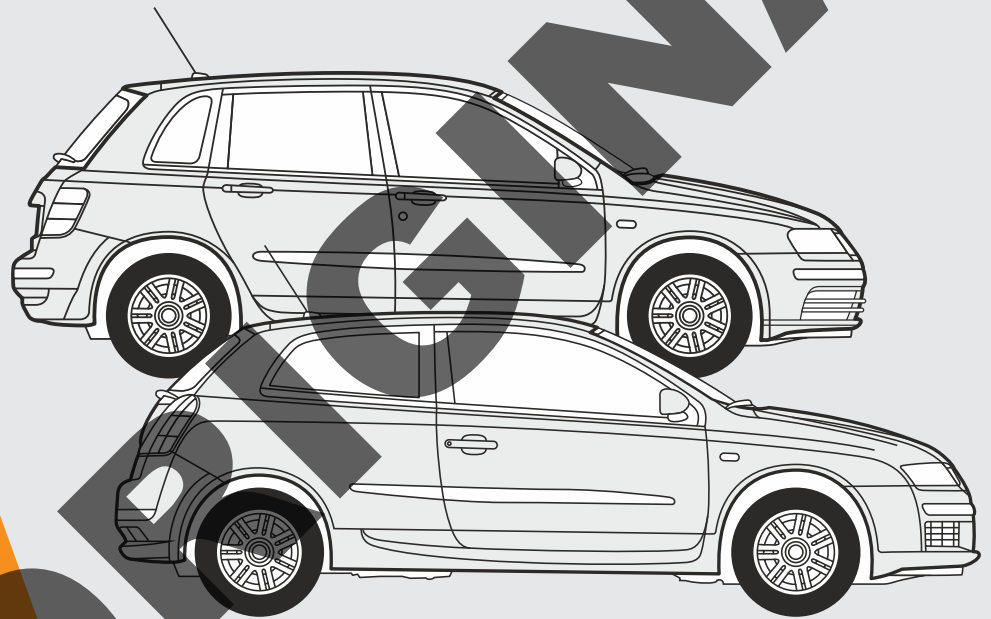

NO ORIGINAL



Nº Revisión | Fecha Aprobación  
Nº 005 | 27-06-2018

**ES**

Enganches Aragón ofrece una garantía de sus productos por un período de dos años a partir de la fecha de entrega conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003 quedando limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

Enganche fabricado por ENGANCHES ARAGÓN adaptable a la marca del vehículo.

Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de esto daría lugar inmediatamente a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

Dependiendo de la versión y el año, una parte del paragolpes puede ser necesariamente recortada.

La información proporcionada por nosotros para el recorte del paragolpes es sólo una ayuda no vinculante.

El recorte se sabrá correctamente durante el montaje, con el tamaño requerido.

Es necesario sellar todos los puntos de anclaje del vehículo donde va sujeto el enganche para evitar la entrada de agua.

Enganches y Remolques Aragón SL no se hace responsable por daños causados por un mal montaje, por un uso imprudente, exceso de carga, por falta de mantenimiento o por averías producidas por agentes externos (golpes, accidentes, etc.). Recomendamos encarecidamente la lectura y aplicación de las instrucciones de montaje. Enganches y Remolques Aragón SL no es responsable de las roturas de chasis ni de la carrocería del vehículo.

**GB**

Enganches Aragon offers a two years guarantee of their products from the delivery date according to arranged in the european directive 1999/44/CE and law 23/2003 being limited to the replacement of faulty products and in no case will be extended to damages or consequent harms. Towbar made by ENGANCHES ARAGON adaptable to the brand of the vehicle.

It is forbidden to make any modification to our towbars. The breach of this condition will cancel the approval and the guarantee product.

Depending on car's version and year, part of the bumper need to be cut.

Information provided by us for the cutting of bumper is only a non binding help.

The cut will know properly during assembly with the required size.

It is necessary to seal all the anchor points of the vehicle where the tow bar is fixed to prevent entry of water.

Enganches y Remolques Aragón SL shall not be liable for any damage caused due to poor assembly, negligent use, excess load, lack of maintenance or failures produced by external agents (bangs, accidents, etc.). We recommend reading and applying the assembly instructions. Enganches y Remolques Aragón SL will not be responsible in case the chassis or the bodywork of the vehicle would be damaged.

**FR**

Enganches Aragón offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendu des dommages et intérêts.

Attelage fabriqué par ENGANCHES ARAGON adaptable à la marque de ce véhicule.

Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur les attelages. Le Non-respect de cela donnera lieu à l'immédiate annulation de l'homologation et de la garantie du produit.

Selon la version et l'année du véhicule, une partie du parechoc peut être découpée.

L'information transmise pour la découpe est seulement une aide, à chacun de vérifier la découpe nécessaire.

La découpe se verra correctement durant le montage, aux dimensions requises.

Il est nécessaire de joindre tous les points d'ancrage de l'attelage au véhicule afin d'empêcher toute entrée d'eau.

Enganches y Remolques Aragón SL décline toute responsabilité des dommages causés par un mauvais montage, une utilisation imprudente ou non approprié de l'attelage, un excès de charge ou des pannes produites par des agents externes (coups, accidents, etc.) ou un manque d'entretien. Nous recommandons vivement de lire et de suivre les instructions de montage. Enganches y Remolques Aragón SL n'est pas responsable des déchirements du châssis ou de la carrosserie du véhicule.

**IT**

Enganches y remolques Enganches Aragon offre una garanzia dei suoi prodotti entro un periodo di due anni dalla data della consegna conforme alla direttiva 1999/44/CE e la legge 23/2003 che è limitata alla sostituzione della merce difettosa ed in nessun caso si estenderà ai danni o ai pregiudizi conseguenti.

Dispositivo di traino ENGANCHES ARAGON adeguato alla marca di questo veicolo.

È totalmente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali, saldare pezzi, togliere pezzi, ecc.) sui ganci. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento della garanzia e dell'omologazione del gancio.

Dipendendo dalla versione e dell'anno, un pezzo del paraurti può essere tagliato.

L'informazione proporzionata da noi per il paraurti è solo un aiuto non vincolante.

Il taglio si saprà esattamente durante il montaggio col formato necessario.

È necessario sigillare tutti i punti di fissaggio dove viene ancorato il gancio sul veicolo, onde evitare infiltrazioni.

Enganches y Remolques Aragón SL non si assume nessun tipo di responsabilità per i danni derivati da un montaggio inadeguato, un utilizzo imprudente, dall'eccesso di carico, dalla mancanza di manutenzione, per i danni e gli incidenti causti dall'inosservanza delle norme di sicurezza stradale o delle norme prescritte dal codice della strada. Raccomandiamo di leggere e applicare con attenzione le istruzioni di montaggio. Enganches y Remolques Aragón non si assume nessun tipo di responsabilità per guasti dei chassis o danneggiamenti della carrozzeria del veicolo.

**DE**

Enganches Aragon bietet eine garantie seiner Produkte gültig für 2 Jahre ab dem Abgabedatum nach der europäischen Richtlinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003 an. Die Garantie ist gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinen fall für die Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen.

Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch ENGANCHES ARAGON

Es ist strikt verboten, an den Kupplungen jegliche Veränderung (zusätzliche Löcher, Anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung der Kupplung zur Folge.

Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.

Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung.

Der Ausschnitt ist fachgerecht im Zuge der Montage auf die erforderliche Größe vorzunehmen.

Bitte versiegeln Sie alle Befestigungspunkte fachgerecht- um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

Enganches y Remolques Aragón SL haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, durch unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Beschädigung durch äußere Einwirkungen (z. B. Schläge, Unfälle, fehlende Wartung, usw.) entstehen. Lesen Sie die beigefugte Montage- und Betriebsanleitung vorab sorgfältig.

Enganches y Remolques Aragón SL ist nicht verantwortlich für eventuelle Beschädigungen der Karosserie und des Fahrzeugs.

**NL**

Enganches Aragon biedt een termijn van twee jaar garantie aan op haar producten vanaf de leveringsdatum overeenkomstig de afspraken in het Europese directief 1999/44/CE en wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval uitgebreid worden bij schade of blijvend letsel.



Trekhaak welke geproduceerd zijn door ENGANCHES ARAGON zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.

Het is absoluut verboden om onze trekhaak, op welke manier dan ook, te modificeren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt vervalt de wettelijke type goedkeuring en daarmee de garantie op het product.

Enganches y Remolques Aragón SL zal op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit incorrecte montage, gebrekkig onderhoud, misbruik, nalatigheid, overmatige belading of enige andere fouten veroorzaakt door externe factoren (botsingen, aanrijdingen, etc.), gebrekkig onderhoud. We adviseren nadrukkelijk de montage-instructies in het geheel door te lezen en naar deze instructies te handelen. Enganches y Remolques Aragon SL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan het chassis of de carrosserie van de wagen.

94/20/EC

Fiat Stilo (2001-2006)



**TowCar** enganches **aragon**

e13	APPROVALNUMBER	D-VALUE
	00-1038	D 7,46 kN
TYPE	CLASS	MAX.VERT.LOAD
FIT006	A50-X	S 60 kg


**TowCar** enganches **aragon**

e13	APPROVALNUMBER	D-VALUE
	00-1037	D 7,46 kN
TYPE	CLASS	MAX.VERT.LOAD
FIT007	A50-X	S 60 kg

D = 7,46 kN

T = 1300 Kg

S = 60 kg

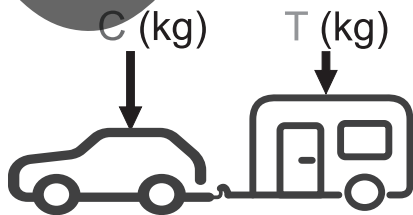



$g = 9,81 \text{ m/s}^2$

$$D \geq \frac{T \cdot C}{T + C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$


$$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$

	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	20	40	60	105	160

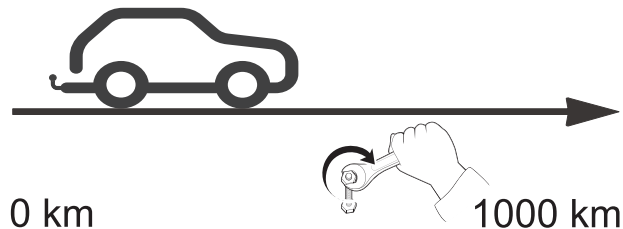
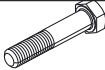
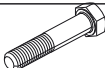



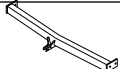

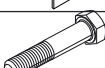
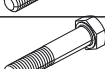
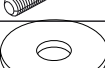
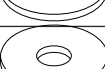


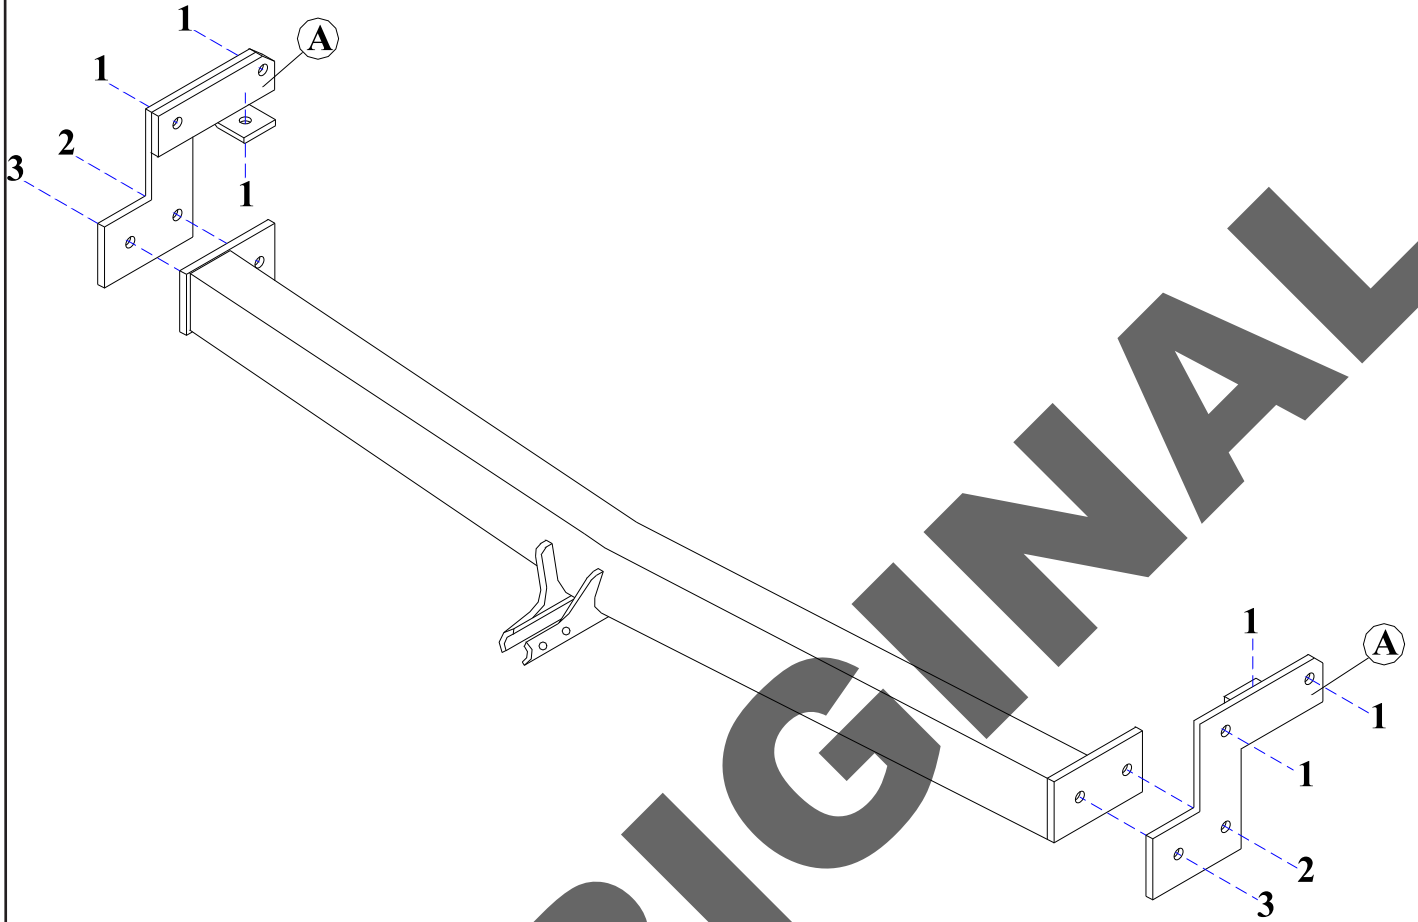

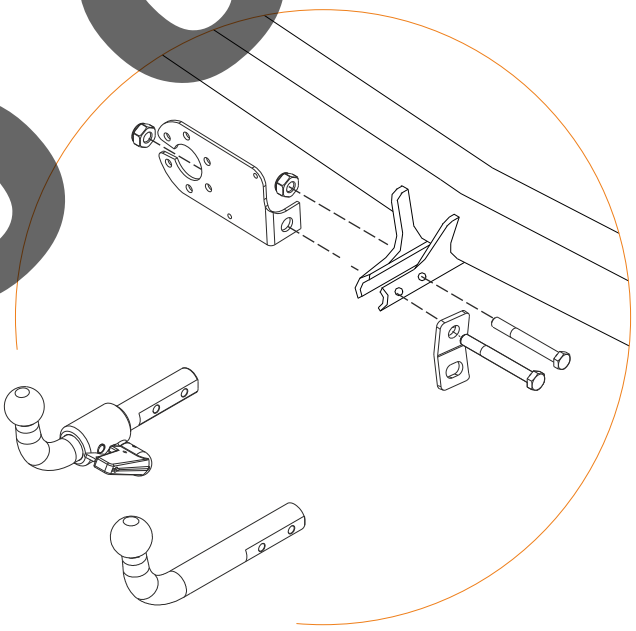


**NO ORIGINAL**





1			1	
2		M10x65 DIN 931	1	
3		M10x70 DIN 931	1	
4		M10 DIN 980	2	
5			1	
6			1	
7		C1914A	1	
8		C1914AA20_21	1+1	
9		M10x35 DIN 931	6	
10		M12 x40 DIN 933	4	
11		Ø10 mm DIN 9021	6	
12		Ø12 mm DIN 9021	6	
13		Ø12 mm DIN 6798	2	
14		M10 DIN 6923	6	
15		M12 DIN 6923	2	

NO ORIGINAL

E

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desmontar el paragolpes y soltar el tornillo de sujeción del tubo de escape. (Para desmontar el paragolpes es necesario quitar 5 tornillos de la parte superior, 4 de la parte inferior, 2 a cada lado del paso de ruedas y otros 2 en la parte superior detrás de la moqueta de los pasos de ruedas).
2. Desmontar la pieza metálica situada tras el paragolpes para poder acceder al interior del chasis.
3. Presentar las piezas A por las caras exteriores de los largueros del chasis haciendo tope con el panel trasero y taladrar con una broca de  $\varnothing 11$  mm. los puntos 1. (No traspasar el chasis, taladrar sólo una cara).
4. Sujetar las piezas A sobre los puntos 1 mediante tornillos M10x35, tuercas M10 y arandelas planas de 10 mm. (Para poner la tuerca situada más al fondo se puede acceder por un orificio existente en la cara inferior del chasis).
5. Colocar el cuerpo del enganche entre las piezas A sujetando sobre los puntos 2 mediante tornillos M12x40, tuercas M12 y arandelas planas de 12 mm. y sobre los puntos 3 mediante tornillos M12x40 y aros elásticos de 12 mm.
6. Apretar todo según el par de apriete correspondiente. (Es necesario comprobar el par de apriete después de los primeros 1.000 km de uso).
7. Hacer un recorte en el canto del paragolpes para las salidas de bola de 70 x 110 mm.
8. Colocar de nuevo la protección metálica, el tornillo del tubo de escape y el paragolpes.

GB

## FITTING INSTRUCTIONS

1. Dismantle the bumper and removed the fixing bolts from the exhaust. (To dismantle the bumper is necessary to remove 5 bolts from the upper side, 4 from the under side, 2 from each side of mudguard and another 2 from the upper side behind the carpet from the mudguard).
2. Dismantle metallic piece situated behind the bumper to access inside the chassis.
3. Place A pieces by the outside face of the chassis members until it meets the rear panel and drill on 11 mm. points 1. (Do not pierce the bumper, drill only one face)
4. Fix A pieces at points 1 introducing by the inside part of the chassis joined using M10x35 bolts and M10 nuts and 10 mm flat washers. To place the nut situated at the bottom you can put it through a hole situated in the inside face of the chassis.
5. Place the towbar among A pieces fixing at points 2 using M12x40 bolts, M12 nuts and 12 mm. flat washers. At points 3 using M12x40 and 12 mm. spring washers.
6. Tighten all bolts according to the recommended tightening moments (Retighten all bolts after the first 1000 km. of towing).
7. Make a recess in the bumper for the exit of the ball 70x110 mm.
8. Remount the metallic protection, the bolt from the exhaust and the bumper.

F

**NOTICES DE MONTAGE**

1. Démontez le parechocs et enlevez la vis de fixation du pot d'échappement. (Il faut enlever 5 vis de la partie supérieure, 4 de la partie inférieure, 2 à chaque côté du garde boue et 2 de la partie supérieure arrière de la moquette des garde boues, pour démonter le parechocs).
2. Démontez la pièce métallique située derrière du parechocs pour pouvoir accéder à l'intérieur du châssis.
3. Placez les pièces A par les deux faces extérieures des longuerons du châssis en faisant avec le panneau et percez avec une foret de 11 mm. les points 1 (Ne pas traverser le châssis, percer une seule face).
4. Fixez les pièces A sur les points 1 en introduisant par l'intérieur du châssis les plaques suministrées, à l'aide des vis M10x35, des écrous M10 et des rondelles plates de 10 mm. (Pour mettre l'écrou situé au fond vous pouvez accéder par un orifice existant dans la face inférieure du châssis).
5. Placez l'attelage entre les pièces A en fixant sur les points 2 à l'aide des vis M12x40, des écrous M12 et des rondelles plates de 12 mm. et sur les points 3 à l'aide des vis M12x40 et des rondelles freins de 12 mm.
6. Serrez selon le couple de serrage correspondant. Il est conseillé de contrôler le couple de serrage après les 1000 premiers kilomètres d'utilisation.
7. Faire une coupe dans le parechocs pour la sortie de la boule de 70x110.
8. Remplacer la protection métallique, la vis du pot d'échappement et le parechocs.

I

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

1. Smontare il paraurti e allentare la vite di serraggio del tubo di scappamento. (Per smontare il paraurti è necessario togliere 5 viti dalla parte superiore, 4 dalla parte inferiore, 2 in ogni lato dei passaruote e altre 2 dalla parte superiore dietro la moquette dei passaruote).
2. Smontare il pezzo metallico situato dietro il paraurti per accedere in questo modo alla parte interna del chassis.
3. Posizionare i pezzi A dai lati esteriori dei longheroni del chassis fino al pannello posteriore e trapanare con una punta di 11mm i punti 1. (Non trapassare lo chassis, trapanare solo da un lato).
4. Serrare i pezzi A sui punti 1 per mezzo di viti M10x35, dadi M10 e rondelle piane di 10 mm (Per serrare il dado più a fondo si può accedere da un'apertura esistente nella facciata inferiore del chassis).
5. Collocare il corpo del gancio tra i pezzi A fissandolo sui punti 2 per mezzo di viti M12x40 e rondelle elastiche di 12 mm.
6. Serrare la bulloneria applicando la forza di bloccaggio corrispondente. (È consigliabile controllare il perfetto serraggio dopo circa 1000 km di traino).
7. Fare un taglio nello spigolo del paraurti per la fuoriuscita della sfera di 70 x 110 mm
8. Ricollocare la protezione metallica, la vite del tubo di scappamento ed il paraurti.

D


## ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE

1. Stoßstange abschrauben und die Halteschraube des Auspuffs lösen. (Für das Abnehmen der Stoßstange sind die 5 oberen, 4 unteren, die 2 auf beiden Seiten sowie die beiden im oberen Bereich hinter der Auskleidung des Radlaufs sitzenden Schrauben herauszudrehen).
2. Das hinter der Stoßstange sitzende Metallteil ausbauen um Zugang zum Chassis des Fahrzeugs zu bekommen.
3. Die Teile A an den Aussenflächen der Längsträger des Chassis bis zum Anstoßen an das rückwärtige Blech ansetzen und mit Hilfe eines 11mm-Bohrers die Bohrlöcher 1 ausbohren (nicht das Chassis und nur eine Fläche durchbohren).
4. Mit den Schrauben M10x35, M10er Muttern und den 10 mm-Unterlegscheiben die Teile A an den Punkten 1 verschrauben. Dazu innen vom Chassis die zum Lieferumfang gehörenden Gegenbleche einsetzen. (Für das Einsetzen der rückwärtigen Schraube kann durch ein unten am Chassis eingebrachtes Loch zugegriffen werden).
5. Kupplungs-Körper zwischen die Teile A einsetzen und mit den Schrauben M12x40, M12er Muttern und den 12 mm-Unterlegscheiben an den Punkten 2 und mit den Schrauben M12x40 und 12 mm-Federringen an den Punkten 3 verschrauben.
6. Alle Verschraubungen mit dem jeweils entsprechenden Anziehmoment festschrauben (das Anziehmoment ist nach den ersten 1000 gefahrenen Kilometern zu überprüfen).
7. Für die Passung der Kugel in die Kante der Stoßstange einen Einschnitt von 70x110 mm einbringen.
8. Abschließend wieder den Metallschutz, die Schraube zur Halterung des Auspuffs und die Stoßstange anbringen.

6



## FIAT STILO 3-5 P.11-2001" →



RECORTE DEL PARAGOLPES RECESS OF THE BUMPER DÉ COUPE DU PARE-CHOCS RITAGLIO DEL PARAURTI AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS

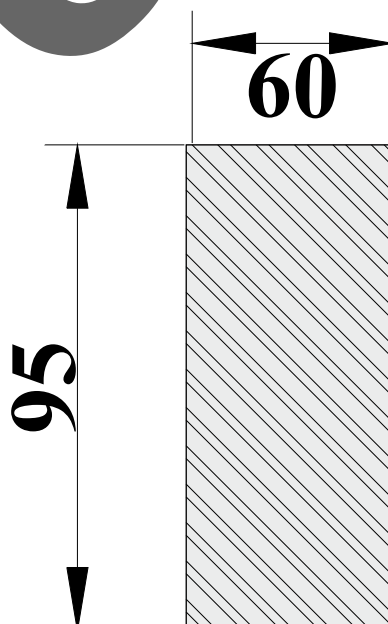

Recortar la zona sombreada.  
 Make a recess on the marked area.  
 Découper la partie marquée.  
 Den Bereich im Schatten ausschneiden.  
 Roccortare la zona con l'ombra.



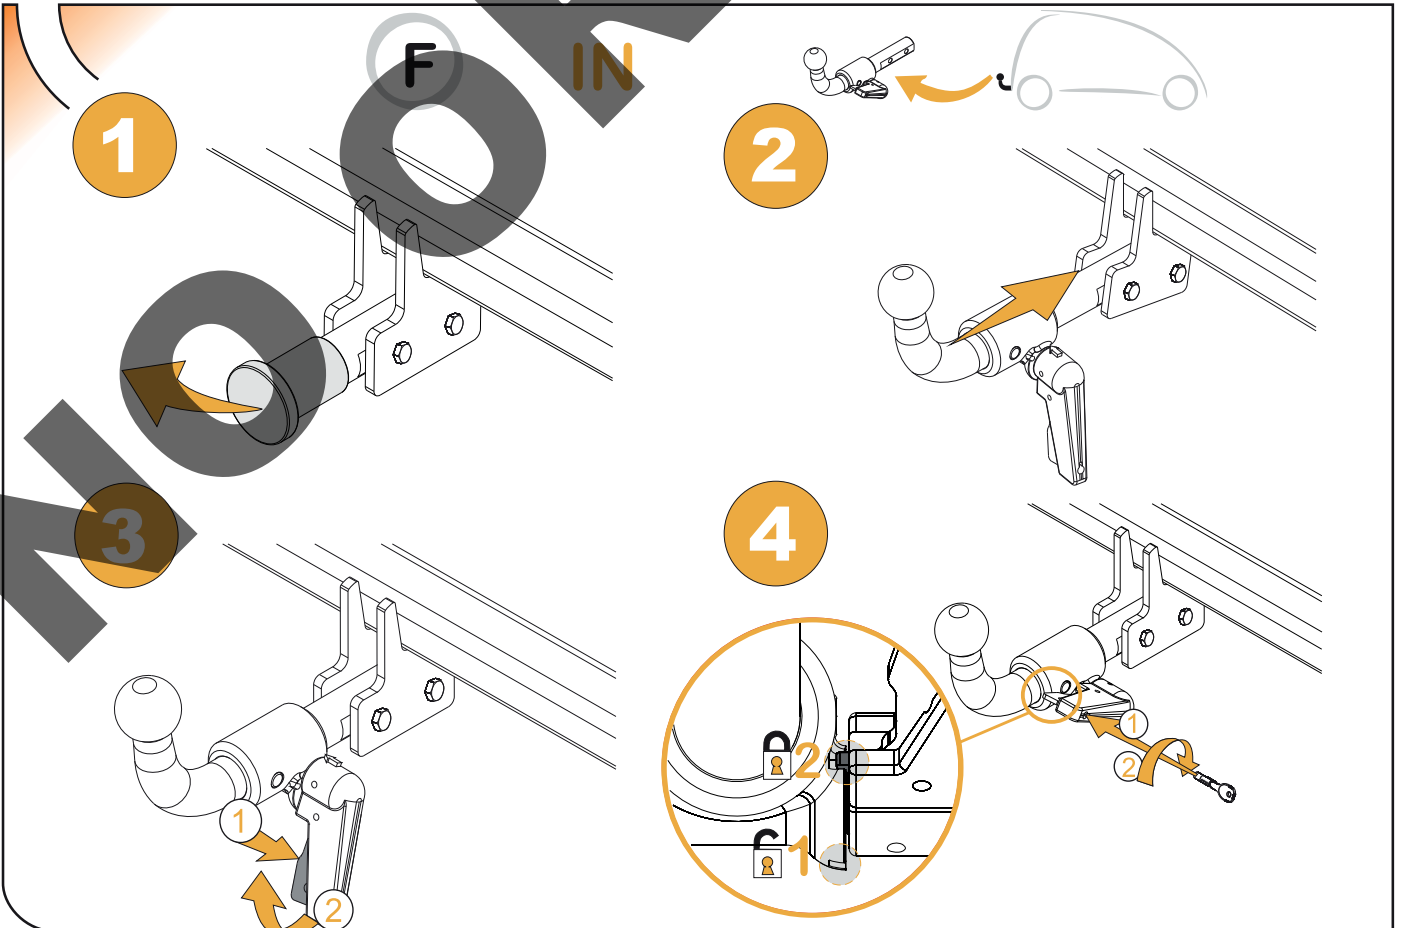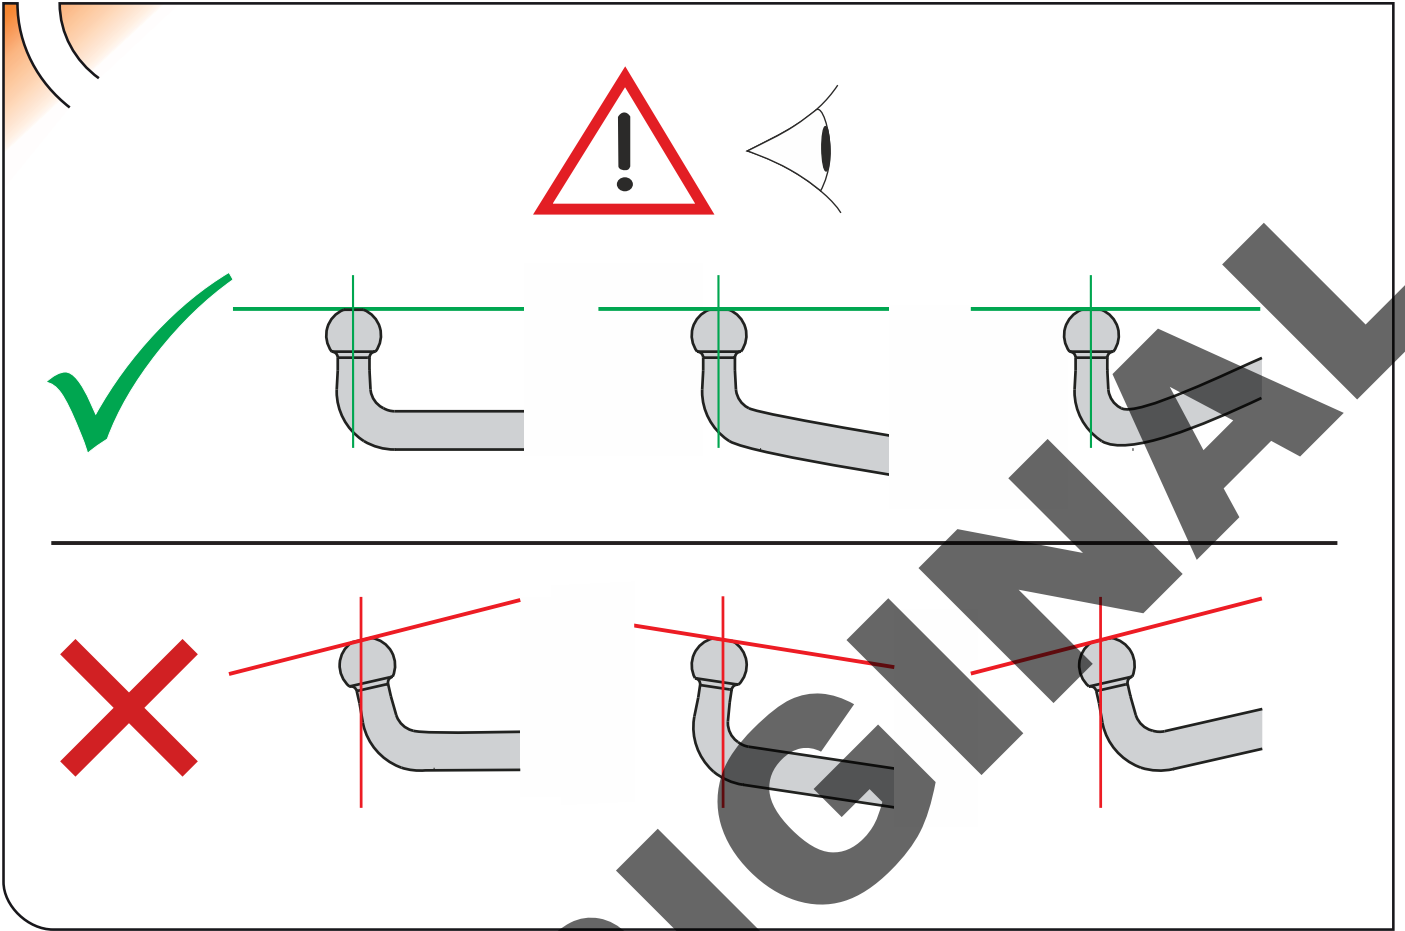

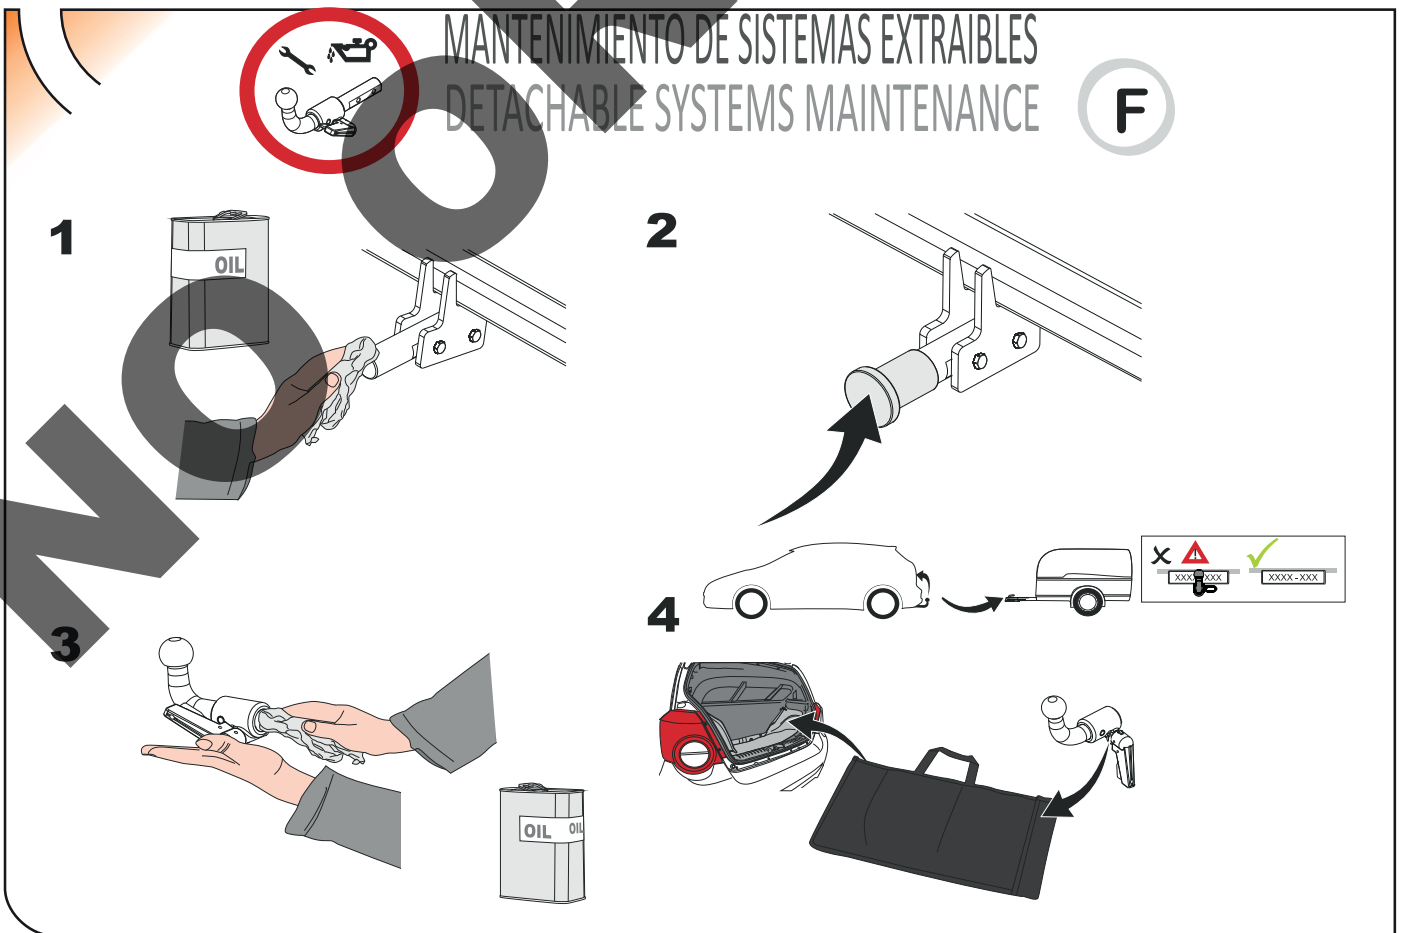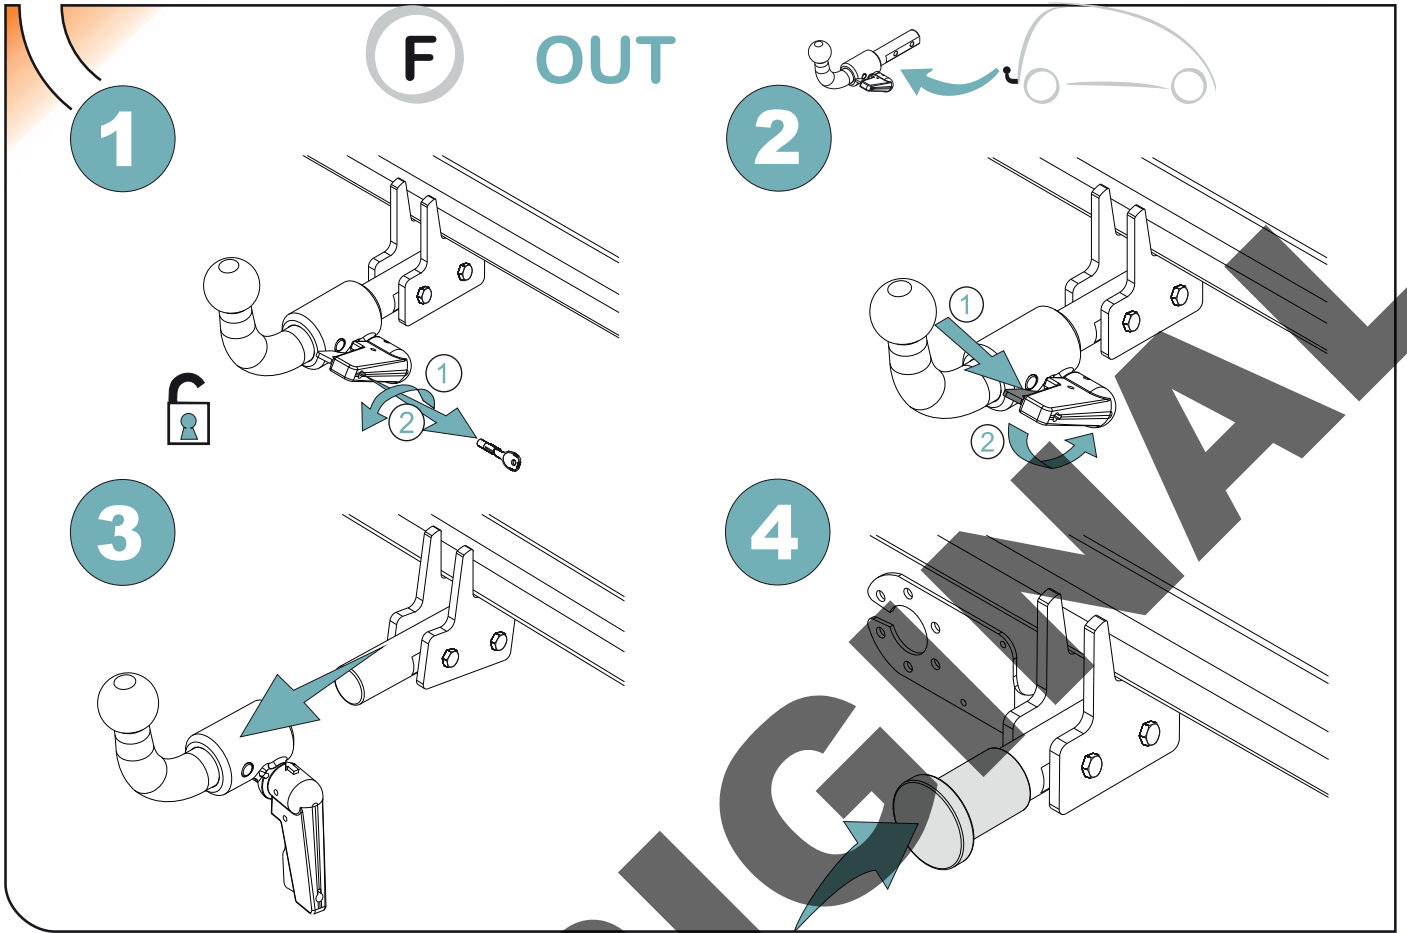



**T**owCar®

enganches  
**aragon**

# ANEXO III

## CERTIFICADO DE TALLER

D. \_\_\_\_\_, expresamente autorizado por la \_\_\_\_\_  
domiciliada en \_\_\_\_\_, teléfono \_\_\_\_\_, dedicada  
a la actividad de \_\_\_\_\_ n° de Registro Industrial \_\_\_\_\_ y n° de registro  
especial \_\_\_\_\_.

### CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,  
sobre el vehículo marca....., tipo.....  
variante..... denominación comercial .....  
matrícula ..... y n° de bastidor ....., de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

#### OBSERVACIONES: (2)

Tipificada/s con el código de reforma/s.....  
Reforma consiste en:

#### COLOCACION DE ENGANCHE

n° de identificación / marca de homologación

Type :

Fecha:

Firma y sello:

Fdo:

(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.

(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados, garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del reglamento general de vehículos y, en su caso, en el artículo 5 del R. D. 1457/1986 de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril, por el que se modifica el R. D. 1457/1986 de 10 de enero por el que se regulan la actividad industrial y la prestación.

ES

1

ANEXO III  
CERTIFICADO DE TALLER



2



3



IT

1


DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO



2



NO

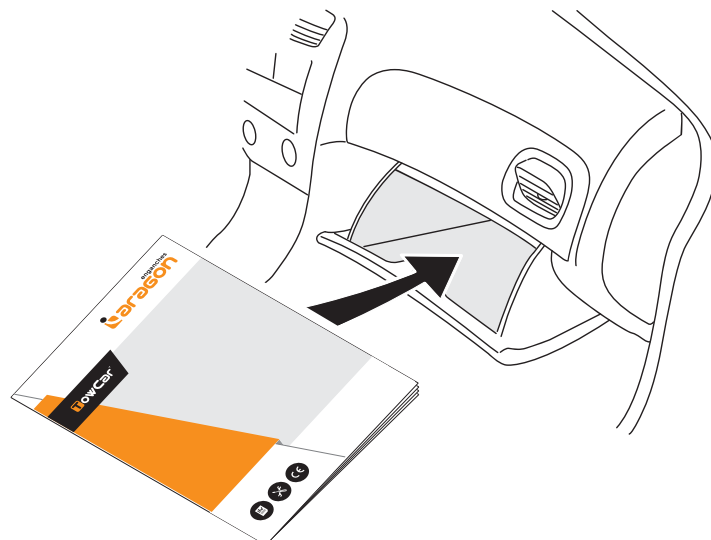

**TR**

Enganches Aragon firması tüm ürünlerine (Çeki Topuzu Sistemleri) teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti vermektedir. Bu garanti, Avrupa Birliği tarafından verilen tarifname 1999/44/CE ve 23/2003 kanununa göre sahte ürünlerle değiştirilmesi halinde sınırlandırılmış ve de hasara ve zarara uğrama durumlarında hiçbir şekilde geçerli değildir.

ENGANCHES ARAGON Firması tarafından imal edilen Çeki Sistemleri markasına göre araçlara monte edilebilmektedir.

Çeki Topuzu Sistemlerimiz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Bu şartın ihlalinde (e) Avrupa Birliği garantisi ve ürün garantisi geçerliliğini kaybetmektedir.

Araçların modeline ve senesine göre, arka tamponunun bir parçasının kesilme gerekmektedir.

Arka Tamponun kesilmesi için tarafımızdan verilen bilgi sadece bağlayıcı olmayan bir yardımdır.

Tampon kesimi sadece montaj esnasında verilen ölçülerde yerine getirilmelidir.

Enganches y Remolques Aragón SL, montajın zayıf olması, ihmalkâr kullanım, aşırı yük veya dış etkenler tarafından oluşan arızalar (patlamalar, kazalar vb.) nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu değildir. Montaj talimatlarını okumayı ve uygulamayı öneririz. Enganches y Remolques Aragón SL, şasinin veya aracın karoserinin hasar görmesi durumunda sorumlu olmayacaktır.

**GR**

H Enganches Aragon προσφέρει εγγύηση 2 ετών για τα προϊόντα της, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων της, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 1999/44/CE τον νόμο 23/2003. Η υποχρέωση που πηγάζει για την ENGANCHES ARAGON από την εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε άλλες ζημιές ή επακόλουθες βλάβες.

Οι κοσμάδοροι που κατασκευάζονται από την ENGANCHES ARAGON, ταιριάζουν στην αναφερόμενη μάρκα αυτοκινήτου για την οποία προορίζονται.

Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στους κοσμάδους μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί αυτό ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.

Αναλόγως με τον τύπο και την χρονολογία του αυτοκινήτου, πρέπει να γίνει ένα κόψιμο στον προφυλακτήρα.

Η παρεχόμενη πληροφόρηση για το κόψιμο δεν είναι δεσμευτική και πρέπει να γίνει ακριβώς στην απαιτούμενη διάσταση, κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του προφυλακτήρα στο αυτοκίνητο.

Η εταιρεία "Enganches y Remolques Aragón SL" δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από κακή συναρμολόγηση, αμέλεια, υπερβολικό φορτίο ή αποτυχία προκληθείσα από εξωτερικούς παράγοντες (ατυχήματα, χτυπήματα κλπ). Συστήνουμε την ανάγνωση και εφαρμογή των οδηγιών συναρμολόγησης. Η Enganches y Remolques Aragón SL δεν θα είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που το σασί ή το αμάξωμα του οχήματος υποστεί ζημιά.

**PT**

A firma Enganches Aragon, oferece garantia dos seus produtos por um período de dois anos a partir da data de entrega conforme o disposto na directiva 1999/44/CE e Decreto-lei 23/2003. Esta garantia está limitada à substituição de marcadoria defeituosa, não sendo passível de qualquer indemnização por parte do adquirente.

Os engates de reboque fabricados por esta firma são exclusivos e apropriados a cada modelo das diferentes marcas para as quais fabrica.

É expressamente proibida toda e qualquer modificação ou transformação da marcadoria, caso no qual qualquer destas infracções dará lugar à anulação da homologação e garantia dos mesmos.

Enganches y Remolques Aragón SL não se considera responsável por danos causados por uma instalação incorrecta, por mal uso, por falta de manutenção, sobrecarga ou de avarias causadas por agentes externos (acidentes de tráfico, etc.). Recomendamos vivamente a leitura e aplicação das instruções de montagem. Enganches y Remolques Aragón SL não serão responsáveis caso o chassi ou a carroçaria do veículo estejam danificados.

**RU**

Производители фаркопов «Энганчес Арагон» предоставляют гарантию на свои изделия сроком на два года с момента доставки, согласно Распоряжению Европейского Союза 1999/44 и Закону 23/2003, при этом замена производится только в случае бракованного товара и не распространяется на причиненные повреждения и неполадки.

Фаркопы, изготовленные на фабрике «Энганчес Арагон», адаптируются к марке автомобиля.

Запрещается изменять или модифицировать любой из наших товаров. Несоблюдение данного требования приведет к прекращению гарантии на товар и к его несоответствию стандартам качества. В зависимости от версии и года выпуска, возможно, потребуются произвести вырез на бампере.

Информация, связанная с вырезом на бампере, предоставляется в качестве вспомогательной и не носит обязательный характер. Точные размеры выреза станут известны во время монтажа.

Необходимо заделать все места крепления фаркопа на автомобиле, чтобы предотвратить попадание воды.

Компания Enganches y Remolques Aragón SL не несет ответственности за любые повреждения вызванные неправильной сборкой ТСУ, перегрузом, отсутствием надлежащего технического обслуживания или вызванные внешними воздействиями (удары, столкновения и т.д.). Рекомендуется установка ТСУ в строгом соответствии с инструкцией. Компания Enganches y Remolques Aragón SL не несет ответственности в случае, если шасси автомобиля, или его кузов будут повреждены.

**PL**

Enganches Aragon oferuje dwuletnią gwarancję na swoje produkty od daty dostarczenia, zgodnie z europejską dyrektywą 1999/44/CE i prawem 23/2003. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych produktów. Gwarancja nie może być poszerzona o wypłatę odszkodowania czy powstałe szkody.

Hak holowniczy Enganches Aragon odpowiedni dla marki samochodu.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji naszych haków holowniczych. Niezastosowanie się spowoduje utratę gwarancji.

Enganches Aragon SL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem, nadmiernym obciążeniem, brakiem konserwacji lub awariami z przyczyn zewnętrznych (stłuczki, wypadki itp) Przed przystąpieniem do montażu zalecamy uważnie zapoznać się z instrukcją. Enganches Aragon SL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadwozia lub podwozia pojazdu.

**CZ**

Firma Enganches \*\*Aragon\*\* poskytuje na své výrobky záruku po dobu 2 let od data jejich dodání. Ve smyslu znění evropské směrnice 1999/44/CE a zákona 23/2003 je záruka omezena na výměnu vadných výrobků a v žádném případě se záruka nevztahuje na náhradu vzniklé škody, nebo ublížení.

Tažné zařízení vyrobené u ENGANCHES ARAGON vhodné pro tuto značku vozidla.

Na našich tažných zařízeních je zakázán provádět jakékoliv úpravy. Nesplnění této podmínky ruší schválení a záruku na výrobek.

Výřez do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné.

Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže.

Nutnost výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné. Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže.

Společnost Enganches y Remolques Aragón SL nenese odpovědnost za škody způsobené špatnou montáží, nedbalým používáním, nadměrným zatížením, zanedbáním údržby, nebo poruchami způsobenými externími vlivy (nárazy, nehody atd.). Doporučujeme číst a postupovat dle montážních instrukcí. Společnost Enganches y Remolques Aragón SL nebude zodpovědná za případné poškození podvozku nebo karoserie vozidla.

- ES** Instrucciones de montaje  
**DE** Einbauanleitung  
**EN** Installation instructions  
**FR** Consignes de montage  
**IT** Istruzioni per il montaggio  
**PT** Instruções de montagem  
**SV** Installationsanvisning  
**NO** Monteringsinstruksjon  
**DA** Montagevejledning  
**FI** Asennusohje  
**RU** Инструкция по монтажу и установке  
**NL** Montagehandleiding  
**CZ** Návod k montáži  
**SK** Montážny návod  
**GR** Οδηγίες εγκατάστασης  
**SL** Navodilo za vgradnjo  
**TR** Montaj talimatı  
**HU** Beépítési útmutató  
**RO** Instrucțiuni de montaj  
**PL** Instrukcja montażu