



арт. TCU00313
TCU00314 (не оцинкованный)

ЯС Т6 2021-
фаркоп


Схема установки арт. TCU00313, 314

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт M16x75	2
2	Болт M12x1,25x50	6
3	Болт M12x1,25x40	8
4	Болт M6x30	4
5	Гайка M16	2
6	Гайка M12x1,25	4
7	Шайба ϕ 16	4
8	Шайба гровер ϕ 16	2
9	Шайба ϕ 12	18
10	Шайба гровер ϕ 12	14
11	Шайба ϕ 6	4
12	Шайба гровер ϕ 6	4
13	Колпачок M16	2
14	Балка (1508СБ)	1
15	Монтажная пластина (3319)	2
16	Доборная пластина 2мм (1516)	4
17	Доборная пластина 1мм (1517)	2
18	Пластина 26x75 (1515)	2
19	Пластина 52x140 (1514)	1
20	Закладной кронштейн 2645 СБ	4
21	Крюк F	1
22	Колпачок на шар	1
23	Розетка	1

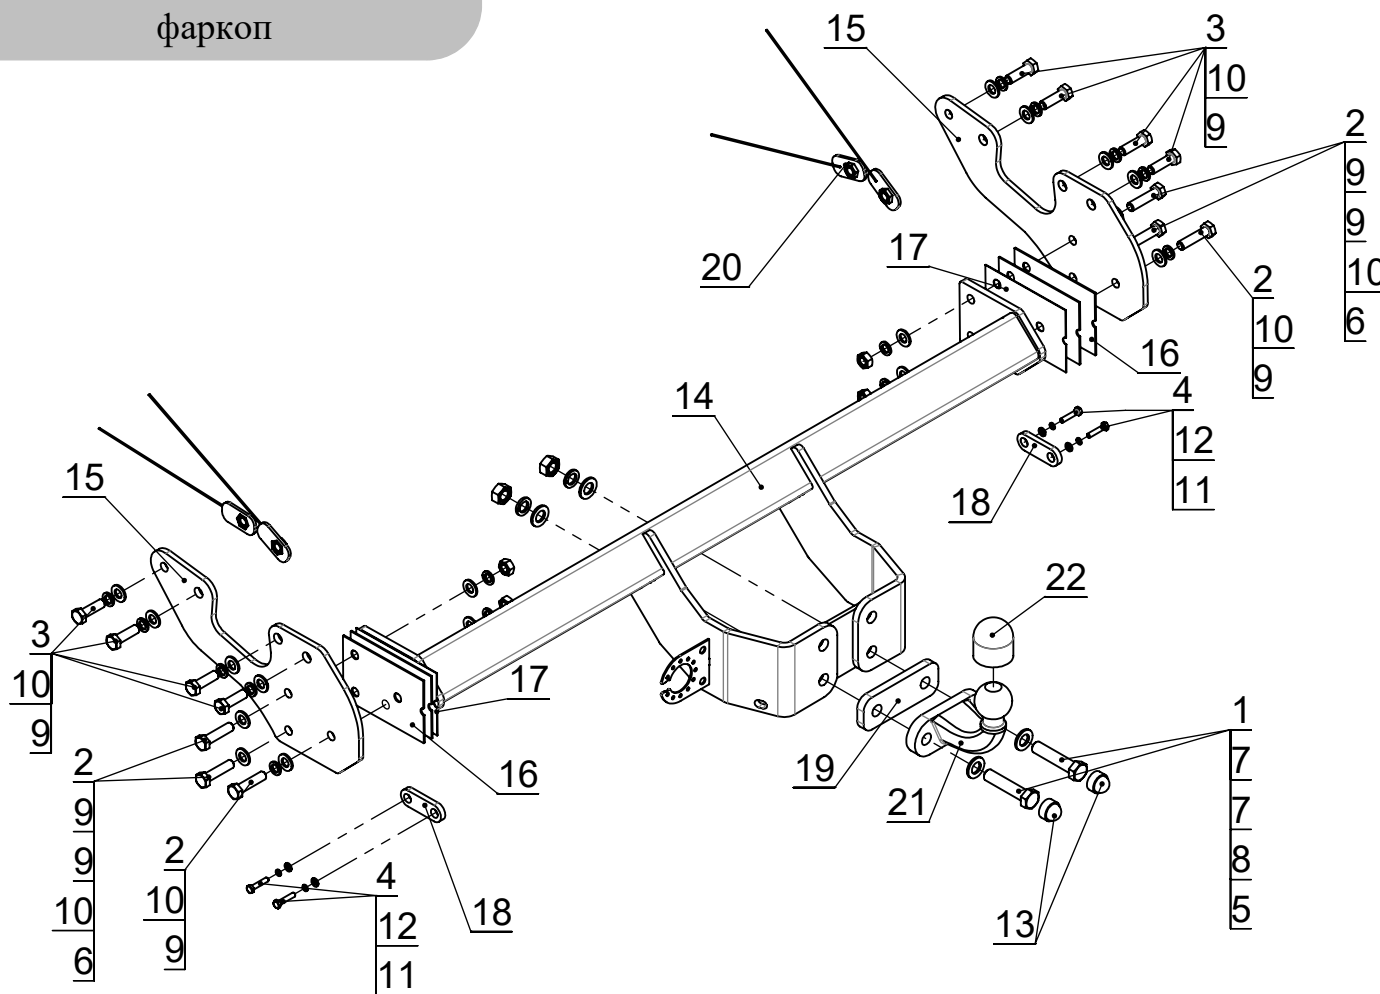

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять бампер а/м.
2. Для установки изделия установите монтажные пластины поз.15 с помощью болтов поз.3 в штатные отверстия.
3. Установите балку поз.14, подложив, при необходимости, между кронштейнами поз.15 и балкой поз.14 доборные пластины поз.16 и 17.
4. Установите крюк поз.21 на балку поз.14 подложив под него пластину поз.19.
5. Установите пластины поз.18 под кронштейны крепления бампера для выравнивания плоскости, заменив штатные болты на болты поз.4.
6. Установите обратно бампер.
7. Подключить электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 2500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.