

Инструкция по установке **Jaecoo J6**

2026-


Арт.: F.8212.003

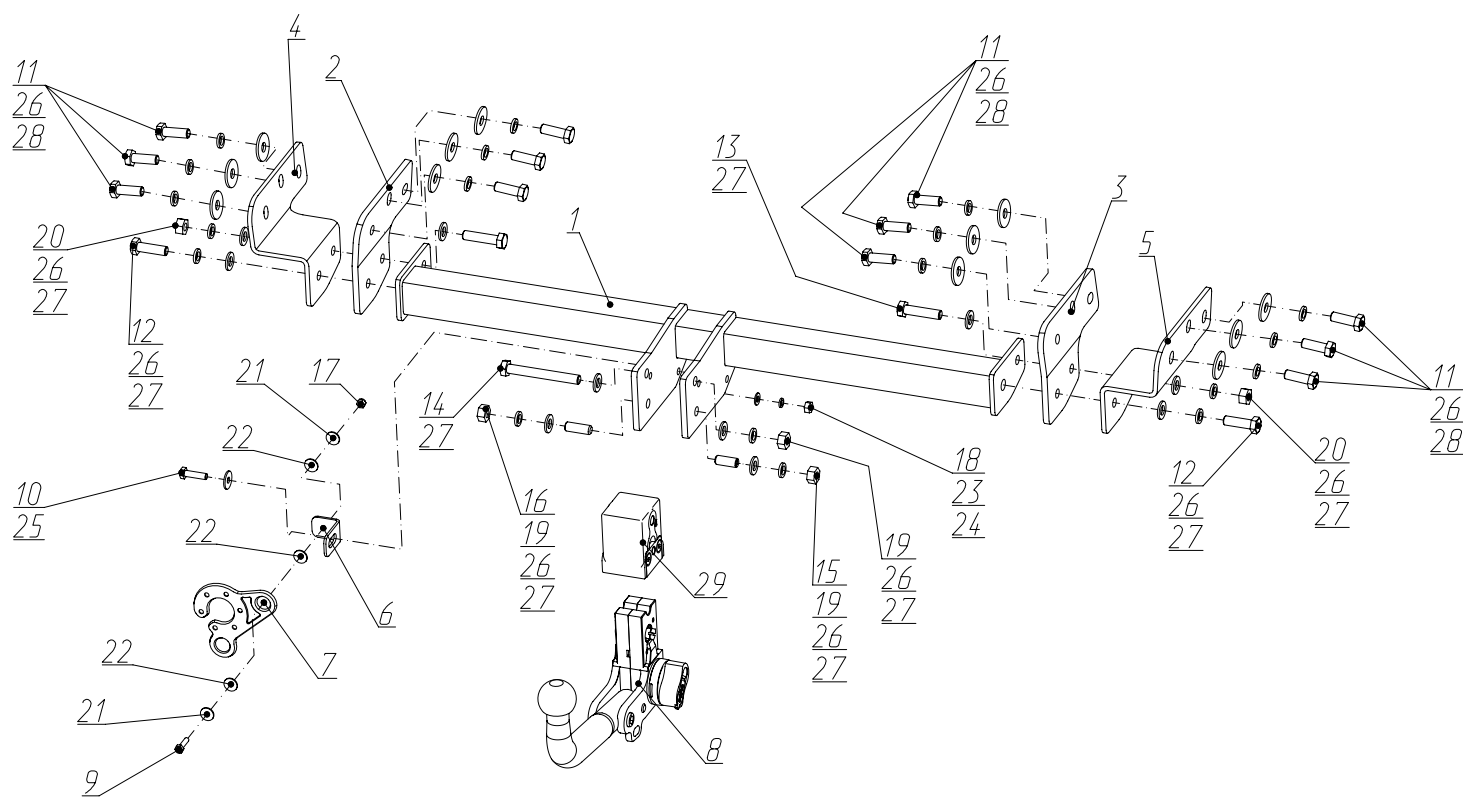


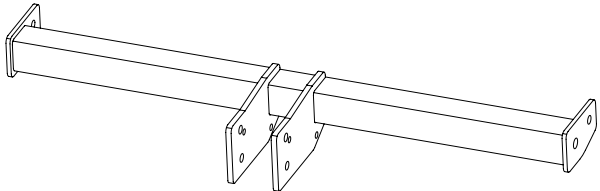
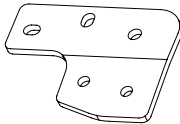
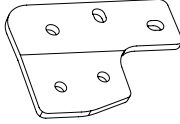
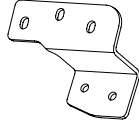
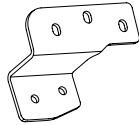









Тип шара - «VM»







 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$ 	 1200 kg	 75 kg	D = 7,4 kN
	Jaecoo J6 2026-  ☒		

Используемый инструмент:

	 S - 10; S - 19.	 Wrench	10 mm; 19 mm.	 HEX S - 6	
---	--	--	------------------	--	---



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Усиление кронштейна левое	
5	x1	Усиление кронштейна правое	
6	x1	Кронштейн	
7	x1	Подрозетник	
8	x1	Вставка быстросъема	
9	x1	M6x25	
10	x1	M8x30	
11	x12	M12x1,25x35	
12	x2	M12x1,25x40	
13	x2	M12x1,25x50	
14	x1	M12x100	
15	x1	M12x30	
16	x1	M12x35	
17	x1	M6	

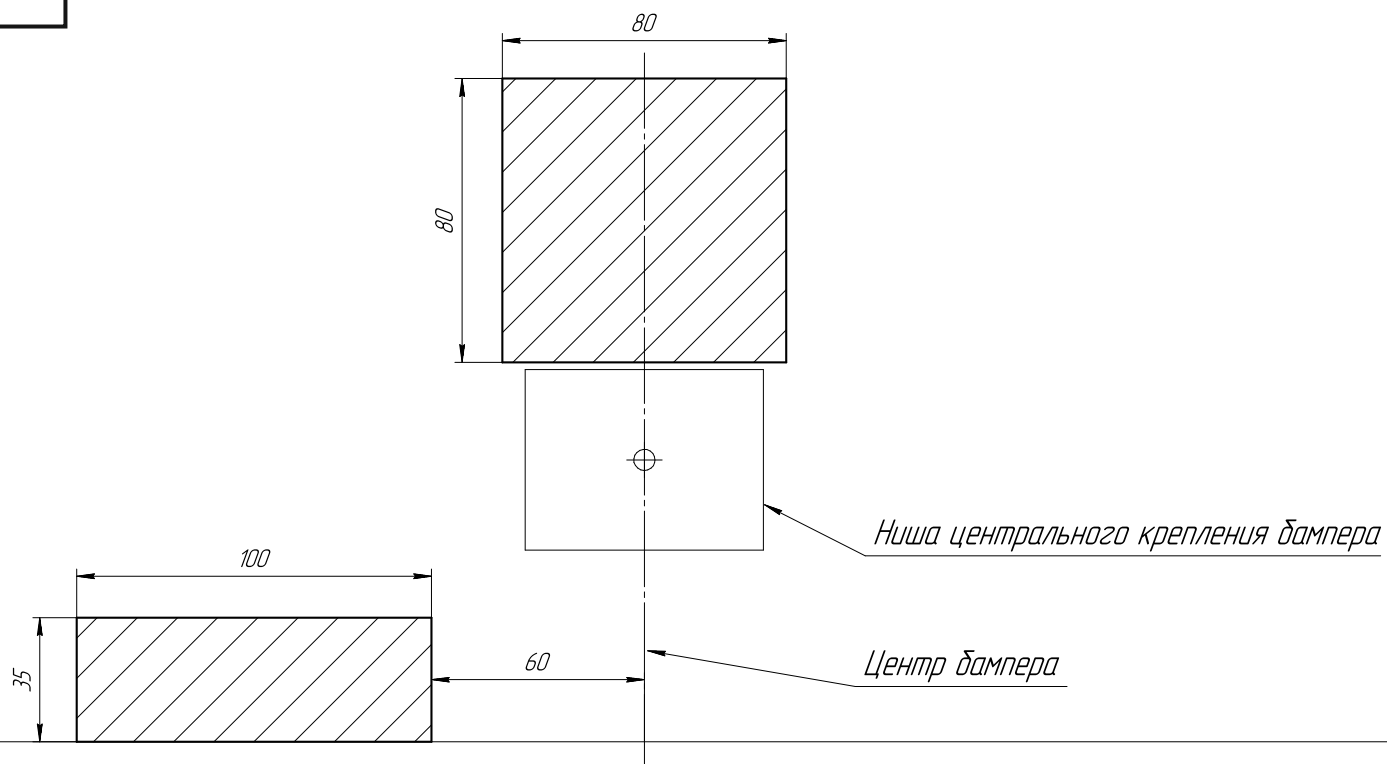
18	x1	M8	
19	x3	M12	
20	x2	M12x1,25	
21	x2	Ø 6 увел.	
22	x3	Ø 6 (полиамид.)	
23	x1	Ø 8	
24	x1	Ø 8	
25	x1	Ø 8 увел.	
26	x19	Ø 12	
27	x10	Ø 12	
28	x12	Ø 12 увел.	
29	x1	Ответная часть быстросъема	

1



Выкрутить нижние болты крепления бампера.

2



Выполнить подрезку бампера согласно схеме.

3



Для удобства установки ТСУ снять глушитель с подвесов.

4



Установить кронштейн правый (3) и усиление кронштейна правое (5), закрепив их к лонжерону с помощью болтов М12х1,25х35 (11), шайб 12 пружинных (26) и шайб 12 увелич. (28). Кронштейн левый (2) и усиление кронштейна левое (4) установить аналогично.

5



Установить ответную часть быстросъёма (29) с помощью болта М12х100 (14), шпильки М12х30 (15), шпильки М12х35 (16), шайбы 12 (27) и гаек М12 (19) (шпильки (15 и 16) закручивать до упора без усилия). Момент затяжки: М12=81 Нм.

6



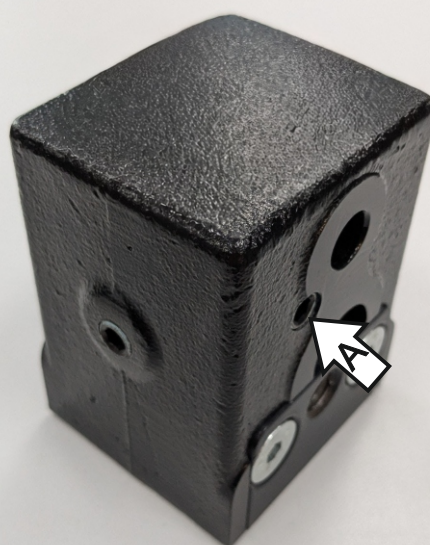
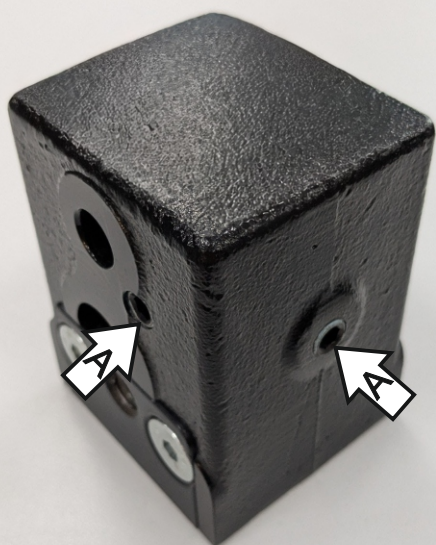
Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив ее к кронштейнам и усилениям кронштейнов с помощью болтов М12х1,25х40 (12), болтов М12х1,25х50 (13), гаек М12х1,25 (20), шайб 12 пружинных (26) и шайб 12 (27). Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: М12=81 Нм. Установить глушитель на подвесы.

7



Установить кронштейн (6) с помощью болта М8х30 (10), шайбы 8 увел. (25), шайбы 8 (24), шайбы 8 пружинной (23) и гайки М8 (18). Установить подрозетник (7) с помощью болта М6х25 (9), гайки М6 самоконт. (17), шайб 6 увеличенных (21) и шайб 6 полиамидных (22). Закрепить бампер к кронштейну с помощью штатного болта. Затянуть все резьбовые соединения.
Моменты затяжки: М6=6 Нм, М8=25 Нм.

8



Установить вставку быстросъёма (8) в ответную часть (29). При наличии люфта выполнить регулировку винтами А ответной части так, чтобы люфт был минимальным, но при этом винты не зажимали вставку.

9

