


KA SC 71 102 006



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой



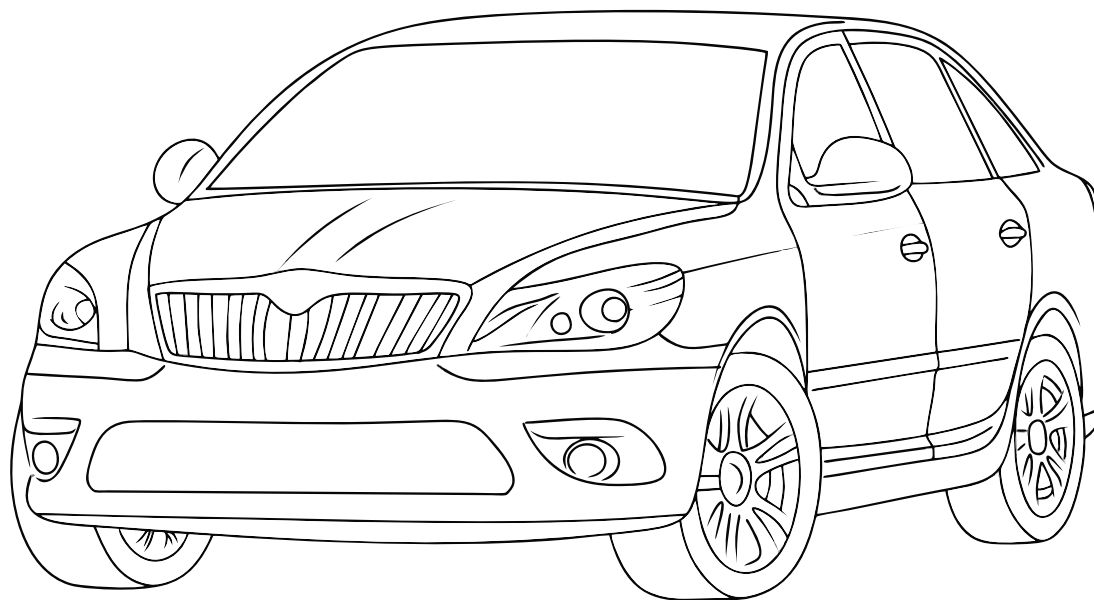


Для Skoda Octavia A5 2004-2013


1. Работы по монтажу должны производиться в сертифицированных установочных центрах.
2. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации. Гарантия без заполненного и подписанного паспорта, установщиком и владельцем устройства об ознакомлении с данным паспортом, не осуществляется.
3. Все провода, смонтированные в автомобиле, в т.ч. выходящие за пределы кузова, должны быть надёжно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.
4. Превышение нагрузки на любой из каналов модуля приводит к выходу из строя модуля и является не гарантийным случаем.

ВАЖНО!


Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства.

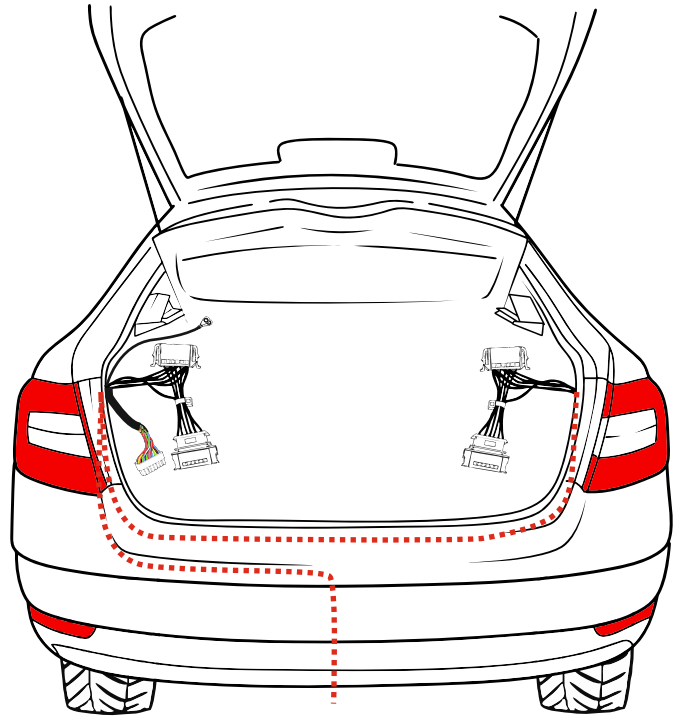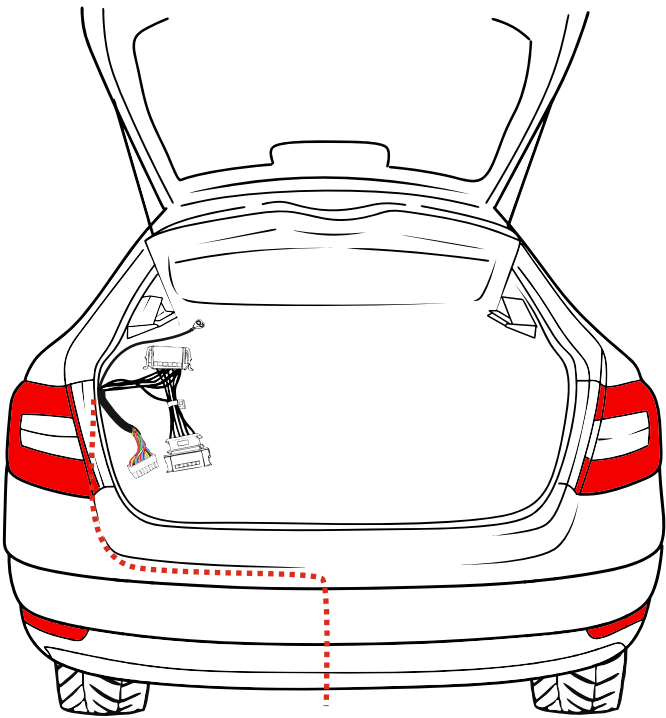
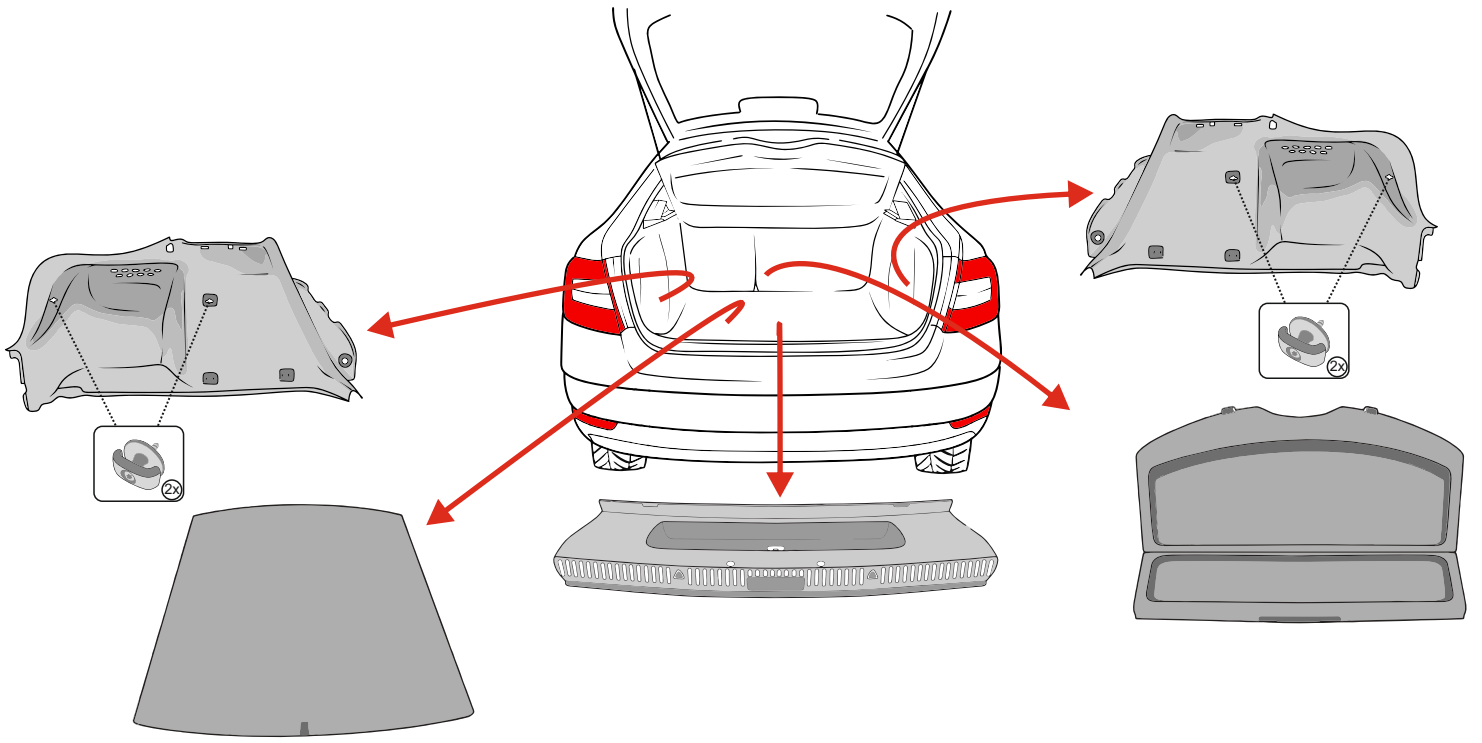


левая


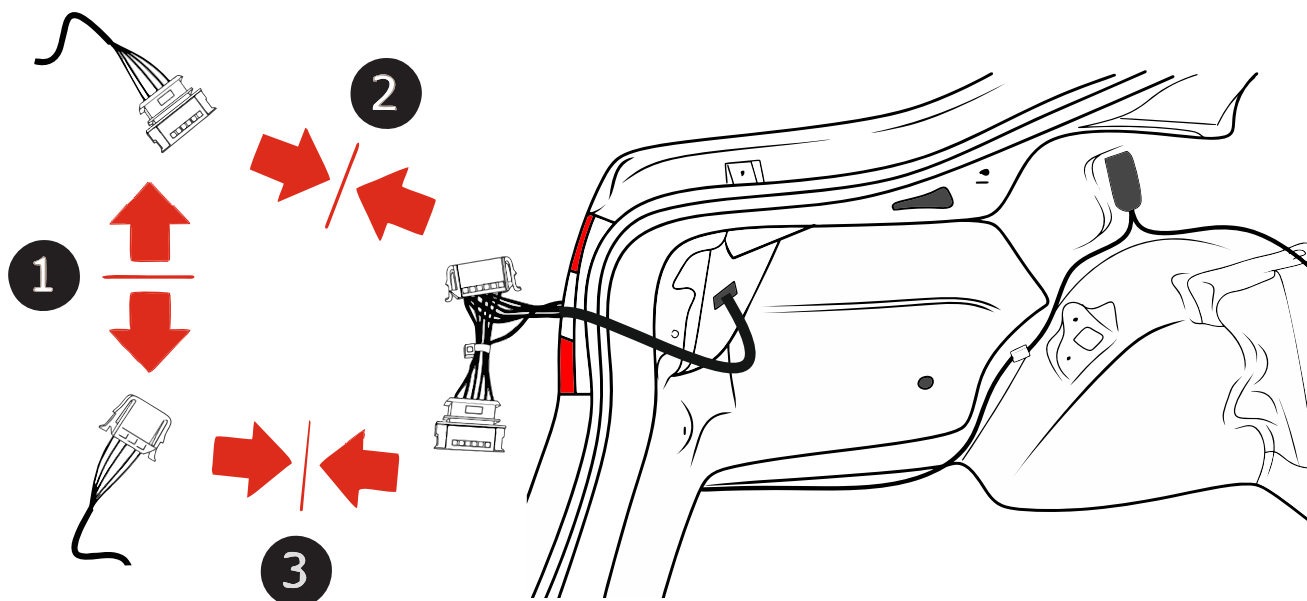


правая

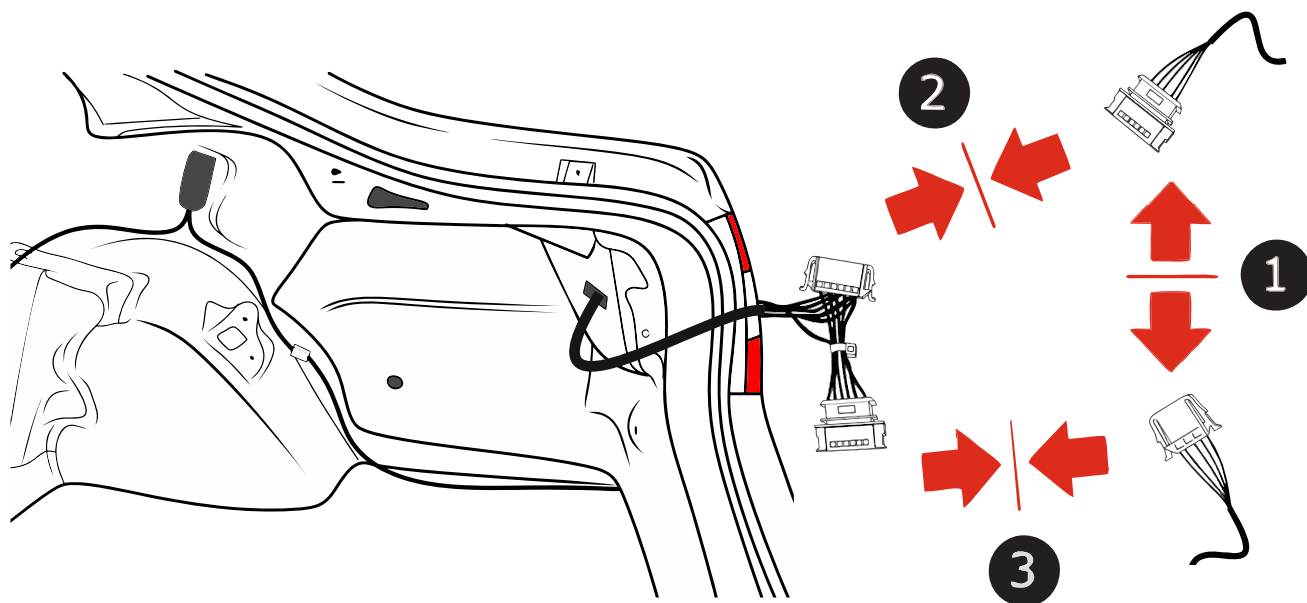






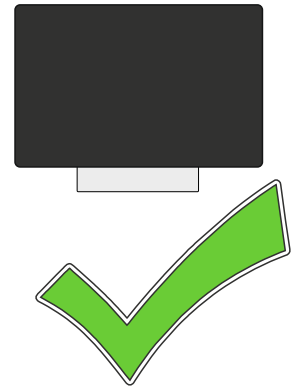
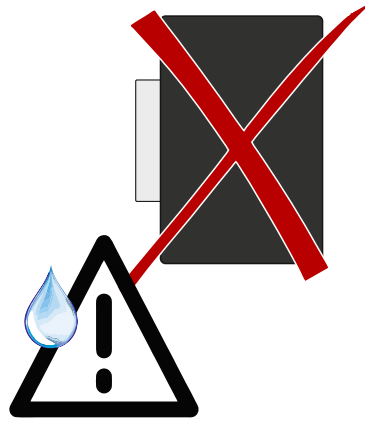


левая

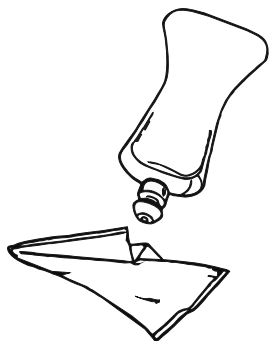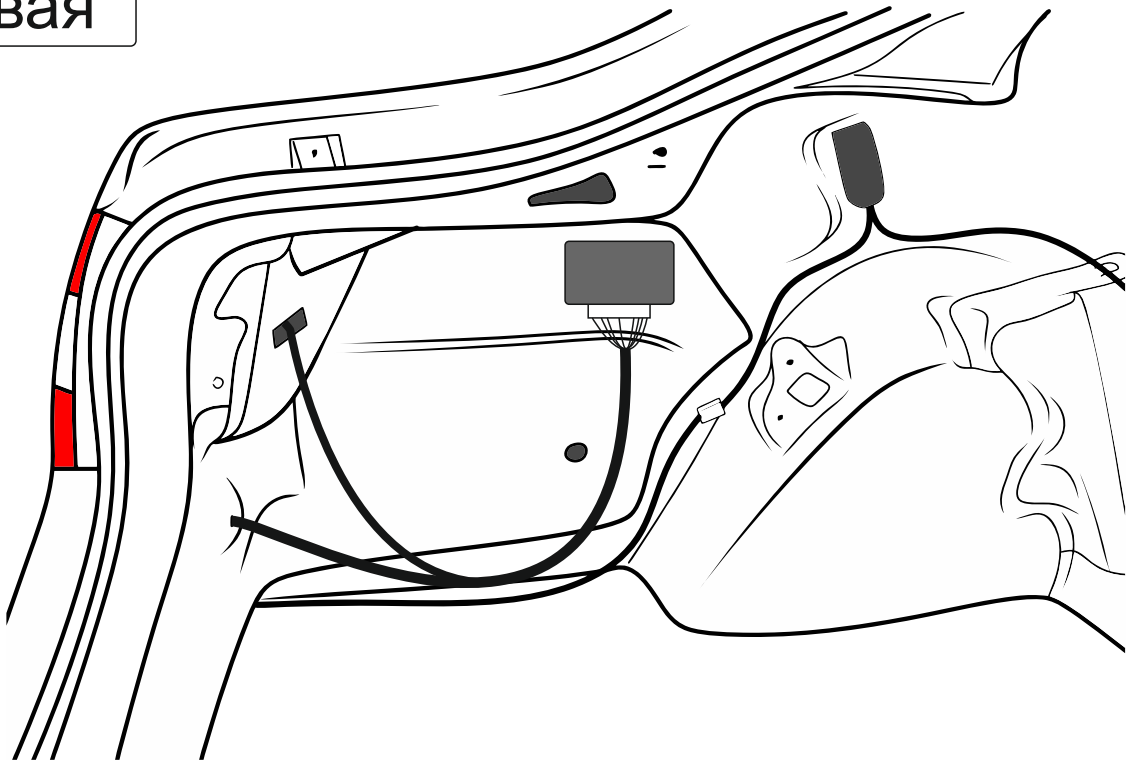





До
щелчка

левая

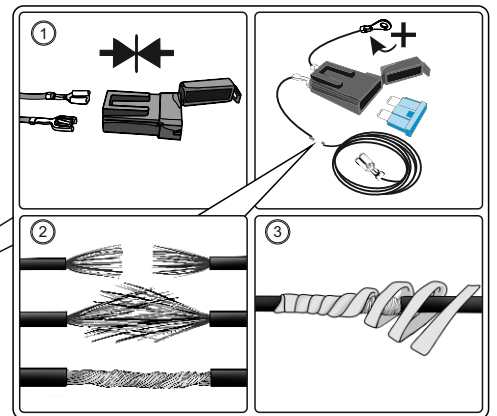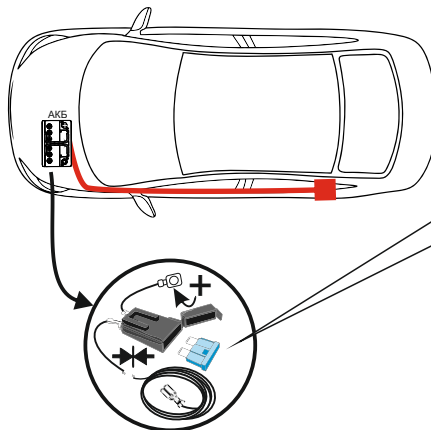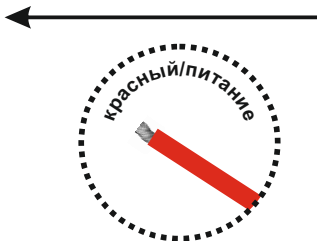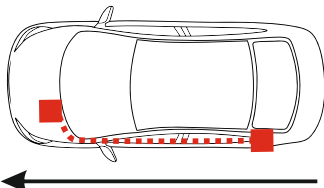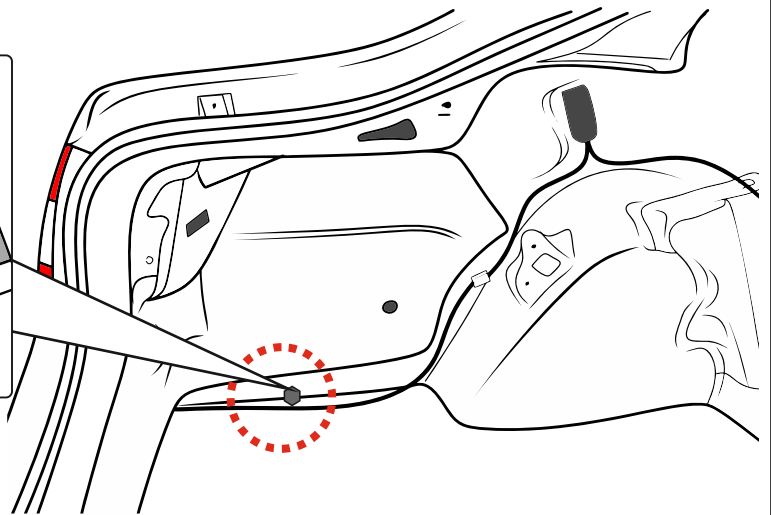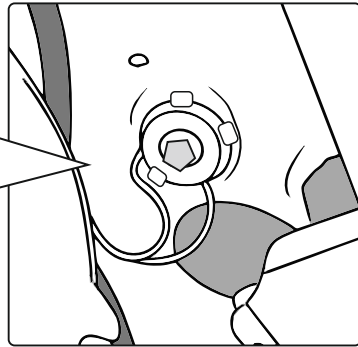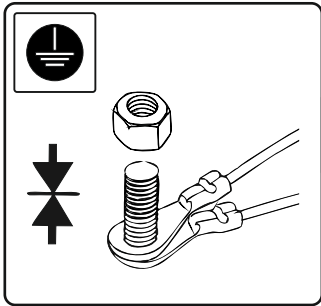

*Закрепить держатель

ГОСТ 9200-76



1/L

2

3/31

4/R

5/58-R

6/54

7/58-L

21W

2x21W

21W

21W

2x21W

21W

жёлтый

синий



белый

зелёный

кор-вый

красный

чёрный

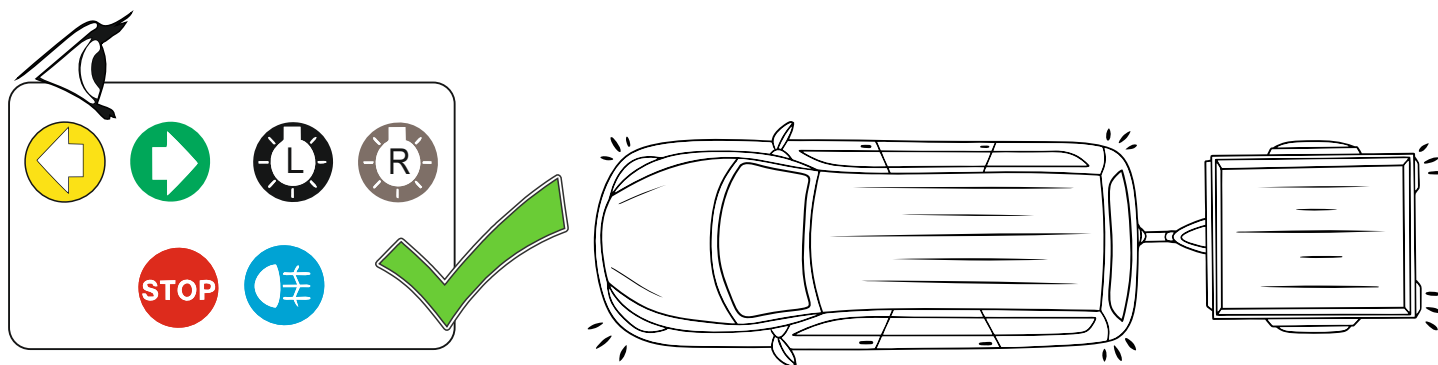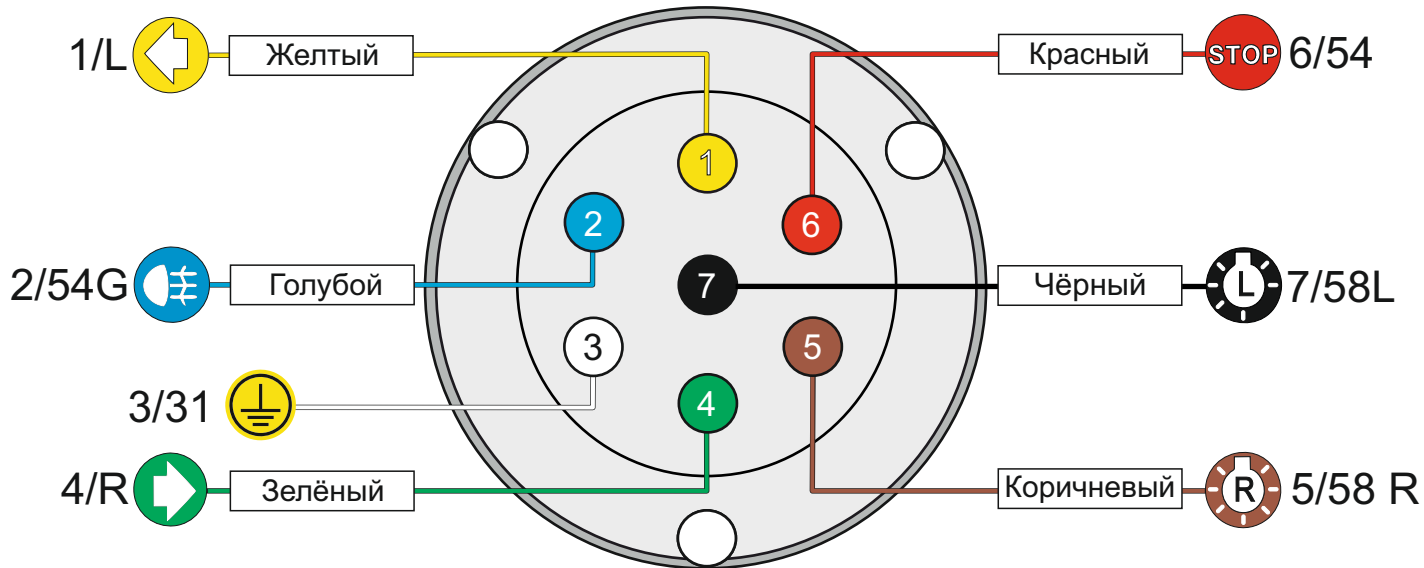

После монтажа проведите проверку правильности присоединения электропроводки нагрузочным стендом или подключением прицепа.

Сборку производите в обратном порядке .
Блок работает только под нагрузкой!!!

