


**КА CW 71 105 030**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
комплекта электропроводки для  
фаркопа с 7-ми контактной розеткой  
(ГОСТ 9200-76)**

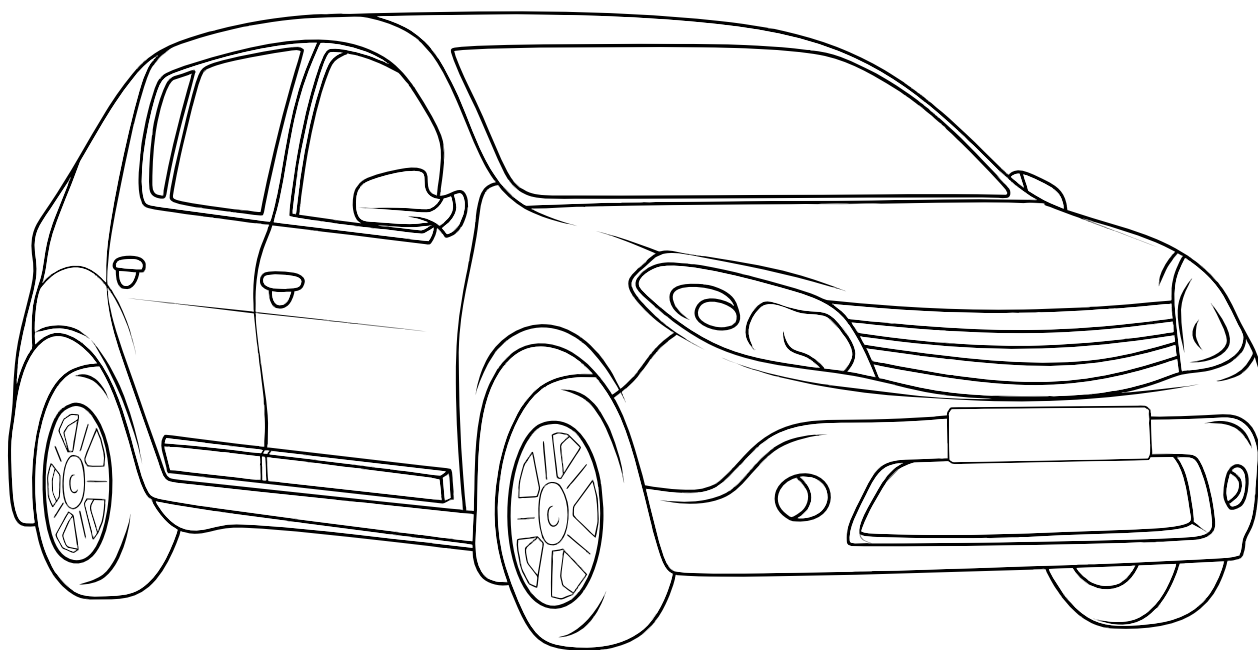






**Для Renault Sandero 2009 - 2014**

1.  
2.


3.

!


\_\_\_\_\_

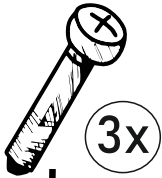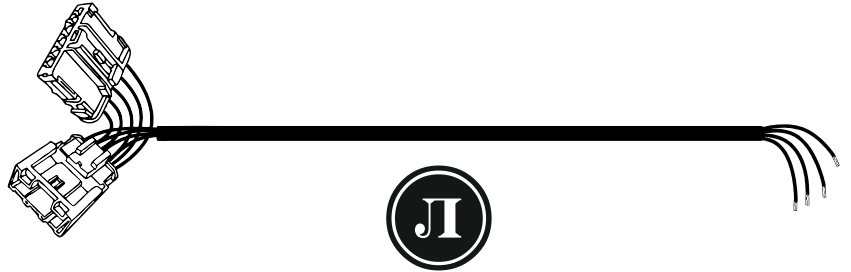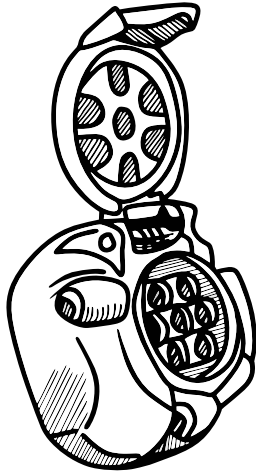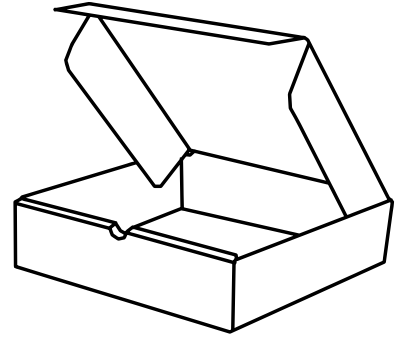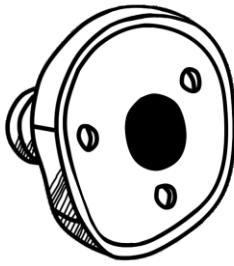

3x

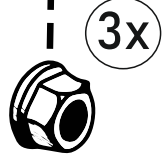

3x

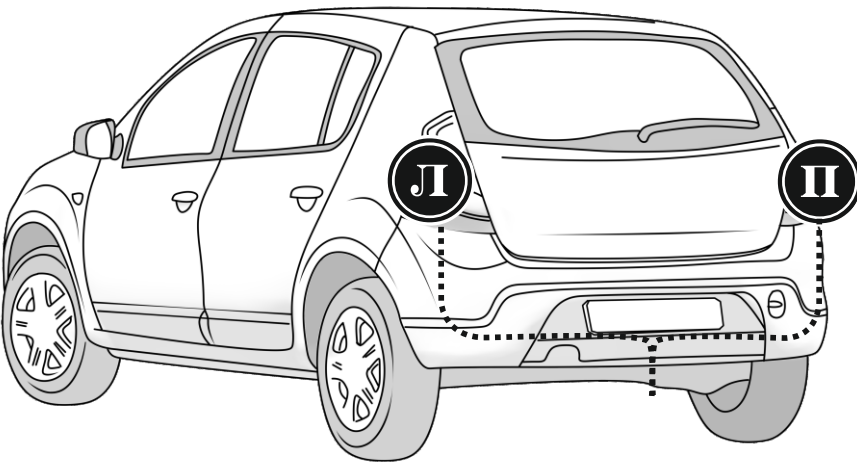

\_\_\_\_\_

