


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

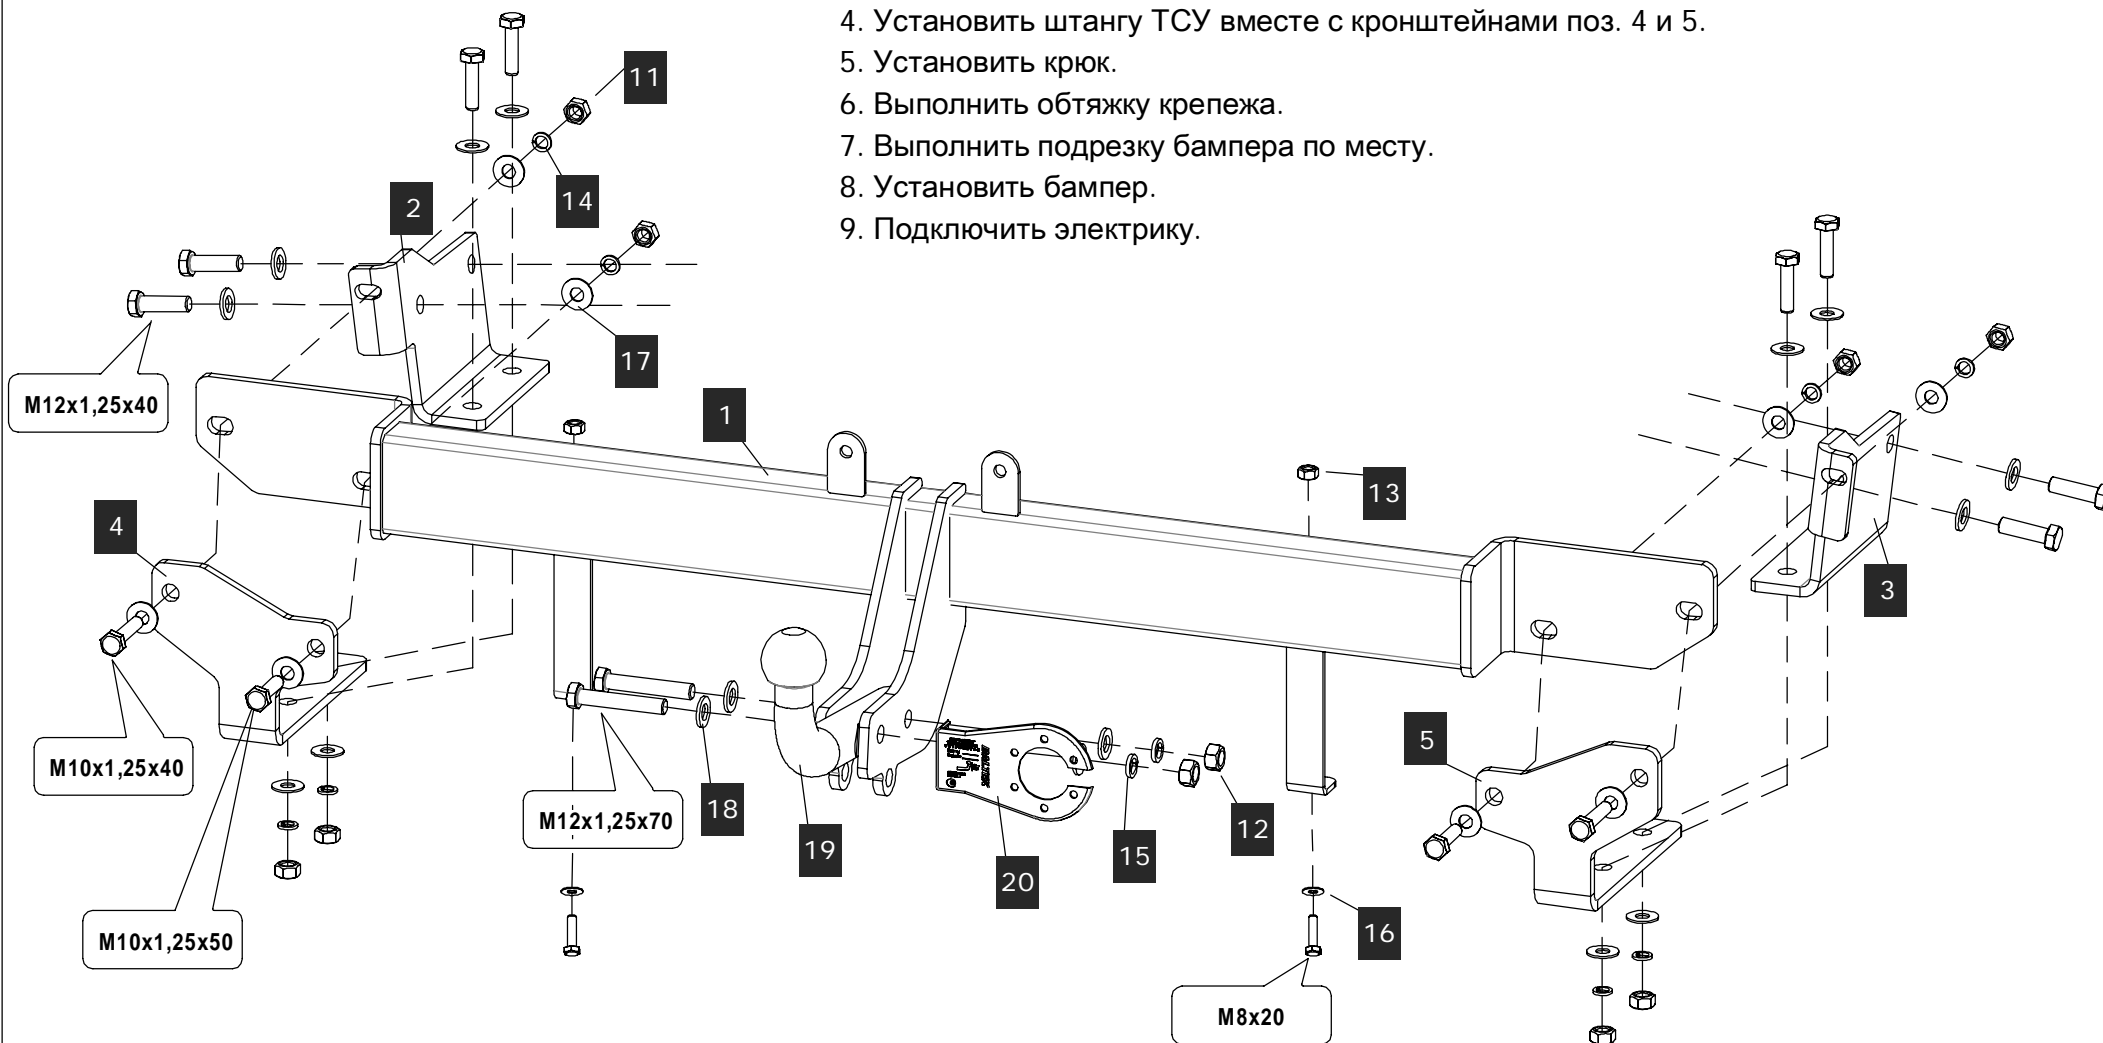


1. Демонтировать задний бампер.
2. Демонтировать усилитель заднего бампера, в дальнейшем не используется.
3. Установить кронштейны поз. 2 и 3.
4. Установить штангу ТСУ вместе с кронштейнами поз. 4 и 5.
5. Установить крюк.
6. Выполнить обтяжку крепежа.
7. Выполнить подрезку бампера по месту.
8. Установить бампер.
9. Подключить электрику.



Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	1	Кронштейн левый	
5	1	Кронштейн правый	

6	2	Болт М8х20		DIN 933
7	6	Болт М10х1,25х40		DIN 960
8	2	Болт М10х1,25х50		DIN 960
9	4	Болт М12х1,25х40		DIN 960
10	2	Болт М12х1,25х70		DIN 960
11	8	Гайка М10х1,25		DIN 934
12	2	Гайка М12х1,25		DIN 934
13	2	Гайка М8 с/к		DIN 985
14	8	Шайба 10 Г		DIN 127
15	2	Шайба 12 Г		DIN 127
16	2	Шайба 8		DIN 125 A
17	16	Шайба 10		DIN 125 A
18	8	Шайба 12		DIN 125 A
19	1	Крюк		Y-08/020
20	1	Подразетник		PZ-01

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм