


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Поместить в штатные отверстия лонжеронов закладные "2" с усом на дальние точки. Наживить болты.
- В те же отверстия поместить закладные "3".
- На полученные точки крепления установить кронштейны "5" и "6".
- Открутить нижние точки крепления усилителя бампера и установить на них кронштейны "4" и "7".
- Приложить снизу бампера фаркоп, по месту замерить и сделать вырез в бампере. Размер выреза 50 мм x 120 мм (приблизительные размеры).
- Установить балку фаркопа, протянуть все точки крепления.
- Установить держатель и шар.
- Установить кронштейн и подрозетник.
- Произвести монтаж электрооборудования.
- Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

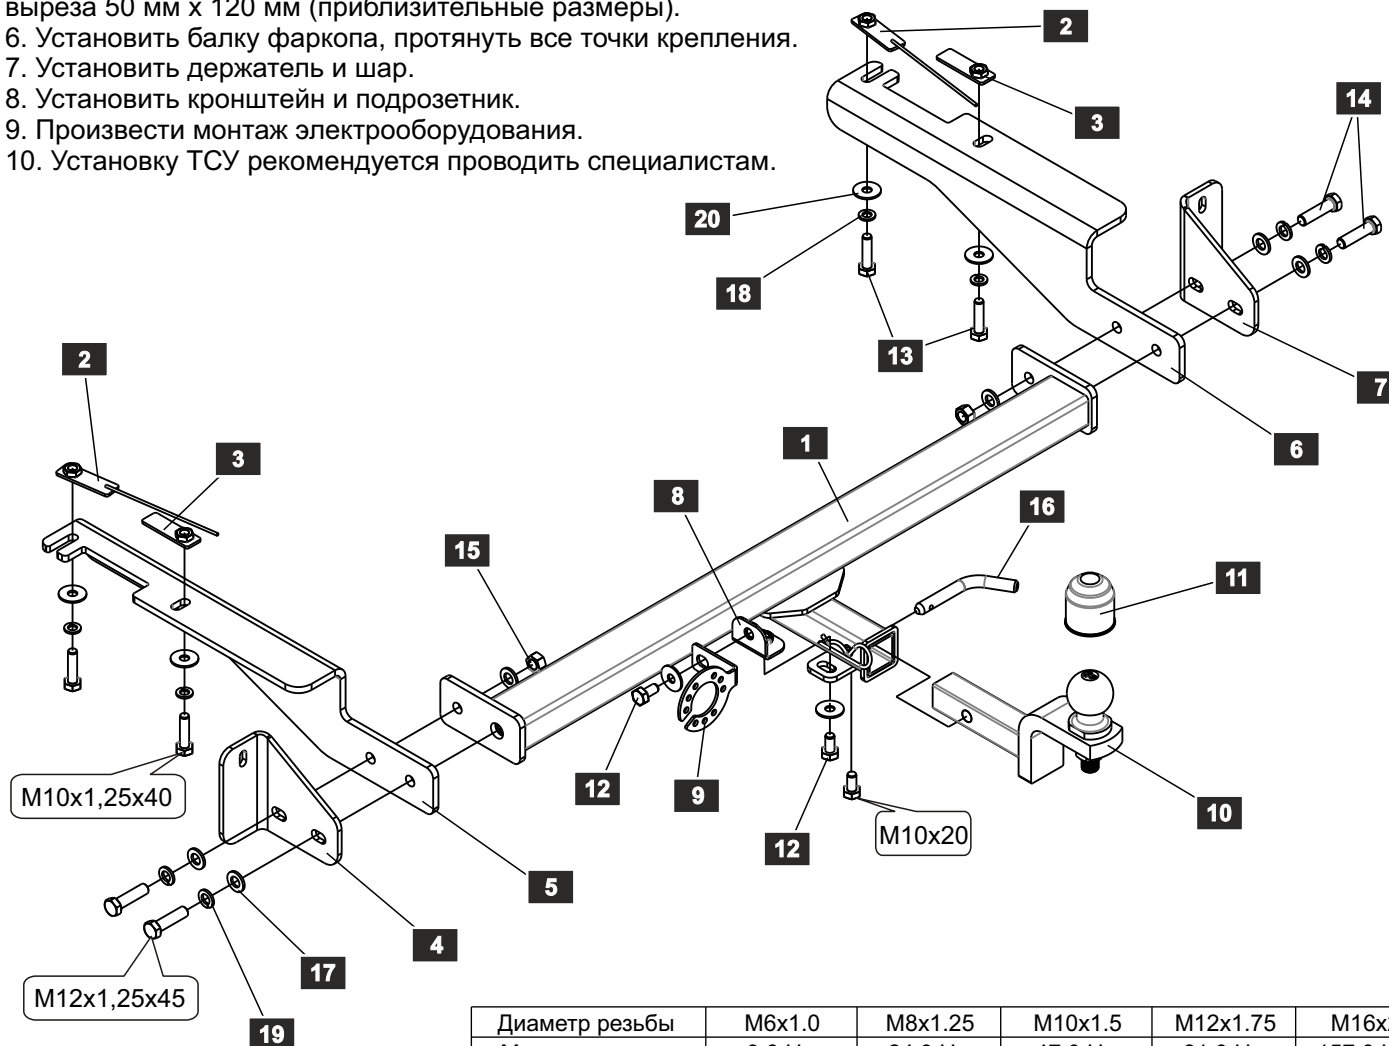

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	2	Планка закладная		
3	2	Планка закладная		
4	1	Кронштейн		
5	1	Кронштейн		
6	1	Кронштейн		
7	1	Кронштейн		
8	1	Кронштейн		
9	1	Подрозетник		
10	1	Держатель и шар		
11	1	Колпачок на шар		
12	3	Болт M10x20		DIN 933
13	4	Болт M10x1,25x40		DIN 961
14	4	Болт M12x1,25x45		DIN 960
15	2	Гайка M12x1,25		DIN 934
16	1	Палец и пружин. фиксатор		
17	6	Шайба 12		DIN 125 A
18	4	Шайба 10 г		DIN 127
19	4	Шайба 12 г		DIN 127
20	6	Шайба 10		DIN 9021

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____