


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать бампер.
2. Добраться до пола багажника из салона автомобиля, вытащить заглушку лонжерона и поместить закладные поз.5.
3. Снять снизу лонжерона центральные заглушки, и установить кронштейны поз. 2 и поз. 3 на болты M12x1.25, не затягивая до конца.
4. Установить штангу ТСУ поз.1 на болты M8 и M22x1.5 через втулку поз.4.
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Установить бампер.

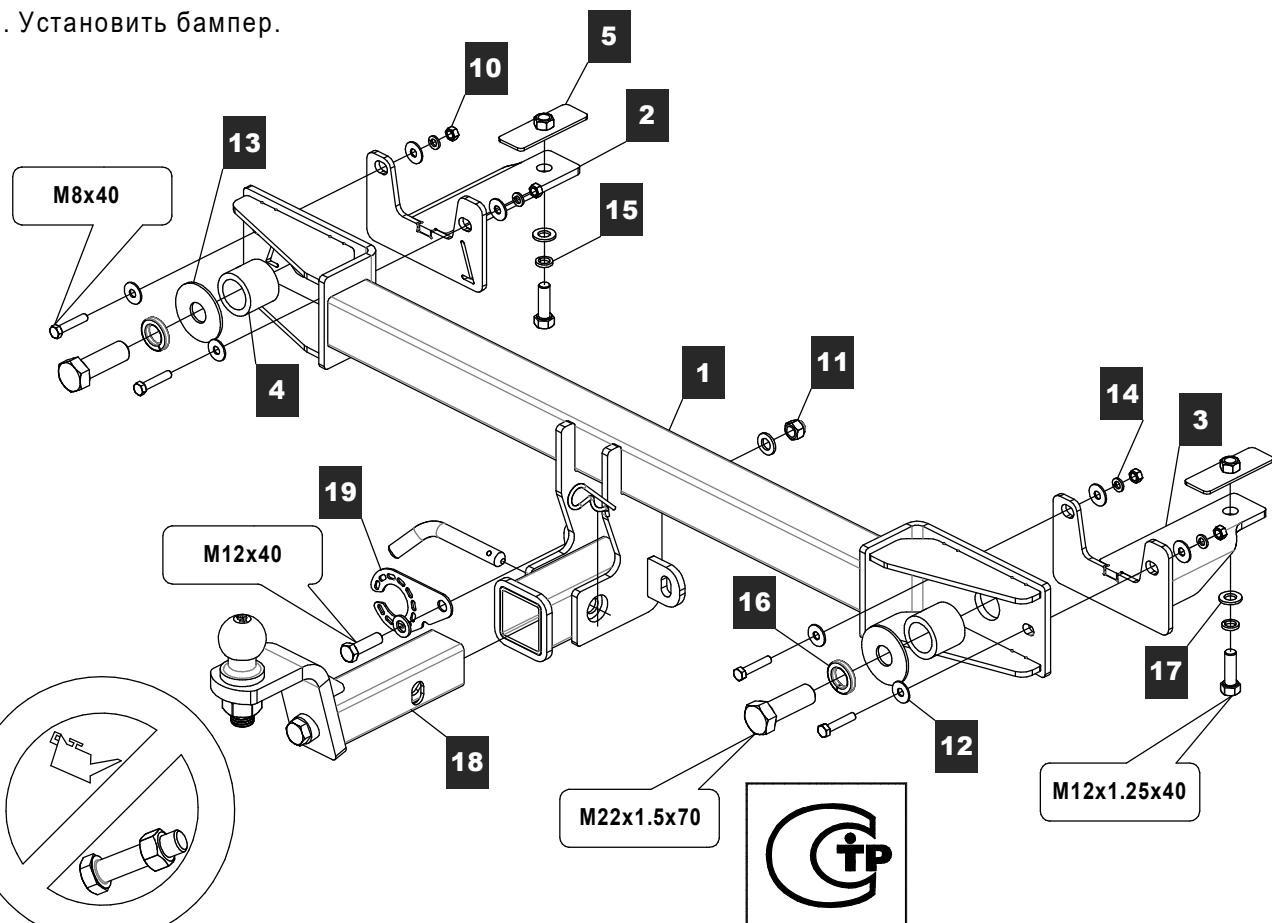

Запрещено наносить смазку на крепеж!

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	Кол-во	Наименование	Изображение	Стандарт
1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	2	Втулка		
5	2	Закладная		
6	4	Болт M8x40		DIN 933
7	1	Болт M12x40		DIN 933
8	2	Болт M12x1,25x40		DIN 960
9	2	Болт M22x1,5x70		DIN 961
10	4	Гайка M8		DIN 934
11	1	Гайка M12		DIN 985
12	8	Шайба 8		DIN 9021
13	2	Шайба 22		DIN 9021
14	4	Шайба 8г		DIN 127
15	2	Шайба 12г		DIN 127
16	2	Шайба 22г		DIN 127
17	4	Шайба 12		DIN 125 A
18	1	Вставка с фиксатором		KU-09
19	1	Подрозетник		2227.32/003

Диаметр резьбы	M12x1.75	M14x1.75
Момент затяжки	78.0 Нм	123.0 Нм

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ВНИМАНИЕ!!!**

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_ VIN \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_