

## Паспорт




арт. TCU00089  
TCU00089N\*  
TCU00226 (не оцинкованный)

TCU00089N\* - обозначение комплектации фаркопа  
с нержавеющим шаром

Mitsubishi Outlander 2015-

фаркоп

## Схема установки

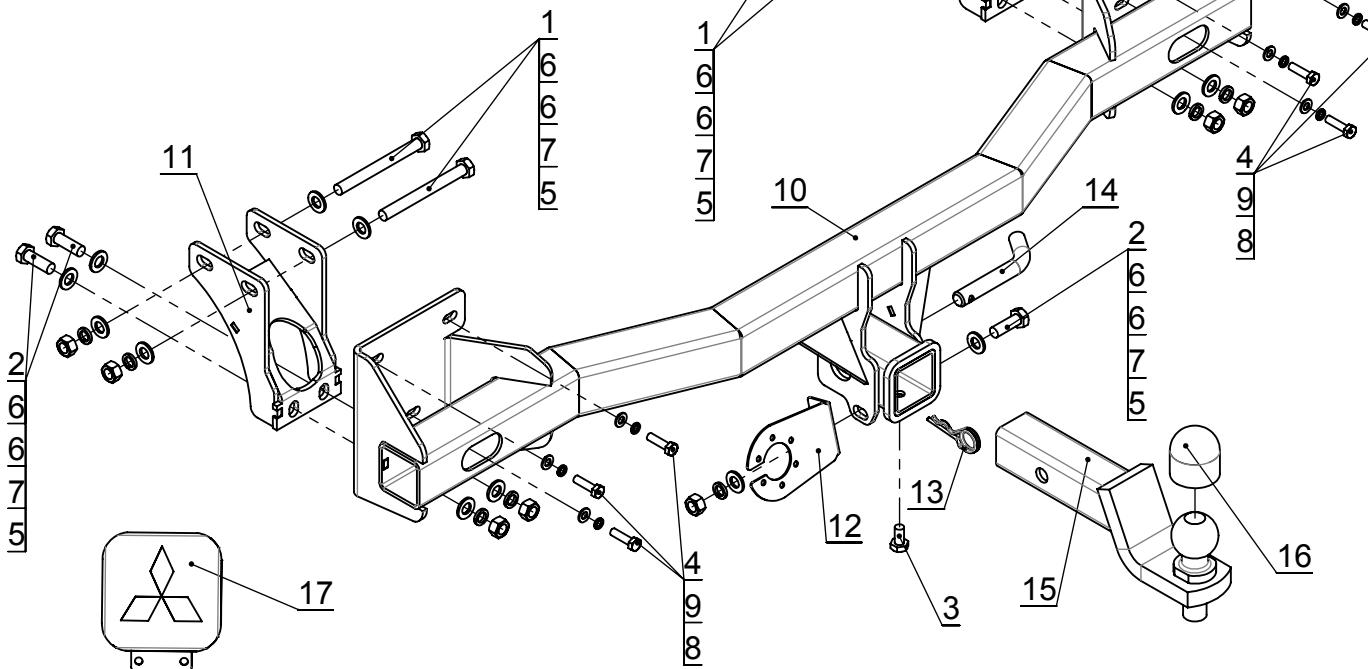

### Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер.
2. Демонтируйте усилитель бампера.
3. Установите на левый и правый лонжероны автомобиля кронштейны (поз.11) при помощи болтов (поз.1).
4. Вместо штатного усилителя бампера установите балку (поз.10) и закрепите его при помощи болтов (поз.4).
5. Закрепите балку (поз.10) к ранее установленным кронштейнам при помощи болтов (поз.2).
6. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
7. Установите бампер, подрезав его согласно выпирающим частям фаркопа (для облегчения подрезки бампера в настоящей инструкции имеется шаблон для подрезки декоративной накладки бампера).
8. Подключите электрику.

арт. TCU00089, 226


### Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

### Спецификация (монтажный комплект)

Поз	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт M12x1,25x120	4
2	Болт M12x1,25x35	5
3	Болт M10x20	1
4	Болт M8x30	6
5	Гайка M12x1,25	9
6	Шайба $\phi$ 12	18
7	Шайба гровер $\phi$ 12	9
8	Шайба увелич. $\phi$ 8	6
9	Шайба гровер $\phi$ 8	6
10	Балка (2029СБ)	1
11	Кронштейн (2033СБ)	2
12	Подрозетник (1449)	1
13	Шплинт пружинный	1
14	Палец	1
15	Крюк в сборе	1
16	Колпачек на шар	1
17	Заглушка фаркопа Mitsubishi	1
18	Комплект электропроводки	1

## **Шаблон для подрезки декоративной накладки**

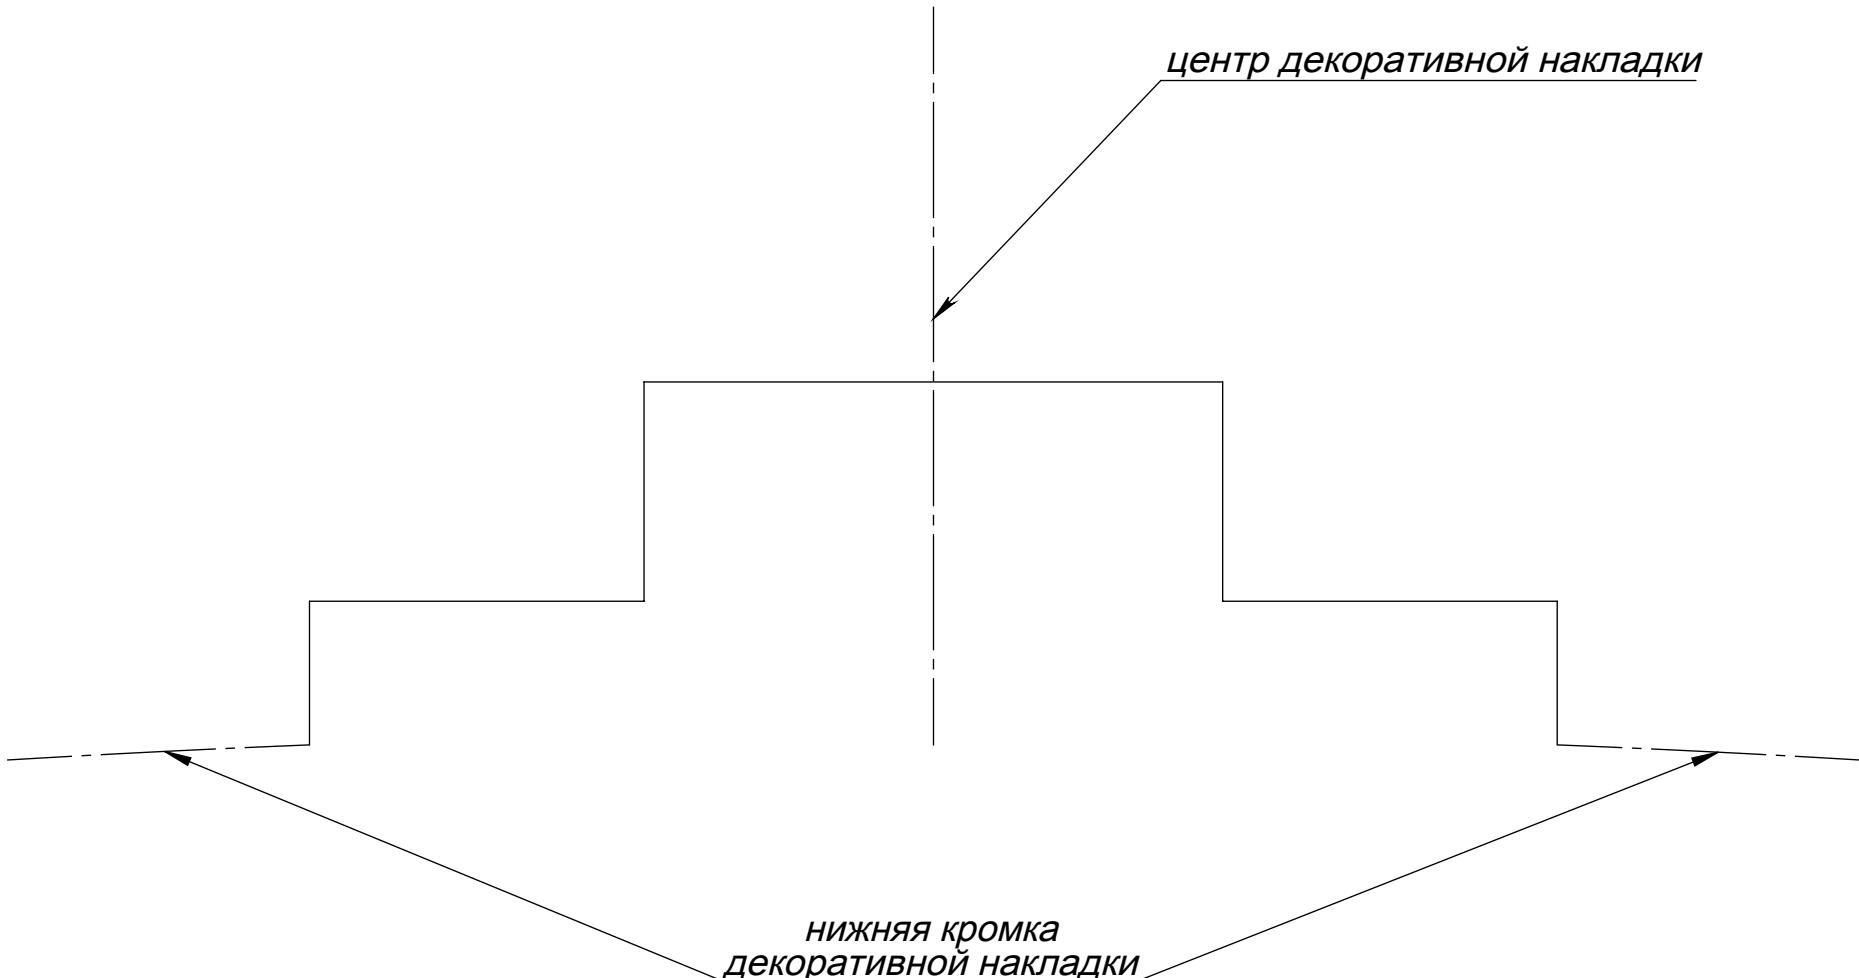



## **Назначение:**

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 80 кг.

## **Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстроуемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт M10x20.

## **Гарантийные обязательства:**

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.